

**Души в вас
не чаю!**



**Чайник
КТ-639**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство чайника	5
Подготовка к работе и использование	5
Уход и хранение	6
Устранение неполадок	6
Технические характеристики	6
Меры предосторожности	7

Общие сведения

Электрический чайник Kitfort КТ-639 предназначен для кипячения воды дома, в офисах и на дачах. Мощность чайника позволяет использовать его в домах со слабой проводкой. В носик чайника встроен фильтр.

Корпус чайника двойной. Внутренняя его часть и нижняя часть крышки сделаны из нержавеющей стали. Снаружи корпус и крышка пластиковые. Такая конструкция полностью исключает контакт пластика с водой, вместе с тем наружная пластиковая поверхность не нагревается, и об нее нельзя обжечься.

Двойной корпус сохраняет тепло, поэтому чайник быстрее нагревается и дольше остывает по сравнению с полностью металлическим чайником. Такая конструкция уменьшает шум при работе.

Горлышко чайника большое, крышка открывается полностью. Это облегчает доступ внутрь при мытье чайника и во время удаления накипи. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке.

Кнопка включения расположена сверху на ручке. При включении чайника загорается индикатор работы.

Нагревательный элемент (ТЭН) у этой модели чайника скрытый и находится в донной части. Сверху он закрыт металлической пластиной из нержавеющей стали, благодаря которой исключается прямой контакт ТЭНа с водой. Такая конструкция препятствует образованию накипи, облегчает уход и значительно снижает шум при нагревании воды.

Подставка с центральным контактом дает возможность ставить чайник на нее в любом положении, обеспечивая вращение на 360°. Снизу имеется отсек для хранения шнура, в который можно сматывать излишки шнура электропитания, чтобы он не мешался на столе. Ножки подставки противоскользящие.

Чайник автоматически отключается при закипании, имеет защиту от перегрева и от включения без воды.

Работой чайника управляет специальный контроллер. В нем размещены термодатчики (биметаллические пластины), которые отключают чайник при закипании воды, при перегреве или при отсутствии воды, а также выключатель, который включает и отключает чайник при нажатии на кнопку включения.


При закипании воды образующийся пар попадает в паропровод, проходит по нему и затем воздействует на термодатчик, который отключает чайник. Такая конструкция позволяет чайнику отключаться при закипании воды независимо от альтитуды (высоты над уровнем моря). Как известно, атмосферное давление уменьшается с увеличением высоты над уровнем моря, а температура кипения воды, в свою очередь, зависит от давления, так что высоко в горах вода может закипать уже при 80 °С. Таким образом, контроллер выключает чайник не при какой-то определенной температуре, а именно при закипании воды, независимо от того, при какой температуре она закипает. Во время кипячения рекомендуется держать крышку плотно закрытой, иначе данный механизм может отработать неправильно.

Время закипания полностью налитого чайника составляет около 3 минут.

Комплектация

1. Чайник — 1 шт.
 2. Подставка — 1 шт.
 3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
 4. Гарантийный талон — 1 шт.
 5. Коллекционный магнит — 1 шт *
- * Опционально.

Устройство чайника

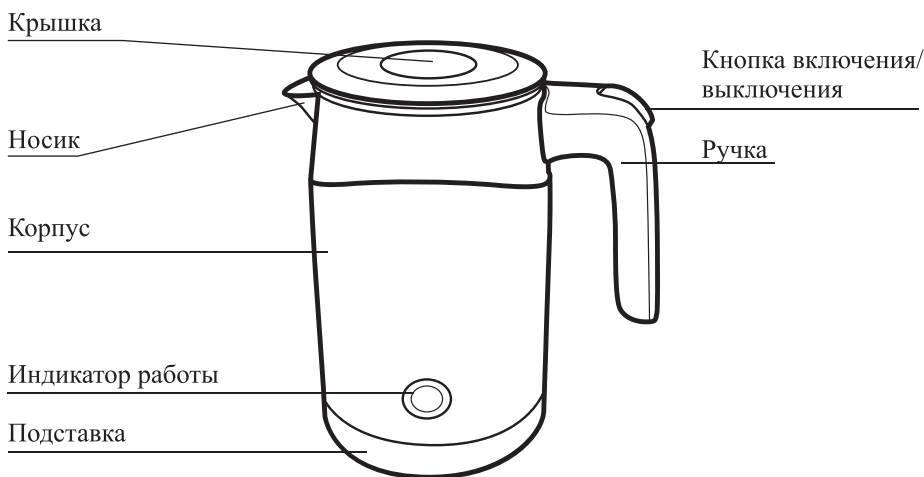

Подготовка к работе и использование

Перед началом использования ополосните чайник изнутри водой, затем наполните его, вскипятите воду и слейте.

Метка максимального уровня воды нанесена на внутренней поверхности чайника. Минимальный уровень воды — примерно 1 см от дна чайника. Не наливайте воду выше максимальной отметки, иначе в момент закипания вода может выплеснуться из чайника. Если воды будет меньше минимального уровня, то во время кипячения нагревательный элемент может перегреться.

1. Установите подставку на ровную поверхность. Подключите шнур к сети электропитания. Рекомендуется излишки шнура уложить в отсек с нижней стороны подставки. Вставьте шнур в прорезь в подставке.
2. Налейте воду в чайник. Плотно закройте крышку, установите его на подставку и нажмите на кнопку включения/выключения. Загорится световой индикатор, чайник начнет нагреваться.



3. Когда вода закипит, чайник автоматически выключится и световой индикатор погаснет.
4. При необходимости вы можете выключить чайник, нажав на кнопку включения/выключения.

Уход и хранение

Для продления срока службы чайника удаляйте накипь по мере ее образования.

Поместите в чайник средство для удаления накипи (можно использовать 250 мл 9% раствора уксусной кислоты, либо 3 г лимонной кислоты, растворенной в 100 мл воды), залейте воду до отметки MAX и доведите до кипения. Дождитесь, пока раствор остынет и слейте его. Затем промойте чайник проточной водой, вскипятите в нем воду и слейте ее.

Регулярно протирайте корпус чайника и подставки влажной тряпкой. Перед проведением обслуживания отключайте подставку от сети электропитания.

Храните чайник в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Капли воды на подставке.

Вероятно, уровень воды превышал максимальный, в результате при закипании часть воды выплеснулась.

Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 920–1100 Вт
3. Емкость: 0,5 л
4. Размер устройства: 185 × 125 × 200 мм
5. Размер упаковки: 180 × 165 × 195 мм
6. Вес нетто: 0,9 кг
7. Вес брутто: 1,0 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Юнс Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. 500 Фэншань Вест Роуд, Юйяо, Нинбо, Чжэцзян 315400, Китай

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Чайник имеет защиту от перегрева и от включения без воды. Тем не менее, не стоит допускать ситуаций ее срабатывания во избежание преждевременного выхода чайника из строя.
2. Не включайте чайник без воды, а также если уровень воды ниже минимального уровня.
3. Перед снятием чайника с подставки выключите его кнопкой.
4. Во избежание перегрева нагревательного элемента не выливайте всю воду из только что закипевшего чайника. В противном случае может сработать защита от перегрева, т.к. сразу после закипания ТЭН нагрет и ему требуется несколько секунд, чтобы отдать накопленное тепло воде. Во избежание этого оставьте немного воды на доньшке, либо во время наливания периодически возвращайте чайник в вертикальное положение, чтобы дно чайника омывалось водой.
5. Если защита от перегрева сработала, выключите чайник и подождите несколько минут, пока он не охладится.
6. После того как вы слили из чайника всю горячую воду, не наливайте в него сразу же холодную во избежание термических ударов. Подождите 1–2 минуты, пока чайник остынет, и только потом залейте воду.
7. Корпус чайника может нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей, будьте осторожны!
8. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

9. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
10. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
11. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
12. Не переносите подставку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
13. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части чайника повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
14. Контролируйте работу чайника, когда рядом находятся дети и домашние животные.
15. Устанавливайте чайник только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте чайник так, чтобы дети не могли дотронуться до его горячих поверхностей.
16. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
17. Не допускайте падения чайника и не подвергайте его ударам.
18. Храните устройство в недоступных детям местах.
19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

Другие товары «Китфорт»

Планетарный миксер КТ-1308

- планетарная система вращения
- мощность 600 Вт
- емкость чаши 4,2 литра
- 3 насадки



Шнековая соковыжималка КТ-1104

- мощность 240 Вт
- количество оборотов 70 об/мин
- широкая горловина



Вертикальный пылесос КТ-515

- с турбощеткой
- мощность 150 Вт
- пылесборник 0,3 л
- аккумуляторный



Вертикальный пылесос КТ-525

- мощность 600 Вт
- пылесборник 1,5 литра
- тип пылесоса: проводной



Мясорубка КТ-2101 Carnivora

- производительность 1,2 кг/мин
- мощность max 1500 Вт
- насадки 2 шт



Паровая швабра КТ-1004

- мощность 1500 Вт
- 5 в 1
- 10 насадок
- разогрев 30 секунд



Вертикальный пылесос КТ-523

- мощность 600 Вт
- пылесборник 1,5 л
- тип пылесоса: проводной
- поворотная напольная щетка



Блендер КТ-1307

- мощность 450 Вт
- объем чаши 1 л
- 2 скорости



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87