



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



DA50 SensorSecure









BOSCH



de Gebrauchsanleitung
en Operating instructions
fr Notice d'utilisation
it Istruzioni per l'uso
nl Gebruiksaanwijzing
da Brugsanvisning
no Bruksanvisning

sv Bruksanvisning
fi Käyttöohjeet
es Instrucciones de uso
pt Instruções de utilização
el Οδηγίες χρήσης
tr Kullanma talimatı
pl Instrukcja obsługi

hu Használati utasítások
uk Інструкція з використання
ru Инструкции по эксплуатации
ro Instrucțiuni de folosire
ar إرشادات التشغيل
kz Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

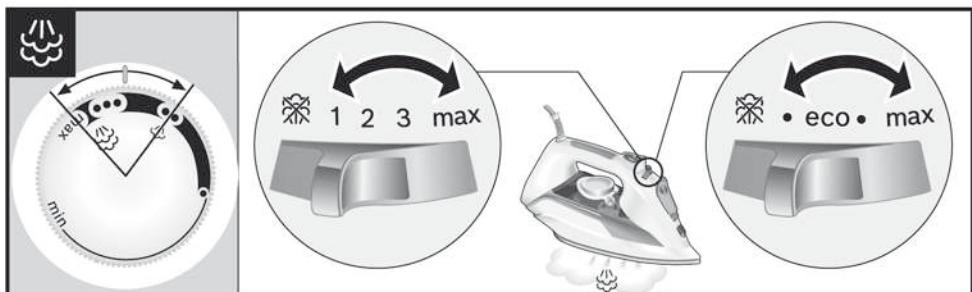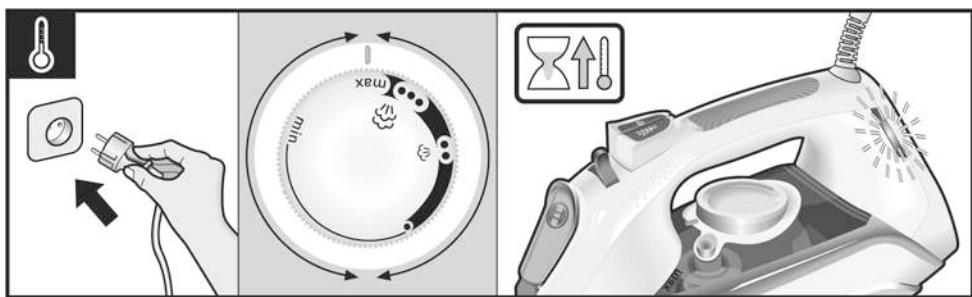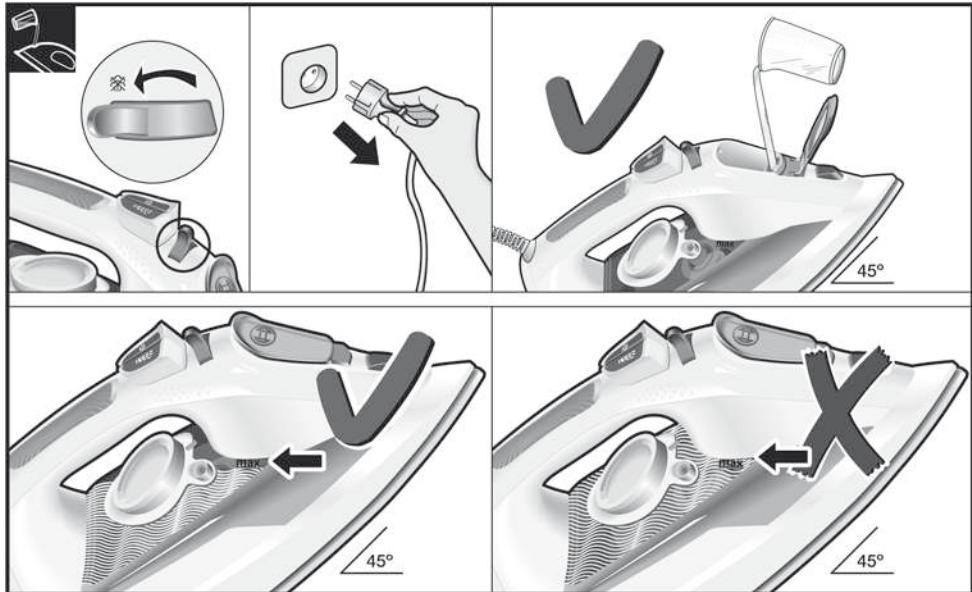

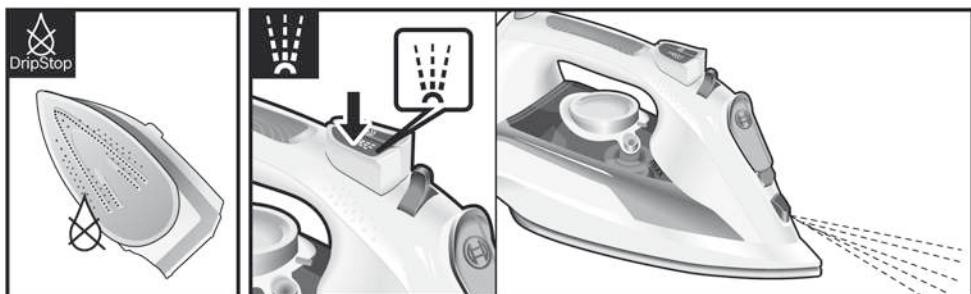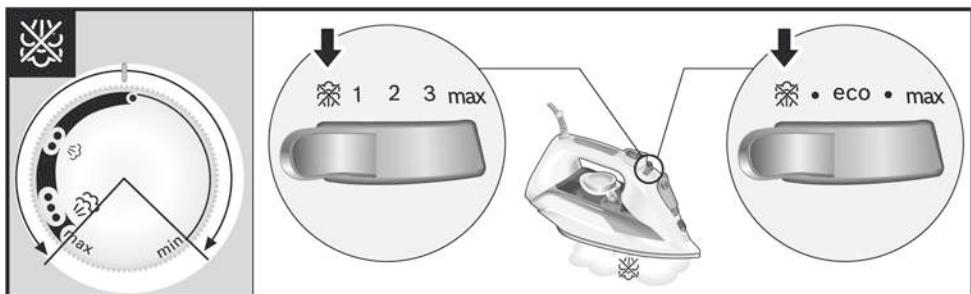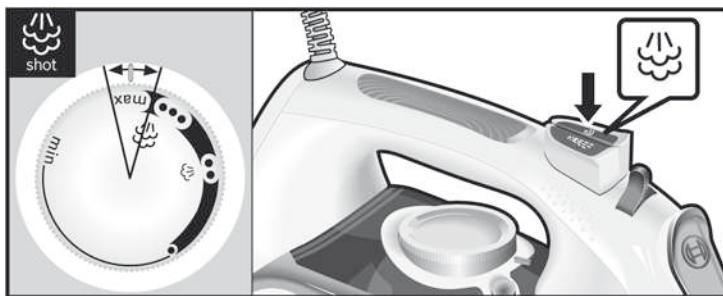


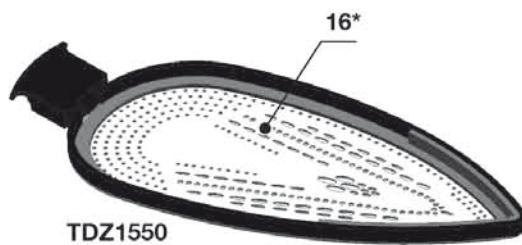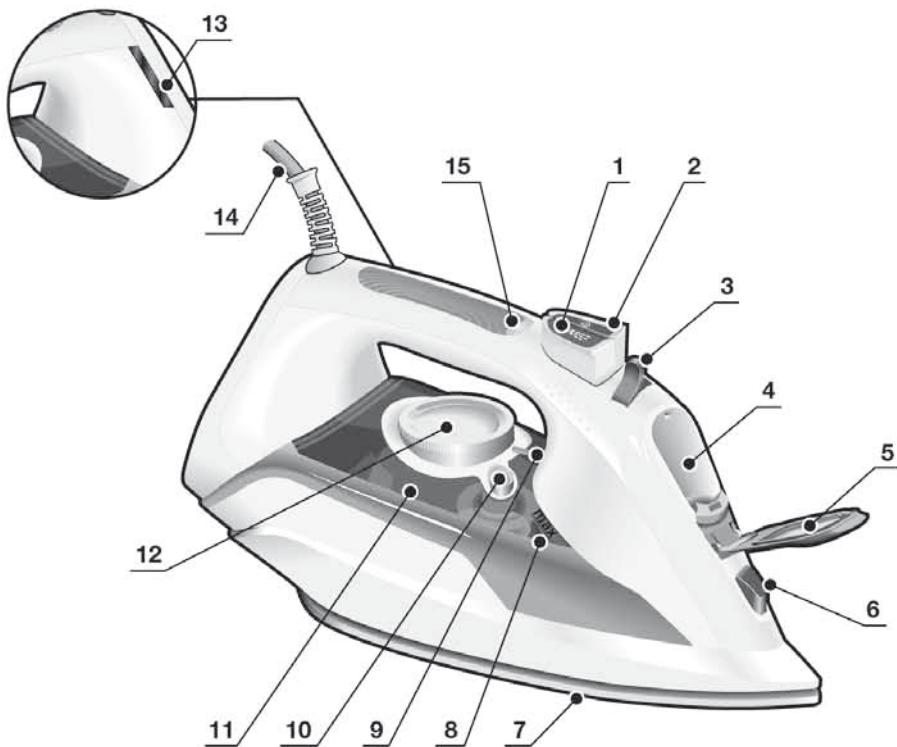

TDZ1550



TDZ1101

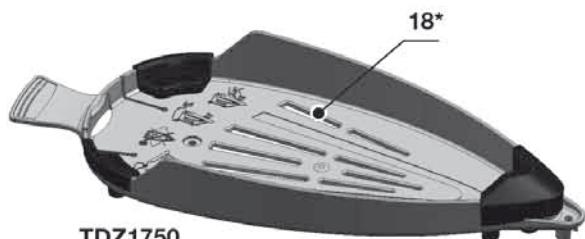

TDZ1750

DEUTSCH
ESPAÑOL

ENGLISH
PORTUGUÊS

FRANÇAISE
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ITALIANO
TÜRKÇE

NEDERLANDS
POLSKI

DANSK
MAGYAR

NORSK
УКРАЇНСЬКА

SUOMI
ROMÂN

ҚАЗАҚ
العربية

Index

DEUTSCH	6
ENGLISH	12
FRANÇAISE	18
ITALIANO	24
NEDERLANDS	30
DANSK	36
NORSK	42
SVENSKA	48
SUOMI	54
ESPAÑOL	60
PORTUGUÊS	66
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	72
TÜRKÇE	78
POLSKI	84
MAGYAR	90
УКРАЇНСЬКА	96
РУССКИЙ	102
ROMÂN	108
العربية	119
ҚАЗАҚ	120

Vielen Dank, dass Sie sich für das DA50 SensorSecure Dampfbügeleisen von Bosch entschieden haben.

Öffnen Sie die ausfaltbaren Seiten



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung für das Gerät sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Sie können sich diese Betriebsanleitung auch von der Website von Bosch herunterladen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Lassen Sie das Bügeleisen nicht unbeaufsichtigt, solange es ans Netz angeschlossen ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät mit Wasser füllen oder restliches Wasser nach Gebrauch ausgießen.
- Das Gerät muss auf einer stabilen Unterlage benutzt und abgestellt werden.
- Wenn Sie es in die Halterung stellen, achten Sie darauf, dass es auf einer stabilen Unterlage steht.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist, sichtbare Beschädigungen aufweist oder Wasser austritt.
- In solchen Fällen muss es von einem zugelassenen technischen Kundendienst überprüft werden, bevor Sie es erneut benutzen..
- Zur Vermeidung gefährlicher Situationen dürfen alle eventuell am Gerät anfallenden Reparatur- oder Wartungsarbeiten, wie z. B. der Austausch eines fehlerhaften Netzkabels, nur durch qualifiziertes Personal eines zugelassenen technischen Kundendienstes vorgenommen werden.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab acht Jahren und Menschen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung oder fehlenden Kenntnissen in seinem Gebrauch verwendet werden, sofern sie dabei beaufsichtigt werden oder im sicheren Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und sich über die möglichen Risiken im Klaren sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Ohne Beaufsichtigung sollten Kinder keine Reinigungs- oder Wartungstätigkeiten durchführen.
- Halten Sie das Bügeleisen und sein Kabel fern von Kindern unter acht Jahren, wenn es unter Strom steht oder noch abkühlt.
-  **VORSICHT!** Heiße Oberfläche.
Die Oberfläche wird bei der Benutzung heiß.

Wichtige Hinweise

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch bestimmt und darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden.
 - Dieses Gerät darf nur zu den bestimmungsgemäßen Zwecken verwendet werden, d. h. als Bügeleisen. Jede andere Verwendung ist unsachgemäß und demzufolge gefährlich.
 - Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf falsche oder unsachgemäße Benutzung zurückzuführen sind.
 - Dieses Gerät erreicht beim Gebrauch hohe Temperaturen und erzeugt Dampf. Dies könnte bei unsachgemäßem Gebrauch zu Verbrühungen oder Verbrennungen führen.
 - Bügelsohle nicht berühren! Halten Sie das Bügeleisen an seinem Griff.
 - Lassen Sie das Netzkabel nicht über den Tisch oder das Bügelbrett hängen, damit das Gerät nicht herunterfällt.
 - Bügeln Sie keine Kleidung, die gerade getragen wird!
 - Dampf niemals auf Menschen oder Tiere sprühen oder richten!
 - Netzkabel nicht mit scharfen Kanten oder der Bügelsohle in Berührung bringen, wenn diese heiß ist.
 - Bügeleisen niemals waagrecht abstellen, wenn die Bügelsohle heiß ist. Stellen Sie es auf seinem Standfuß ab.
 - Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen anfassen, wenn es in Betrieb ist.
 - Dieses Gerät muss entsprechend den Angaben auf seinem Typenschild angeschlossen und verwendet werden.
 - Dieses Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Falls die Benutzung eines Verlängerungskabels
- unbedingt nötig ist, ausschließlich Kabel für 16 A oder mehr und mit Schuko-Stecker verwenden.
- Unter ungünstigen Umständen kann es im elektrischen Versorgungsnetz zu Spannungsschwankungen und zum Flackern des Lichts kommen. Damit dies vermieden wird, empfehlen wir das Gerät an einem Netz mit einer Impedanz von maximal 0.28Ω zu betreiben. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.
 - Das Gerät niemals unter den Wasserhahn halten, um es mit Wasser zu füllen.
 - Nach jedem Gebrauch bzw. bei vermutetem Defekt den Netzstecker ziehen.
 - Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
 - Bügeleisen nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
 - Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, Bodenfrost...) aussetzen.

Hinweis zur Entsorgung

Unsere Waren werden in einer optimierten Verpackung geliefert. Diese besteht grundsätzlich aus umweltverträglichen Materialien, die als Sekundärrohstoff beim örtlichen Entsorgungsbetrieb abgegeben werden sollten. Ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltung wird Ihnen gerne nähere Auskünfte über die Möglichkeiten zur Entsorgung von Altgeräten erteilen.



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte gekennzeichnet.

Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung von Altgeräten in der EU vor.

Beschreibung

1. Sprühtaste
2. Dampfstoßtaste
3. Dampfregler
4. Wassereinfüllöffnung
5. Deckel der Einfüllöffnung
6. Sprühdüse
7. Bügelsohle
8. Markierung für maximalen Füllstand

9. Temperaturindex
10. „clean“-Taste (Reinigung)
11. Wassertank
12. Temperaturregler
13. Kontrollämpchen
14. Netzkabel
15. „SensorSecure“-Anzeigelampe
16. „TextileProtect“-Textilschutzsohle (Textilschutz) *
17. Entkalkerlösung *
18. „StoreProtect“-Zubehör *
(Aufbewahrungsschutz)

* Modellabhängig

Vor dem ersten Gebrauch Ihres Bügeleisens

Entfernen Sie alle Aufkleber oder Schutzfolien von der Bügelsohle (7).

Bei seiner erstmaligen Verwendung kann eine gewisse Rauch- und Geruchsbelastung auftreten, die nach ein paar Minuten verschwindet.

Gebrauch Ihres Gerätes



1. Befüllen des Wassertanks

↑ Siehe ausfaltbare Seiten

Das Gerät ist für den Gebrauch mit normalem Leitungswasser ausgelegt.

- Die Zugabe anderer Flüssigkeiten wie Parfüm (sofern sie nicht von Bosch empfohlen werden) beschädigt das Gerät.
- Kein Kondenswasser aus Wäschetrocknern, Klimaanlagen o. ä. verwenden.

Jegliche Beschädigung, die auf die Verwendung der oben erwähnten Produkte zurückgeht, führt zum Gewährleistungsverlust.

⚠ Dampfregler (3) auf die Position ☀️ stellen und Netzstecker des Bügeleisens ziehen!

- Deckel der Einfüllöffnung (5) öffnen.
- Wassertank (11) befüllen. **Niemals über die Markierung für den maximalen Füllstand (8) befüllen.**

- Deckel der Einfüllöffnung schließen.

👉 Tipp: Zur Verlängerung der optimalen Dampffunktion können Sie Leitungswasser mit destilliertem Wasser im Verhältnis 1:1 mischen. Falls das Leitungswasser in Ihrer Gegend sehr hart ist, mischen Sie Leitungswasser mit destilliertem Wasser im Verhältnis 1:2.

Die Wasserhärte erfahren Sie bei Ihrem regionalen Wasserversorger.



2. Temperatureinstellung

↑ Siehe ausfaltbare Seiten

Der Temperaturregler (12) regelt die Temperatur der Bügelsohle (7).

Stellen Sie den Temperaturregler auf die entsprechende Stufe, die Sie auf dem Temperaturindex (9) des Bügeleisens finden.

Temperaturreinstellung	Geeignet für:
•	Synthetik
••	Seide - Wolle
•••	Baumwolle
max	Leinen

Das Kontrollämpchen (13) blinkt, während sich das Gerät aufheizt, und erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist. Wenn die Temperatur des heißen Bügeleisens sinkt, können Sie einfach weiterbügeln, während sich das Gerät wieder bis auf die eingestellte Temperatur aufheizt.



3. Dampfbügeln

↑ Siehe ausfaltbare Seiten

Der Dampfregler (3) wird zur Einstellung der beim Bügeln erzeugten Dampfmenge verwendet.

Temperaturregler (12)	Empfohlene Stellung des Dampfreglers (3) *
	1 [2] 3 max
	• eco • max
	1 2 3 max
	• eco • max

👉 Tipp: Führen Sie die letzten Striche mit dem Bügeleisen für ein besseres Bügelergebnis ohne Dampf aus, um das Kleidungsstück zu trocknen.



4. Dampfstoß

↑ Siehe ausfaltbare Seiten

Hiermit können Sie hartnäckige Knitterfalten beseitigen oder eine scharfe Bügelfalte oder Plisseefalte einbügeln.

- Stellen Sie den Temperaturregler (12) auf „max“.
- Drücken Sie die Dampfstoßtaste (2) mehrmals in Abständen von mindestens fünf Sekunden.



5. Vertikaldampf

↑ Siehe ausfaltbare Seiten

Hiermit können Sie Falten aus hängenden Kleidungsstücken, Vorhängen usw. entfernen.

1. Stellen Sie den Temperaturregler (12) auf „max“.
2. Hängen Sie das Kleidungsstück auf einen Kleiderbügel.
3. Halten Sie das Bügeleisen in senkrechter Position in 10 cm Abstand auf das Kleidungsstück und drücken Sie mehrmals mit Pausen von mindestens fünf Sekunden die Dampfstoßtaste (2).



6. Bügeln ohne Dampf

↑ Siehe ausfaltbare Seiten

Damit kann das Bügeleisen auch zum Trockenbügeln verwendet werden.

Dampfregler (3) auf die Position ☒ stellen.



7. Antitropfsystem *

↑ Siehe ausfaltbare Seiten

Wenn die Temperatur zu niedrig eingestellt ist, wird der Dampf automatisch abgeschaltet, damit kein Wasser austropfen kann. Dabei kann ein hörbares Klicken zu vernehmen sein.



8. Sprühen

↑ Siehe ausfaltbare Seiten

Hiermit können Sie hartnäckige Knitterfalten beseitigen.

Beim Bügeln von Seide sollte die Sprühfunktion nicht verwendet werden.



9. „SensorSecure”

↑ Siehe ausfaltbare Seiten

Die „SensorSecure“-Funktion lässt das Bügeleisen nur dann aufheizen, wenn der Griff angefasst wird. Die Hitzeerzeugung stoppt, wenn sich die Hand vom Griff löst. Damit wird die Sicherheit erhöht und Energie gespart.

1. Stecken Sie den Netzstecker des Bügeleisens ein.

2. Die „SensorSecure“-Anzeigelampe (15) blinkt, wenn der Griff nicht angefasst wird und leuchtet dauerhaft auf, wenn sich die Hand am Griff befindet.

3. Wenn sich die Hand mehr als 10 Sekunden vom Griff des Bügeleisens löst, stoppt das Bügeleisen die Hitzeerzeugung automatisch.
4. Wird der Griff erneut angefasst, startet das Bügeleisen den Aufheizvorgang erneut.

Anfänglicher Aufheizvorgang: Der Griff braucht nicht festgehalten zu werden, bis sich das Bügeleisen auf die eingestellte Temperatur aufgeheizt hat. Nach Erreichen dieser Temperatur schaltet sich das Kontrollämpchen (13) aus.



10. Nach dem Bügeln

↑ Siehe ausfaltbare Seiten

1. Stellen Sie den Dampfregler (3) mehrmals von ☒ auf „max“ und wieder zurück (Selbstreinigung).
2. Entleeren Sie den Tank. Halten Sie das Bügeleisen mit der Spitze nach unten und schütteln Sie leicht.
3. Stellen Sie es zur Aufbewahrung senkrecht und nicht auf die Bügelsohle.
4. Das Netzkabel (14) nicht zu engwickeln!



Tipps zum energiesparen

Die Dampferzeugung verbraucht den meisten Strom. Befolgen Sie nachstehende Tipps, um den Energieverbrauch auf ein Minimum zu reduzieren:

1. Beginnen Sie mit den Stoffen, die mit der niedrigsten Temperatur gebügelt werden. Überprüfen Sie die empfohlene Bügeltemperatur auf dem Etikett am Kleidungsstück.
2. Stellen Sie den Dampf entsprechend der gewählten Bügeltemperatur ein und befolgen Sie dabei die Anweisungen in dieser Anleitung. Verwenden Sie Dampf nur, wenn es notwendig ist. Benutzen Sie stattdessen, wenn möglich, die Sprühfunktion.
3. Versuchen Sie, die Stoffe zu bügeln, solange sie noch feucht sind und reduzieren Sie die Dampfeinstellung. Der Dampf wird dann mehr durch den Stoff als durch das Bügeleisen erzeugt. Wenn Sie Ihre Kleidung vor dem Bügeln im Wäschetrockner trocknen, stellen

* Modellabhängig

Sie das „Bügeltrocken“-Programm des Trockners ein.

4. Wenn die Stoffe feucht genug sind, stellen Sie den Dampfregler (3) ganz ab.
5. Stellen Sie das Bügeleisen in Pausen in senkrechter Position ab. Waagrechtes Abstellen bei eingeschaltetem Dampfregler führt zu Dampfverschwendungen.



Reinigung und Pflege

Siehe ausfaltbare Seiten

Achtung! Verbrennungsgefahr!
Ziehen Sie immer den Stecker des Gerätes aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen oder warten.

1. Wenn das Bügeleisen nur leicht verschmutzt ist, ziehen Sie den Stecker und lassen Sie die Bügelsohle (7) abkühlen. Wischen Sie das Gehäuse und die Bügelsohle nur mit einem feuchten Tuch ab.
2. Wenn Synthetikstoff aufgrund einer zu hohen Temperatur der Bügelsohle schmilzt, schalten Sie den Dampf ab und reiben Sie die Reste sofort mit einem dick zusammengedrehten, trockenen Baumwolltuch ab.
3. Damit die Bügelsohle glatt bleibt, sollten Sie den Kontakt mit scharfen Metallgegenständen vermeiden. Verwenden Sie zur Reinigung der Bügelsohle niemals einen Topfreiniger oder Chemikalien.



Mehraches Entkalkungssystem

Siehe ausfaltbare Seiten

A | self-clean

Jedesmal, wenn Sie den Dampfregler (3) verwenden, reinigt das „self-clean“-Selbstreinigungssystem den Mechanismus von Kalkablagerungen.

B | Calc'nClean

Die „Calc'nClean“-Funktion trägt dazu bei, Kalkpartikel aus der Dampfkammer zu entfernen. Wenn das Wasser in Ihrem Gebiet sehr hart ist, nutzen Sie diese Funktion etwa alle 2 Wochen.

- ➊ Ziehen Sie den Netzstecker des Bügeleisens, stellen Sie den Dampfregler (3) auf die

Position und füllen Sie den Wassertank (11) mit Wasser.

- ➋ Stellen Sie den Temperaturregler (12) auf die „max“-Position und stecken Sie den Netzstecker des Bügeleisens ein.
- ➌ Nach der notwendigen Aufwärmzeit erlischt die Lampe. Anschließend wieder den Netzstecker ziehen (**sehr wichtig!**).
- ➍ Dampfregler auf die „max“-Position stellen.
- ➎ Bügeleisen über ein Waschbecken halten. Die „clean“-Taste (10) drücken und das Bügeleisen schwenken, bis ca. ein Drittel des Wassers im Tank verdampft ist. Kochendes Wasser und Wasserdampf entweichen mit eventuell vorhandenem Kalkstein und Ablagerungen.
- ➏ Die „clean“-Taste loslassen und das Bügeleisen einige Minuten lang schwenken.
- ➐ Schritte 5 und 6 wiederholen, bis der Tank leer ist.
- ➑ Anschließend das Bügeleisen wieder anschließen, bis das restliche Wasser verdampft ist.
- ➒ Netzstecker ziehen und die Bügelsohle (7) abkühlen lassen. Bügelsohle nur mit einem feuchten Tuch abwischen.

C | „Calc'nClean“ mit Entkalkerflüssigkeit *

Für eine gründliche Entkalkung wird die speziell von Bosch entwickelte Entkakerflüssigkeit empfohlen. Dieser Vorgang sollte alle drei Monate durchgeführt werden.

1. Wassertank (11) mit einer Mischung aus Leitungswasser und einer Maßeinheit (25 ml) Entkakerlösung (17 *) füllen.
2. Anschließend den weiter oben im Abschnitt „Calc'nClean“ beschriebenen Vorgang befolgen (Schritte 2 bis 9).

Die Entkakerflüssigkeit ist bei unserem Kundendienst oder im Fachhandel erhältlich.

Name des Zubehörteils: TDZ1101

D | anti-calc

Die „anti-calc“-Patrone dient dazu, Kalkablagerungen während des Dampfbügels zu reduzieren und damit die Lebensdauer Ihres Bügeleisens zu verlängern. Die „anti-calc“-Patrone (Antikalk) kann jedoch den natürlichen Prozess der Kalkablagerung nicht vollständig verhindern.



„TextileProtect“- Textilschutzsohle *

↑ Siehe ausfaltbare Seiten

Der Textilschutz (16 *) dient dazu, empfindliche Kleidungsstücke bei maximaler Temperatur mit Dampffunktion bügeln zu können, ohne dass sie beschädigt werden.

Die Textilschutzsohle ist bei unserem Kundendienst oder im Fachhandel erhältlich.

Name des Zubehörteils: TDZ1550



„StoreProtect“ *

Das „StoreProtect“-Zubehör (18 *) ermöglicht eine sofortige, sichere Aufbewahrung des Bügeleisens, selbst mit heißer Bügelsohle (7). Dieses Zubehör ist bei unserem Kundendienst oder im Fachhandel erhältlich.

Name des Zubehörteils: TDZ1750



Störungsbeseitigung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Bügeleisen wird nicht heiß.	1. Der Temperaturregler (12) ist auf die niedrigste Stufe eingestellt. 2. Das „SensorSecure“-System wurde aktiviert. Das Bügeleisen befindet sich im Stand-by-Modus.	1. Den Temperaturregler höher drehen. 2. Fassen Sie den Griff des Bügeleisens an, um es erneut zu starten.
Die „SensorSecure“-Anzeigelampe (15) blinkt.	1. Das „SensorSecure“-System wurde aktiviert. Das Bügeleisen befindet sich im Stand-by-Modus.	1. Fassen Sie den Griff des Bügeleisens an, um es erneut zu starten.
Die Kleidung haftet an der Bügelsohle.	1. Die Temperatur ist zu hoch.	1. Stellen Sie den Temperaturregler (12) herunter und warten Sie, bis das Bügeleisen abgekühlt ist.
Aus der Bügelsohle (7) tropft Wasser zusammen mit Dampf.	1. Die Einstellung des Temperaturreglers (12) ist zu niedrig. 2. Der Dampfregler (3) ist im Verhältnis zur niedrigen Temperatur zu hoch eingestellt. 3. Sie haben die Dampfstoßtaste (2) mehrmals gedrückt, ohne zwischendurch jeweils fünf Sekunden zu warten.	1. Stellen Sie den Temperaturregler höher (zwischen „•“ und „max“) und warten Sie, bis die Anzeigelampe (13) erlischt. 2. Stellen Sie den Dampfregler (3) auf eine geringere Stufe ein. 3. Warten Sie jeweils fünf Sekunden, bevor Sie die Dampfstoßtaste erneut drücken.
Es kommt kein Dampf.	1. Der Dampfregler (3) ist auf die Position XX gestellt. 2. Die Temperatur ist zu niedrig. Das Antitropfsystem ist aktiviert.	1. Stellen Sie den Dampfregler auf eine höhere Position. 2. Stellen Sie eine höhere Temperatur ein, wenn der Stoff dies verträgt.
Beim erstmaligen Anschluss des Bügeleisens tritt Rauch aus.	1. Dies kann durch die Schmierung einiger innerer Teile verursacht werden.	1. Das ist normal und hört nach ein paar Minuten auf.
Durch die Löcher in der Bügelsohle (7) treten Ablagerungen aus.	1. Kalkrückstände kommen aus der Dampfkammer.	1. Führen Sie einen Reinigungszyklus durch (siehe Abschnitt „Calc'nClean“).


Wenn das Problem durch keine der obigen Angaben gelöst wird, setzen Sie sich bitte mit einem zugelassenen technischen Kundendienst in Verbindung.

* Modellabhängig

Thank you for buying the DA50 SensorSecure steam iron from Bosch.

Carefully read through the operating instructions for the appliance and safeguard them for future reference.

You can download this manual from the local homepages of Bosch.

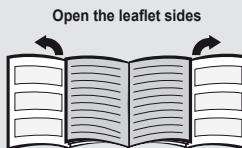

General safety instructions

- The iron must not be left unattended while it is connected to the supply mains.
- Remove the plug from the socket before filling the appliance with water or before pouring out the remaining water after use.
- The appliance must be used and placed on a stable surface.
- When placed on its stand, make sure that the surface on which the stand is placed is stable.
- The iron should not be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking water.
- It must be checked by an authorized Technical Service Centre before it can be used again.
- With the aim of avoiding dangerous situations, any work or repair that the appliance may need, e.g. replacing a faulty mains cable, must only be carried out by qualified personnel from an Authorised Technical Service Centre.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is energized or cooling down.
- CAUTION. Hot surface.
Surface is liable to get hot during use.

Important notices

- This appliance has been designed exclusively for domestic use and must not be used for industrial purposes.
- This appliance must be used only for the purposes for which it was designed, i.e. as an iron. Any other use will be considered improper and consequently dangerous.
- The manufacturer will not be held responsible for any damage arising from misuse or improper use.
- This appliance reaches high temperatures and produces steam during use, this could cause scalds or burns in case of improper use.
 - Do not touch the soleplate! Hold the iron by its handle.
 - Do not leave the supply cord hanging over the table or ironing board, to prevent the appliance from falling.
 - Do not iron clothing while it is being worn!
 - Never spray or aim the steam at persons or animals!
- Do not allow the power cable to come into contact with sharp edges or with the soleplate when it is hot.
- Never rest the iron in a horizontal position when the soleplate is hot. Rest it on its heel.
- Do not touch the appliance with wet hands when in operation.
- This appliance is to be connected and used in accordance with the information stated on its characteristics plate.
- This appliance must be connected to an earthed socket. If it is absolutely necessary to use an extension cable, make sure that it is suitable for 16A and has a socket with an earth connection.
- In order to avoid that, under unfavourable mains conditions, phenomena like transient voltage drops or lighting fluctuations can happen, it is recommended that the iron is connected to a power supply system with a maximum impedance of 0.28Ω . If necessary, the user can ask the public power supply company for the system impedance at the interface point.
- The appliance must never be placed under the tap to fill the water.
- Unplug the appliance from the mains supply after each use, or if a fault is suspected.
- The electrical plug must not be removed from the socket by pulling the cable.
- Never immerse the iron in water or any other fluid.
- Do not leave the appliance exposed to weather conditions (rain, sun, frost, etc.).

Advice on disposal

Our goods come in optimized packaging. This basically consists in using non-contaminating materials which should be handed over to the local waste disposal service as secondary raw materials. Your local town council can give you information about how to dispose of obsolete appliances.



This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU.

Description

1. Spray button
2. Shot of steam button
3. Steam regulator
4. Water inlet
5. Water inlet lid
6. Spray nozzle
7. Soleplate
8. Level mark for maximum filling
9. Temperature index
10. "clean" button
11. Water tank
12. Temperature control
13. Pilot light
14. Power cord
15. "SensorSecure" light
16. "TextileProtect" fabric protector *
17. Descaling fluid *
18. "StoreProtect" accessory *

* Model dependent

Before using your appliance for the first time

Remove any label or protective cover from the soleplate (7).

During its first use the iron may produce certain vapours and odours that will die away after a few minutes.

Using your appliance



1. Filling the water tank

↑ See the leaflet sides

This appliance has been designed to use normal tap water.

- The addition of other liquids, (unless recommended by Bosch) such as perfume, will damage the appliance.
- Do not use condensation water from tumble dryers, air conditioning systems or similar.

Any damage caused by the use of the aforementioned products will make the guarantee void.

⚠ Set the steam regulator (3) to the ☀ position and unplug the iron from the mains!

- Open the water inlet lid (5).
- Fill the water tank (11). **Never fill beyond the level mark for maximum filling (8).**
- Close the water inlet lid.

👉 Tip: To prolong the optimum steam function, you may mix tap water with distilled water 1:1. If the tap water in your district is very hard, mix tap water with distilled water 1:2.

You can inquire about the water hardness with your local water supplier.



2. Setting the temperature

↑ See the leaflet sides

The temperature control (12) adjusts the temperature of the soleplate (7).

Set the temperature control to the corresponding position by lining it up with the temperature index (9) on the iron.

Temperature	Suitable for:
•	Synthetics
••	Silk – Wool
•••	Cotton
max	Linen

The pilot light (13) switches on while the appliance is heating up and switches off as soon as the set temperature is reached. If the temperature of the hot iron drops, you can continue ironing while the iron heats up again to the set temperature.



3. Ironing with steam

↑ See the leaflet sides

The steam regulator (3) is used to adjust the amount of steam produced when ironing.

Temperature control (12)	Recommended position of the steam regulator (3) *
	1 [2] 3 max
	• eco • max
	[1 2 3 max]
	• eco • max

👉 Tip: For better ironing results, iron the last strokes without steam to dry the garment.



4. Shot of steam

↑ See the leaflet sides

This can be used to remove stubborn wrinkles or to press in a sharp crease or pleat.

- Set the temperature control (12) to "max".
- Press the shot of steam button (2) repeatedly with intervals of at least 5 seconds.



5. Vertical steam

↑ See the leaflet sides

This can be used to remove creases from hanging clothes, curtains etc.

- Set the temperature control (12) to "max".
- Hang article of clothing on a clothes hanger.

3. Operate the iron in a vertical position at a distance of 10 cm / 4 in, and press the shot of steam button (2) repeatedly with pauses of at least 5 seconds.



6. Ironing without steam

See the leaflet sides

This enables the iron to be used for dry ironing.

Set steam regulator (3) to the position.



7. Drip protection *

See the leaflet sides

If the temperature is set too low, the steam is automatically switched off to avoid dripping. There may be an audible click when this occurs.



8. Spray

See the leaflet sides

This can be used to remove stubborn wrinkles.

Do not use the spray function with silk.



9. "SensorSecure" function

See the leaflet sides

The "SensorSecure" function makes the iron heat up only when the handle is gripped, and stop heating when the handle is no longer gripped. Thus, safety and saving energy get increased.

1. Plug in the iron.
2. "SensorSecure" light (15) flashes when the handle is not gripped, and will show a continuous light when the handle is gripped.
3. If the iron handle is released for more than 10 seconds, the iron will stop heating automatically.
4. When the handle is gripped again, the iron will start heating up again.

Initial heating up process: it is not necessary to grip the handle until the iron heats up to the set temperature. Once reached such temperature, the pilot light (13) goes off.



10. After ironing

See the leaflet sides

1. Switch the steam regulator (3) from to "max" and back again several times (self-cleaning).
2. Empty the tank. Hold the iron with the point down and shake lightly.
3. Store standing on the rear, not on the base.
4. Do not wrap the power cord (14) too tight!



Tips to help you save energy

Steam production consumes the most energy. To help minimise the energy used, follow the advice below:

1. Start by ironing the fabrics that require the lowest ironing temperature. Check the recommended ironing temperature in the label on the garment.
2. Regulate the steam according to the selected ironing temperature, following the instructions in this manual.
3. Only use steam if necessary. If possible, use the spray function instead.
Try to iron the fabrics while they are still damp and reduce the steam setting. Steam will be generated from the fabrics rather than the iron.
If you tumble dry your fabrics before ironing them, set the tumble drier on the 'iron dry' program.
4. If the fabrics are damp enough, turn off the steam regulator (3) completely.
5. Stand the iron upright during pauses. Resting it horizontally with the steam regulator on generates wasted steam.



Cleaning & Maintenance

See the leaflet sides

⚠ Attention! Risk of burns!

Always unplug the appliance from the mains supply before carrying out any cleaning or maintenance operation on it.

1. If the iron is only slightly soiled, pull out the plug and allow the soleplate (7) to cool down. Wipe the housing and the soleplate with a damp cotton cloth only.

* Model dependent

2. If the cloth is synthetic, it may melt due to the high temperature on the soleplate, switch off the steam and rub off any residue immediately with a thickly folded, dry cotton cloth.
3. To keep the soleplate smooth, you should avoid hard contact with metal objects. Never use a scouring pad, or chemicals to clean the soleplate.



Multiple descaling system

↑ See the leaflet sides

A | self-clean

Each time you use the steam regulator (3), the "self-clean" system cleans the mechanism of scale deposits.

B | Calc'nClean

The "Calc'nClean" function helps to remove scale particles out of the steam chamber. Use this function approximately every 2 weeks if the water in your area is very hard.

- 1 Unplug the iron from the mains socket, set the steam regulator (3) to the ~~XX~~ position and fill the water tank (11) with water.
- 2 Set the temperature control (12) to the "max" position and plug in the iron.
- 3 After the necessary warm-up period, the lamp goes out. Then, unplug the iron (**very important!**).
- 4 Set steam regulator to the "max" position.
- 5 Hold the iron over a sink. Press the "clean" button (10) and shake the iron until approximately one third of the water capacity of the tank is evaporated. Boiling water and steam will come out, carrying scale or deposits that might be there.
- 6 Release the "clean" button, and gently shake the iron for some seconds.
- 7 Repeat the steps 5 and 6 three times until the tank is empty.
- 8 Then plug the iron in and heat it up again until the remaining water has evaporated.
- 9 Unplug the iron and let the soleplate (7) cool down. Wipe the soleplate with a damp cotton cloth only.

C | "Calc'nClean" with descaling liquid *

For deep descaling, it is recommended to use the descaling liquid especially developed by Bosch. This procedure should be carried out every 3 months.

1. Fill the water tank (11) with tap water mixed with a measure (25 ml) of the descaling fluid (17 *).

2. Then follow the procedure described above in section "Calc'nClean" (steps 2 to 9).

The descaling liquid may be purchased from our after-sales service or specialist shops.

Name of accessory: TDZ1101

D | anti-calc

The "anti-calc" cartridge has been designed to reduce the build-up of scale produced during steam ironing, helping to extend the useful life of your iron. Nevertheless the "anti-calc" cartridge cannot remove all of the scale that is produced naturally over time.



"TextileProtect" fabric protector *

↑ See the leaflet sides

The fabric protector (16 *) is used for steam-ironing delicate garments at maximum temperature without damaging them.

The fabric protector may be purchased from our after-sales service or specialist shops.

Name of accessory: TDZ1550



"StoreProtect" *

The "StoreProtect" accessory (18 *) enables an immediate and safe storage of the iron, even with a hot soleplate (7).

This accessory may be purchased from our after-sales service or specialist shops.

Name of accessory: TDZ1750



Trouble shooting

Problem	Probable cause	Solution
The iron does not heat up.	1. Temperature control (12) set to minimum. 2. The "SensorSecure" system has been activated. The iron is set to stand-by.	1. Turn to a higher position. 2. Grip the handle of the iron to re-start it.
"SensorSecure" indicator lamp (15) flashes.	1. The "SensorSecure" system has been activated. The iron is set to stand-by.	1. Grip the handle of the iron to re-start it.
The clothes tend to stick.	1. The temperature is too high.	1. Turn the temperature control (12) down and wait until the iron has cooled down.
Water drips out of the soleplate (7) together with steam.	1. Temperature control (12) setting is too low. 2. Steam regulator (3) is set too high in conjunction with a low temperature. 3. You have pressed the shot of steam button (2) repeatedly without waiting for 5 seconds between each press.	1. Turn the temperature control to a higher setting (between "••" and "max") and wait until the pilot light (13) goes out. 2. Set the steam regulator (3) to a lower setting. 3. Wait 5 seconds between each press of the shot of steam button.
Steam does not come out.	1. Steam regulator (3) is set to position. 2. The temperature is too low. Anti-drip system is activated.	1. Set the steam regulator to a higher position. 2. Set to a higher temperature if compatible with the fabric.
Smoke comes out when connecting the iron for the first time.	1. This may be caused by the lubrication of some of the internal parts.	1. This is normal and will stop after a few minutes.
Deposits come out through the holes in the soleplate (7).	1. Traces of lime scale are coming out of the steam chamber.	1. Carry out a cleaning cycle (see "Calc'nClean" section).

If none of the above solves the problem, get in touch with an authorised technical service.

Nous vous remercions pour l'achat de votre fer à vapeur Bosch DA50 SensorSecure.

Lisez attentivement le manuel d'utilisation de l'appareil et conservez-le au cas où vous auriez besoin de le consulter ultérieurement.

Vous pouvez télécharger ce manuel sous la page d'accueil de Bosch.

Dépliez les instructions



Consignes de sécurité générales

- Le fer à repasser ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché au secteur.
- Débranchez l'alimentation électrique avant de remplir l'appareil avec de l'eau ou de retirer l'eau restante après utilisation.
- L'appareil doit être utilisé et posé sur une surface stable.
- Assurez-vous que la planche à repasser repose sur une surface stable.
- En cas de chute, de dommages apparents ou de fuite d'eau, n'utilisez pas le fer à repasser.
- Dans ce cas, adressez-vous à un centre d'assistance technique agréé avant d'utiliser votre fer.
- Pour éviter les accidents, toute opération de réparation ou de maintenance, comme le remplacement du cordon d'alimentation, doit être effectuée par un centre d'assistance technique agréé.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant un handicap physique, sensoriel ou mental, ou bien un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu des explications ou des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil de manière sécurisée et qu'ils en comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être entrepris par des enfants sans surveillance.
- Tenez le fer et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans lorsqu'il est branché ou lorsqu'il refroidit.
- ATTENTION ! Surface chaude.
La surface est susceptible d'être chaude lors de l'utilisation.

Remarques importantes

- Cet appareil n'est destiné qu'à un usage domestique et ne doit pas être utilisé à des fins industrielles.
- Cet appareil ne doit être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu. Toute autre utilisation sera considérée comme impropre et dangereuse.
- Le fabricant ne saurait être tenu responsable d'un dommage résultant de toute utilisation inappropriée.
- Cet appareil atteint des températures élevées et produit de la vapeur ; s'il n'est pas utilisé correctement, il pourrait provoquer des brûlures.
 - Ne touchez pas la semelle ! Tenez le fer par sa poignée.
 - Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre de la table ou de la planche à repasser pour éviter toute chute de l'appareil.
 - Ne repassez pas un vêtement porté !
 - Ne dirigez jamais le jet de vapeur vers des personnes ou des animaux !
- Ne laissez pas le câble d'alimentation entrer en contact avec des arêtes coupantes ou la semelle lorsqu'elle est chaude.
- Ne posez jamais le fer en position horizontale lorsque la semelle est chaude. Posez-le sur son pied.
- Ne touchez pas l'appareil avec les mains humides durant son fonctionnement.
- Cet appareil doit être branché et utilisé conformément aux informations figurant sur sa plaque signalétique.
- Cet appareil doit être branché à une prise reliée à la terre. Si vous devez utiliser une rallonge, assurez-vous qu'elle est de type bipolaire (16 A) avec conducteur de terre.

Description

1. Bouton de pulvérisation d'eau
2. Bouton du jet de vapeur
3. Régulateur de vapeur
4. Arrivée d'eau
5. Couvercle d'arrivée d'eau
6. Gicleur
7. Semelle
8. Niveau de remplissage maximum

* En fonction du modèle

- Afin d'éviter que sous des circonstances défavorables du réseau électrique il se produise des phénomènes comme une variation de la tension et le clignotement de l'éclairage, il est recommandé que le fer à vapeur soit déconnecté du réseau avec une impédance maximale de 0.28 Ω. Pour plus d'information, veuillez consulter l'entreprise distributrice de l'énergie électrique.
- Ne placez jamais l'appareil sous le robinet pour le remplir d'eau.
- Débranchez toujours l'appareil après chaque utilisation ou en cas de dysfonctionnement.
- Ne retirez pas la fiche d'alimentation de la prise électrique en tirant sur le câble.
- N'immergez pas le fer dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'exposez pas l'appareil aux intempéries (pluie, rayons du soleil, gel, etc.).

Mise au rebut

Nos produits sont livrés dans des emballages optimisés. Cela consiste principalement à réutiliser les matériaux non-polluants en les recyclant via le service local de recyclage des déchets en tant que matières premières secondaires. Le service compétent de votre commune vous apportera les informations nécessaires sur la mise au rebut d'appareils obsolètes.



Cet appareil est conforme à la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La directive détermine le cadre de la réutilisation et du recyclage des déchets des appareils électriques et électroniques pour l'Union européenne.

9. Indicateur de température
10. Bouton «clean» (nettoyage)
11. Réervoir d'eau
12. Sélecteur de température
13. Voyant lumineux
14. Câble d'alimentation
15. Voyant lumineux «SensorSecure»
16. Accessoire «TextileProtect» (protège-tissu) *
17. Liquide anticalcaire *
18. Accessoire «StoreProtect» (rangement sécurisé) *

Avant d'utiliser le fer à repasser pour la première fois

Enlevez toute étiquette ou toute protection de la semelle (7).

Lors de la première utilisation, le fer à repasser peut produire certaines odeurs et certaines émissions qui disparaîtront après quelques minutes.

Utilisation de l'appareil



1. Remplissage du réservoir d'eau

↑ Voir dépliant

Cet appareil a été conçu pour être utilisé avec de l'eau du robinet.

- L'ajout d'autres liquides (sauf s'ils sont recommandés par Bosch), tels que des parfums, pourrait endommager l'appareil.
- N'utilisez pas d'eau de condensation provenant de sèche-linge, de systèmes de climatisation ou autres.

Tout dommage provoqué par l'emploi des produits mentionnés annulera la garantie.

⚠ Réglez le débit de vapeur (3) sur la position et débranchez le fer à repasser du secteur !

- Ouvrez le couvercle d'arrivée d'eau (5).
- Remplissez le réservoir d'eau (11). **Ne dépassez jamais le niveau de remplissage maximum (8).**
- Fermez le couvercle d'arrivée d'eau.

👉 Conseil : Pour prolonger au mieux la fonction vapeur, mélangez l'eau du robinet à de l'eau distillée dans des proportions égales. Si l'eau du robinet de votre région est très dure, mélangez-la à de l'eau distillée (une dose d'eau du robinet pour 2 doses d'eau distillée).

Vous pouvez vous renseigner sur la dureté de l'eau de votre région auprès de votre fournisseur d'eau local.



2. Réglage de la température

↑ Voir dépliant

Le sélecteur de température (12) permet de régler la température de la semelle (7).

Réglez-le sur la position correspondante en l'alignant sur l'indicateur de température (9) situé sur le fer à repasser.

Réglage température	Adapté pour:
•	Synthétique
••	Soie-Laine
•••	Coton
max	Lin

Le voyant lumineux (13) reste allumé pendant que le fer chauffe et s'éteint dès que le fer atteint la température sélectionnée. Lorsque la température du fer diminue, vous pouvez continuer à repasser pendant que le fer chauffe pour atteindre de nouveau la température réglée.



3. Repassage à la vapeur

↑ Voir dépliant

Le régulateur de vapeur (3) sert à régler la quantité de vapeur produite lors du repassage.

Sélecteur de température (12)	Position recommandée du régulateur de vapeur (3) *
	1 max
	• eco • max
	1 2 3 max
	• eco • max

👉 Conseil : Pour de meilleurs résultats, effectuez les derniers passages du fer sans vapeur afin de sécher les vêtements.



4. Jet de vapeur

↑ Voir dépliant

Il peut être utilisé pour éliminer des faux plis ou pour aplatisir des plis ou des pinces.

- Réglez le sélecteur de température (12) sur «max».
- Appuyez sur le bouton de jet de vapeur (2) de façon répétée, à des intervalles de 5 secondes.



5. Repassage vertical

Voir dépliant

Ce repassage peut être utilisé pour défroisser les vêtements sur cintre, les rideaux, etc.

1. Réglez le sélecteur de température (12) sur «max».
2. Suspendez les vêtements sur un cintre.
3. Utilisez le fer en position verticale à une distance de 10 cm et enfoncez le bouton de jet de vapeur (2) à plusieurs reprises en observant des pauses de 5 secondes minimum.



6. Repassage sans vapeur

Voir dépliant

Cela permet de repasser à sec.

Réglez le régulateur de vapeur (3) sur la position .



7. Protection anti-écoulement *

Voir dépliant

Si la température réglée est trop basse, la vapeur est automatiquement désactivée pour prévenir tout écoulement d'eau.

Un déclic peut être entendu à ce moment-là.



8. Pulvérisation

Voir dépliant

Elle peut être utilisée dans le cas de faux plis.

N'utilisez pas la fonction de pulvérisation sur la soie.



9. «SensorSecure»

Voir dépliant

Avec la fonction «SensorSecure», le fer à repasser ne chauffe que lorsque la poignée est saisie et s'arrête lorsqu'elle est relâchée. Cela augmente la sécurité et économise de l'énergie.

1. Branchez le fer.
2. Le voyant «SensorSecure» (15) clignote lorsque la poignée est relâchée et reste allumé lorsqu'elle est saisie.

3. Lorsque la poignée du fer à repasser est relâchée pendant plus de 10 secondes, le fer s'arrête automatiquement.
4. Lorsque la poignée est de nouveau saisie, le fer recommence à chauffer.

Processus de chauffage initial : il n'est pas nécessaire de maintenir la poignée jusqu'à ce que le fer atteigne la température définie. Une fois cette température atteinte, le voyant lumineux (13) s'éteint.



10. Arrêt

Voir dépliant

1. Placez le régulateur de vapeur (3) de la position à «max» et inversement plusieurs fois (auto-nettoyage).
2. Videz le réservoir. Maintenez le fer avec la pointe inclinée vers le bas et secouez légèrement.
3. Rangez le fer posé sur son socle et non sur la semelle.
4. Ne serrez pas trop le cordon (14) en l'enroulant !



Astuces pour économiser de l'énergie

C'est la production de vapeur qui consomme le plus d'énergie. Afin d'économiser l'énergie, suivez les instructions suivantes :

1. Commencez par repasser les tissus qui requièrent la température la plus basse. Vérifiez les températures de repassage recommandées sur l'étiquette du vêtement.
2. Réglez la vapeur en fonction de la température de repassage sélectionnée, en suivant les instructions de ce manuel.
3. N'utilisez de la vapeur que si nécessaire. Si possible, privilégiez l'utilisation de la fonction de pulvérisation.
Essayez de repasser le tissu alors qu'il est encore humide afin de limiter la production de vapeur. La vapeur sera alors produite par le tissu plutôt que par le fer à repasser. Si vous utilisez un sèche-linge avant le repassage, utilisez le programme «repassage à sec».
4. Si le tissu est suffisamment humide, éteignez complètement le régulateur de vapeur (3).
5. Posez le fer droit sur son pied pendant les pauses. Le poser horizontalement provoque des pertes de vapeur.

* En fonction du modèle



Nettoyage & Maintenance

↑ Voir dépliant

⚠ Attention !Risque de brûlures !

Débranchez toujours l'appareil du secteur avant d'entreprendre tout nettoyage ou toute maintenance.

1. Si le fer à repasser n'est que légèrement sale, débranchez et attendez que la semelle (7) ait refroidi. Nettoyez la semelle et le boîtier uniquement avec un chiffon humide.
2. Le tissu synthétique peut fondre en cas de chaleur trop élevée de la semelle. Dans ce cas, éteignez la vapeur et frottez immédiatement les résidus à l'aide d'un chiffon sec en coton, plié plusieurs fois.
3. Afin que la semelle reste lisse, évitez tout contact avec des objets métalliques. N'utilisez jamais d'éponge abrasive ou de produits chimiques pour nettoyer la semelle.



Système anticalcaire multiple

A self-clean

Chaque fois que vous utilisez le régulateur de vapeur (3), le système «self-clean» (auto-nettoyage) nettoie les dépôts calcaires sur le mécanisme.

B Calc'nClean

La fonction «Calc'nClean» aide à retirer les dépôts de tartre à l'extérieur du réservoir de vapeur. Si l'eau de votre région est très calcaire, utilisez cette fonction environ toutes les deux semaines.

- ➊ Débranchez le fer à repasser de la prise secteur, réglez le régulateur de vapeur (3) sur XXX et remplissez le réservoir (11) d'eau.
- ➋ Réglez le sélecteur de température (12) sur la position «max» et branchez le fer.
- ➌ Après le temps de chauffe nécessaire, le voyant lumineux s'éteint. Ensuite, débranchez le fer à repasser (**très important !**).
- ➍ Réglez le régulateur de vapeur sur la position «max».
- ➎ Tenez le fer à repasser au dessus d'un évier. Enfoncez le bouton «clean» (10) et secouez le fer jusqu'à ce qu'environ un tiers de la capacité d'eau du réservoir se soit évaporée.

De l'eau bouillante et de la vapeur vont s'en échapper, ainsi que quelques dépôts calcaires éventuels.

- ➏ Relâchez le bouton «clean» puis secouez le fer à repasser délicatement quelques secondes.
- ➐ Répétez les étapes 5 et 6 à trois reprises jusqu'à ce que le réservoir soit vide.
- ➑ Ensuite, branchez le fer à repasser et faites-le chauffer à nouveau jusqu'à ce que l'eau restante se soit évaporée.
- ➒ Débranchez le fer à repasser et laissez la semelle (7) refroidir. Nettoyez la semelle avec un chiffon en coton humide uniquement.

C «Calc'nClean» : détartrage à l'aide de liquide anticalcaire *

Pour un détartrage exhaustif, il est recommandé d'utiliser le liquide anticalcaire spécialement conçu par Bosch. Cela doit être réalisé tous les 3 mois.

- ➌ Remplissez le réservoir d'eau (11) avec de l'eau du robinet à laquelle vous aurez ajouté une mesure (25 ml) de liquide anticalcaire (17 *).
- ➍ Ensuite, suivez la procédure décrite ci-dessus dans la section «Calc'nClean» (étapes 2 à 9). Vous pouvez vous procurer le liquide anticalcaire auprès de notre Service Après-vente ou dans des magasins spécialisés.

Nom de l'accessoire : TDZ1101

D anti-calc

La cartouche «anti-calc» a été conçue afin de réduire l'accumulation de tartre qui se produit pendant le repassage à la vapeur, ce qui permet d'augmenter la durée de vie de votre fer à repasser. Néanmoins, la cartouche «anti-calc» ne peut pas éliminer tout le tartre produit naturellement au fil du temps.



Accessoire «TextileProtect» *

↑ Voir dépliant

Ce protège-tissu (16 *) sert à repasser à la vapeur et à température maximum des vêtements délicats sans les abîmer.

Vous pouvez vous procurer le protège-tissu auprès de notre Service Après-vente ou dans des magasins spécialisés.

Nom de l'accessoire : TDZ1550



«StoreProtect» *

L'accessoire «StoreProtect» (18 *) permet le rangement sécurisé du fer sans attendre, même quand la semelle est chaude (7).

Vous pouvez vous procurer cet accessoire auprès de notre Service Après-vente ou dans des magasins spécialisés.

Nom de l'accessoire : TDZ1750



Détection de panne

FRANÇAISE

Problème	Cause probable	Solution
Le fer à repasser ne chauffe pas.	1. Sélecteur de température (12) réglé au minimum. 2. Le système «SensorSecure» a été activé. Le fer à repasser est en attente.	1. Réglez l'appareil sur une position plus élevée. 2. Saisissez la poignée du fer à repasser et remettez-le en marche.
Le voyant lumineux «SensorSecure» (15) clignote.	1. Le système «SensorSecure» a été activé. Le fer à repasser est en attente.	1. Saisissez la poignée du fer à repasser et remettez-le en marche.
Les vêtements ont tendance à coller.	1. La température est trop élevée.	1. Baissez la température (12) et attendez que le fer à repasser ait refroidi.
De l'eau s'écoule de la semelle (7) en même temps que la vapeur.	1. Le réglage de la température (12) est trop bas. 2. Le débit de vapeur (3) est trop élevé et la température est trop basse. 3. Vous avez appuyé sur le bouton de jet de vapeur (2) de façon répétée sans attendre 5 secondes entre chaque pression.	1. Augmentez le réglage de température (entre «••» et «max») et patientez jusqu'à ce que le voyant lumineux (13) s'éteigne. 2. Réglez le débit de vapeur (3) sur une position plus basse. 3. Attendez 5 secondes entre chaque pression du bouton de jet de vapeur.
Aucune vapeur ne sort.	1. Réglez le régulateur de vapeur (3) sur la position . 2. La température est trop basse. Le système anti-goutte est activé.	1. Réglez le débit de vapeur sur une position plus élevée. 2. Choisissez une température plus élevée, si elle est compatible avec le tissu.
De la fumée s'échappe lorsqu'on branche le fer à repasser pour la première fois.	1. Ceci peut être dû au graissage de certaines pièces internes.	1. Ceci est normal et cessera après quelques minutes.
Des dépôts s'échappent des trous de la semelle (7).	1. Des traces de tartre s'échappent de la chambre à vapeur.	1. Effectuez un cycle de nettoyage (voir la section «Calc'nClean»).

Si aucune des indications ci-dessus ne permet de résoudre le problème, prenez contact avec votre service technique agréé.

* En fonction du modèle

Grazie per aver acquistato il ferro da stiro a vapore Bosch DA50 SensorSecure.

Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso dell'apparecchio e conservarle con cura per successive consultazioni.

È possibile eseguire il download del presente manuale dalla pagina web locale di Bosch.



Avvertenze generali per la sicurezza

- Quando è collegato alla presa di corrente, il ferro da stiro non deve essere lasciato incustodito.
- Prima di riempire l'apparecchio di acqua e prima di scaricare l'acqua rimanente dopo l'uso, scollegare la spina dalla presa elettrica.
- L'apparecchio deve essere utilizzato e situato su una superficie stabile.
- Quando si utilizza il supporto, assicurarsi che la superficie di appoggio su cui è situato sia stabile.
- Il ferro da stiro non deve essere utilizzato se ha subito una caduta, se sono visibili segni di danneggiamento o se perde acqua.
- Deve essere controllato da un centro di assistenza tecnica prima di essere riutilizzato.
- Per evitare situazioni pericolose, ogni eventuale riparazione o intervento richiesto dall'apparecchio, ad es. la sostituzione del cavo di alimentazione difettoso, può essere eseguito solo dal personale specializzato di un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone inesperte o con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a condizione che sia fornita loro la necessaria assistenza e che conoscano le istruzioni sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e i rischi correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni ordinarie di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza adeguata supervisione.
- Quando è acceso o in fase di raffreddamento, tenere il ferro e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- ATTENZIONE. Superficie calda.
Durante l'uso, la superficie può diventare calda.

Avvertenze importanti

- Questo apparecchio è stato sviluppato esclusivamente per uso domestico e non può essere impiegato per scopi industriali.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente per gli scopi per i quali è stato concepito, ovvero come ferro da stirto. Qualsiasi altro uso sarà considerato inadeguato e, di conseguenza, pericoloso.
- Il fabbricante non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da uso improprio o inadeguato dell'apparecchio.
- Questo apparecchio raggiunge temperature elevate ed emette vapore durante l'uso; questo potrebbe causare ustioni o scottature in caso di uso scorretto.
 - Non toccare la piastra! Impugnare il ferro dal manico.
 - Non lasciar pendere il cordone di alimentazione dal tavolo o dall'asse da stirto per evitare la caduta dell'apparecchio.
 - Non stirare i capi quando sono indossati!
 - Non spruzzare acqua o dirigere il vapore verso persone o animali!
- Non far entrare in contatto il cavo di alimentazione con bordi taglienti o con la piastra quando questa è calda.
- Non lasciare mai il ferro da stirto in posizione orizzontale quando la piastra è calda. Appoggiarlo sulla sua base.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate quando è in funzione.
- Questo apparecchio deve essere collegato e usato solo in conformità alle specifiche riportate sulla sua targhetta delle caratteristiche.
- Questo apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente elettrica con messa a terra. Nel caso in cui si debba utilizzare un cavo di prolunga, verificare che sia adeguato ad apparecchi da 16 A e che disponga di una presa con messa a terra.
- Per evitare che in circostanze sfavorevoli della rete elettrica si producano fenomeni come la variazione di tensione e lo sfracello della luce, si raccomanda di collegare il ferro da stirto a una rete con una impedenza massima di 0.28 Ω. Per ulteriori informazioni, consulti la società locale di distribuzione dell'energia elettrica.
- L'apparecchio non deve essere messo direttamente sotto il rubinetto per riempire il serbatoio con acqua.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente dopo ogni utilizzo, oppure se si sospetta un guasto.
- La spina elettrica non deve essere estratta dalla presa di corrente tirando dal cavo.
- Non immergere il ferro da stirto in acqua o in un altro liquido.
- Non lasciare l'apparecchio all'aperto, esposto alle intemperie (pioggia, sole, gelo, ecc.).

Avvertenza per lo smaltimento

I nostri prodotti vengono forniti in un imballaggio ottimizzato, composto fondamentalmente da materiali non inquinanti, che devono essere conferiti al servizio di smaltimento dei rifiuti locale come materie prime secondarie. Informarsi presso il proprio comune in merito allo smaltimento degli apparecchi obsoleti.



Il contrassegno presente su questo apparecchio indica la sua conformità alla direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettroniche (RAEE).

La direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio di apparecchiature usate, valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Descrizione

1. Tasto spray
2. Tasto getto di vapore
3. Selettore per la regolazione del vapore
4. Foro di riempimento dell'acqua
5. Coperchio del foro di riempimento dell'acqua
6. Ugello spray
7. Piastra
8. Tacca di livello massimo di riempimento

9. Indicatore di temperatura
10. Tasto "clean" (pulizia)
11. Serbatoio dell'acqua
12. Selettore della temperatura
13. Spia luminosa
14. Cavo di alimentazione
15. Spia "SensorSecure"
16. Soletta di protezione "TextileProtect" (protezione dei tessuti) *
17. Liquido anticalcare *
18. Accessorio "StoreProtect" (protezione per la conservazione) *

* A seconda del modello

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

Rimuovere dalla piastra (7) tutte le etichette e le protezioni.

Durante il primo utilizzo, il ferro può produrre vapori e odori, questo è normale e l'effetto terminerà dopo alcuni minuti.

Utilizzo dell'apparecchio

1. Riempimento del serbatoio dell'acqua

 Vedi elenco a discesa

Questo ferro da stiro è stato concepito per funzionare con acqua del rubinetto normale.

- L'aggiunta di altri liquidi (se non consigliata da Bosch), come profumo, danneggia l'apparecchio.
- Non impiegare acqua di condensa di asciugatrici, impianti di climatizzazione o simili.

Qualunque danno provocato dall'impiego dei suddetti prodotti annulla la garanzia.

 **Impostare il selettore per la regolazione del vapore (3) alla posizione  e scollegare il ferro da stiro dalla presa di corrente!**

- Aprire il coperchio del foro di riempimento dell'acqua (5).
- Riempire il serbatoio dell'acqua (11). **Non superare mai la tacca del livello massimo (8).**
- Chiudere il coperchio del foro di riempimento dell'acqua.

 **Suggerimenti:** Per prolungare il funzionamento ottimale della funzione vapore, è possibile miscelare l'acqua del rubinetto con acqua distillata in proporzione 1:1. Se l'acqua del rubinetto della propria zona è particolarmente dura, miscellarla con acqua distillata in proporzione 1:2. Per informazioni sulla durezza dell'acqua, rivolgersi all'azienda erogatrice della propria zona.



2. Impostazione della temperatura

 Vedi elenco a discesa

Il selettore della temperatura (12) serve a regolare la temperatura della piastra (7).

Situare il selettore della temperatura alla posizione corrispondente allineandolo con l'indicatore di temperatura (9) del ferro da stiro.

Impostazione della temperatura	Adatta per:
•	Sintetici
••	Seta-Lana
•••	Cotone
max	Lino

La spia luminosa (13) si accende quando l'apparecchio è in fase di riscaldamento e si spegne non appena viene raggiunta la temperatura impostata. Se la temperatura del ferro da stiro diminuisce, si può continuare a stirare mentre viene riportata alla temperatura impostata.



3. Stiratura a vapore

 Vedi elenco a discesa

Il selettore per la regolazione del vapore (3) serve a regolare la quantità di vapore prodotto durante la stiratura.

Selettore della temperatura (12)	Posizione raccomandata del selettore per la regolazione del vapore (3) *
----------------------------------	--



 1  2  max



 • eco • max



 1  2  max



 • eco • max

 **Suggerimenti:** Per ottenere una stiratura migliore, eseguire le ultime passate senza vapore in modo da asciugare i capi.



4. Getto di vapore

 Vedi elenco a discesa

Questa funzione si può utilizzare per eliminare pieghe difficili o stirare plisséttature o pince.

- Impostare il selettore della temperatura (12) su "max".

* A seconda del modello

2. Premere ripetutamente il tasto per il getto di vapore (2) a intervalli di 5 secondi.



5. Getto di vapore verticale

Può essere utilizzato per rimuovere le pieghe da capi appesi, tende, ecc.

1. Impostare il selettori della temperatura (12) su "max".
2. Appendere il capo di abbigliamento su un appendiabiti.
3. Azionare il ferro in posizione verticale a una distanza di 10 cm e premere ripetutamente il tasto per il getto di vapore (2) con pause di almeno 5 secondi.



6. Stiratura senza vapore

Vedi elenco a discesa

Questa funzione permette di stirare a secco.
Impostare il selettori per la regolazione del vapore (3) alla posizione .



7. Sistema antigocciolamento *

Vedi elenco a discesa

Se la temperatura impostata è troppo bassa, la funzione vapore viene disattivata automaticamente impedendo il gocciolamento. Quando ciò accade è possibile ascoltare un clic.



8. Spray

Vedi elenco a discesa

Questa funzione si può utilizzare per eliminare pieghe difficili.
Non utilizzare la funzione spray con capi in seta.



9. "SensorSecure"

Vedi elenco a discesa

La funzione "SensorSecure" attiva il riscaldamento del ferro da stirio solo quando si afferra il manico e lo interrompe quando il manico viene rilasciato. Ciò contribuisce ad aumentare la sicurezza e a risparmiare energia.

1. Inserire la spina del ferro da stirio.
2. Quando non si impugna il manico, la spia "SensorSecure" (15) lampeggia mentre, quando si afferra il manico, la spia rimane accesa.
3. Se il manico del ferro da stirio non viene toccato per oltre 10 secondi, il ferro da stirio interrompe automaticamente il riscaldamento.
4. Quando il manico viene nuovamente impugnato, il ferro da stirio comincia di nuovo a scaldarsi.

Processo di riscaldamento iniziale: non è necessario afferrare il manico fino a quando il ferro da stirio non raggiunge la temperatura impostata. Raggiunta tale temperatura, la spia luminosa (13) si spegne.



10. Dopo la stiratura

Vedi elenco a discesa

1. Commutare il selettori per la regolazione del vapore (3) da a "max" e viceversa per diverse volte (funzione di autopulizia).
2. Svuotare il serbatoio. Tenere il ferro con la punta verso il basso e scuotere leggermente.
3. Riporre il ferro verticalmente appoggiandolo sulla parte posteriore e non sulla base.
4. Non avvolgere il cavo di alimentazione (14) troppo stretto!



Suggerimenti per risparmiare energia

La produzione di vapore consuma più energia. Per ridurre il consumo di energia seguire i consigli qui riportati:

1. Cominciare a stirare i capi che richiedono la temperatura più bassa. Controllare la temperatura consigliata sulle etichette degli indumenti.
2. Regolare il vapore in base alla temperatura selezionata seguendo le istruzioni di questo manuale.
3. Utilizzare il vapore solo se necessario. Se possibile, utilizzare al suo posto la funzione spray.
Cercare di stirare i capi quando sono ancora un po' umidi e ridurre l'impostazione del vapore. Il vapore verrà generato dai tessuti invece che dal ferro da stirio. Se, prima di stirarli, si asciugano i capi nell'asciugatrice, impostarla sul programma „stiratura a secco“.

* A seconda del modello

4. Se i tessuti sono abbastanza umidi, spegnere completamente il selettore per la regolazione del vapore (3).
5. Appoggiare il ferro da stiro in posizione verticale durante le pause. Se viene appoggiato orizzontalmente con il selettore per la regolazione del vapore acceso si sprecherà vapore.

Pulizia e manutenzione

 Vedi elenco a discesa

Attenzione! Rischio di ustioni!

Prima di effettuare la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio, staccare sempre la spina.

1. Se il ferro da stiro è solo leggermente sporco, staccare la spina e fare raffreddare la piastra (7). Pulire la parte esterna e la piastra solo con un panno di cotone umido.
4. Se il panno è sintetico, a causa della temperatura della piastra potrebbe fondersi su di essa, disattivare il vapore e rimuovere immediatamente i residui con un panno di cotone asciutto ripiegato più volte.
3. Per mantenere la piastra liscia, evitare il contatto con oggetti metallici. Non pulire la piastra con pagliette o detergenti chimici.

Sistema anticalcare multiplo

 Vedi elenco a discesa

A self-clean

Ogni volta che si utilizza il selettore per la regolazione del vapore (3), il sistema autopulente "self-clean" rimuove i depositi di calcare dal meccanismo.

B Calc'nClean

La funzione "Calc'nClean" permette di rimuovere le particelle di sporco dalla camera di produzione del vapore. Se l'acqua dell'acquedotto locale è molto dura, questa funzione deve essere utilizzata ogni 2 settimane circa.

- 1 Scollegare il ferro da stiro dalla presa di corrente, impostare il selettore per la regolazione del vapore (3) alla posizione  e riempire il serbatoio dell'acqua (11).

- 2 Impostare il selettore di temperatura (12) su "max" e inserire la spina del ferro da stiro.
- 3 Dopo il tempo necessario per il riscaldamento, la spia si spegne. Collegare quindi il ferro da stiro (**molti importanti!**).
- 4 Impostare il selettore per la regolazione del vapore alla posizione "max".
- 5 Tenere il ferro da stiro sospeso su un lavandino. Premere il pulsante "clean" (10) e scuotere il ferro da stiro fino a quando circa un terzo dell'acqua del serbatoio non evapora. Ne usciranno acqua bollente e vapore contenenti sporco o depositi eventualmente presenti.
- 6 Rilasciare il pulsante "clean" e scuotere delicatamente il ferro per alcuni secondi.
- 7 Ripetere i passaggi 5 e 6 per tre volte finché il serbatoio non è vuoto.
- 8 Inserire quindi la spina del ferro da stiro e farlo riscaldare fino alla completa evaporazione dell'acqua rimanente.
- 9 Scollegare il ferro da stiro e lasciar raffreddare la piastra (7). Pulire la piastra utilizzando esclusivamente un panno di cotone umido.

C "Calc'nClean" con liquido anticalcare *

Per una rimozione profonda del calcare si raccomanda l'uso del liquido anticalcare prodotto a questo scopo da Bosch.

Eseguire questa procedura ogni 3 mesi circa.

1. Riempire il serbatoio (11) con acqua del rubinetto e una dose (25 ml) di liquido anticalcare (17 *).
2. Seguire quindi la procedura descritta in precedenza nella sezione "Calc'nClean" (passaggi da 2 a 9).

Il liquido anticalcare si può ordinare presso il nostro servizio di assistenza o presso rivenditori specializzati.

Nome dell'accessorio: TDZ1101

D anti-calc

La cartuccia "anti-calc" è stata concepita per ridurre la formazione di calcare che si produce durante la stiratura a vapore, contribuendo a prolungare la vita del ferro da stiro. Ciò nonostante, la cartuccia "anti-calc" non può eliminare tutto il calcare prodotto naturalmente con il passare del tempo.



Soletta di protezione “TextileProtect” *

↑ Vedi elenco a discesa

La soletta di protezione (16 *) permette di stirare a vapore capi delicati, alla massima temperatura, senza danneggiarli.

La soletta di protezione si può ordinare presso il nostro servizio di assistenza o presso rivenditori specializzati.

Nome dell'accessorio: TDZ1550



“StoreProtect” *

L'accessorio di protezione “StoreProtect” (18 *) permette di riporre il ferro da stirto in modo immediato e sicuro, anche con la piastra (7) calda.

Questo accessorio si può ordinare presso il nostro servizio di assistenza o presso rivenditori specializzati.

Nome dell'accessorio: TDZ1750



Risoluzione dei problemi

ITALIANO

Problema	Causa probabile	Soluzione
Il ferro da stirto non si scalda.	1. Selettore della temperatura (12) sul minimo. 2. È stato attivato il sistema “SensorSecure”. Il ferro da stirto è impostato su stand-by.	1. Regolarlo su un'impostazione più alta. 2. Impugnare il manico del ferro da stirto per riavivarlo.
La spia “SensorSecure” (15) lampeggia.	1. È stato attivato il sistema “SensorSecure”. Il ferro da stirto è impostato su stand-by.	1. Impugnare il manico del ferro da stirto per riavivarlo.
I capi tendono ad attaccarsi.	1. La temperatura è troppo elevata.	1. Ruotare verso il basso il selettore della temperatura (12) e attendere finché il ferro non si è raffreddato.
Dalla piastra (7) gocciola acqua assieme al vapore.	1. Il selettore della temperatura (12) è su un'impostazione troppo bassa. 2. Il selettore per la regolazione del vapore (3) è impostato ad un livello troppo alto rispetto a quello della temperatura. 3. È stato premuto ripetutamente il tasto del getto di vapore (2) senza attendere 5 secondi tra un getto e l'altro.	1. Impostare il selettore per il controllo della temperatura su una temperatura più elevata (tra “••” e “max”) ed attendere che la spia luminosa (13) si spegna. 2. Impostare il selettore per la regolazione del vapore (3) ad un livello inferiore. 3. Attendere 5 secondi tra un getto di vapore e l'altro.
Il vapore non fuoriesce.	1. Il selettore per la regolazione del vapore (3) è impostato su 2. La temperatura è troppo bassa. Il sistema antigocciolamento è attivato.	1. Impostare il selettore per la regolazione del vapore ad una posizione superiore. 2. Impostare una temperatura più alta se compatibile con il tipo di tessuto.
Quando si accende il ferro da stirto per la prima volta fuoriesce del fumo.	1. Questa situazione potrebbe essere causata dalla lubrificazione di alcuni componenti interni.	1. La fuoriuscita di fumo è normale e termina dopo alcuni minuti.
Dai fori della piastra (7) fuoriescono dei residui.	1. Tracce di calcare fuoriescono dalla camera di produzione del vapore.	1. Realizzare un ciclo di pulizia (consultare la sezione “Calc'nClean”).

Se nessuna delle indicazioni sopra riportate risolve il problema, contattare l'assistenza tecnica autorizzata.

* A seconda del modello

Dank u voor de aanschaf van het DA50 SensorSecure stoomstrijkijzer van Bosch.

Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze, zodat u hem later nog eens kunt raadplegen.

U kunt deze gebruiksaanwijzing ook downloaden van het internet via de lokale homepage van Bosch.

Open de ontvouwbare zijkanten



Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten als het is aangesloten op het lichtnet.
- Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat met water te vullen of alvorens het resterende water na gebruik weg te laten lopen.
- Het strijkijzer moet op een stabiel oppervlak worden gebruikt en neergezet.
- Als het apparaat op de staander is geplaatst, zorg er dan voor dat deze op een stabiel oppervlak staat.
- Het strijkijzer mag niet meer gebruikt worden als het is gevallen, zichtbaar beschadigd is of als er water uit lekt.
- In die gevallen moet het worden nagekeken door een bevoegde technische dienst voordat het weer opnieuw mag worden gebruikt.
- Teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen, mogen de nodige werkzaamheden of reparaties, zoals het vervangen van het snoer, alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel van de bevoegde technische dienst.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring of kennis als zij dat onder toezicht doen of aanwijzingen hebben gekregen over hoe zij dit apparaat op een veilige manier moeten gebruiken en als zij de daarmee gemoeide risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of er onderhoudswerkzaamheden aan uitvoeren.
- Zorg ervoor dat het strijkijzer en het snoer buiten bereik blijven van kinderen jonger dan 8 jaar als het aan staat of aan het afkoelen is.
- LET OP. Heet oppervlak. Het oppervlak kan heet worden tijdens het gebruik.

Belangrijke opmerkingen

- Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik en mag niet voor industriële doeleinden worden aangewend.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het ontworpen is, namelijk als strijkijzer. Andere vormen van gebruik worden beschouwd als onjuist en zijn daardoor gevaarlijk.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van misbruik of oneigenlijk gebruik.
- Dit apparaat bereikt hoge temperaturen en produceert stoom tijdens het gebruik. Dit kan brandwonden veroorzaken bij een onjuist gebruik.
 - Raak de strijkzool niet aan! Houd het strijkijzer vast aan de handgreep.
 - Laat het voedingssnoer niet over de tafel of de strijkplank hangen, om te voorkomen dat het apparaat valt.
 - Strijk geen kledingstukken terwijl ze gedragen worden!
 - Richt de sproeier of de stoom nooit op personen of dieren!
- Vermijd dat het stroomsnoer in contact komt met scherpe kanten of met de strijkzool als deze heet is.
- Laat het strijkijzer nooit in een horizontale positie staan als de strijkzool heet is. Plaats het op zijn hiel.
- Raak het apparaat niet aan met natte handen terwijl u het gebruikt.
- Dit apparaat dient te worden aangesloten op het lichtnet en moet worden gebruikt volgens de informatie die op het typeplaatje vermeld staat.
- Dit apparaat moet op een geaard stopcontact worden aangesloten. Indien het absoluut noodzakelijk is om een verlengsnoer te gebruiken, zorg er dan voor dat het geschikt is voor 16A en dat het voorzien is van een geaarde contactdoos.
- Om te vermijden dat onder ongunstige omstandigheden van het stroomvoorzieningsnet spanningsvariaties optreden of de verlichting gaat flikkeren, is het aan te bevelen het strijkijzer aan te sluiten op een net met een impedantie van maximaal 0.28 Ω. Meer informatie hierover kunt U krijgen bij uw electriciteitsbedrijf.
- Het apparaat mag nooit onder de kraan worden geplaatst om het te vullen met water.
- Trek de stekker uit het stopcontact na ieder gebruik of als u denkt dat het apparaat gebreken vertoont.
- Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact.
- Dompel het strijkijzer niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Laat het apparaat niet in de openlucht staan (regen, zon, vorst, etc.).

NEDERLANDS

Advies betreffende de afvoer

Onze producten worden geleverd in een geoptimaliseerde verpakking. Deze bestaat vooral uit niet-vervuilende materialen die als secundaire grondstoffen moeten worden ingeleverd bij de plaatselijke afvalverwerkingsdienst. U kunt bij uw gemeente informatie inwinnen over de verwijdering van afgedankte apparatuur.



Dit apparaat is gelabeld in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU inzake elektrische en elektronische apparaten (elektrische en elektronische apparatuur - AEEA).

Deze richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van afgedankte apparaten.

Omschrijving

1. Sproeierknop
2. Stoomstootknop
3. Stoomregelaar
4. Waterinvoeropening
5. Deksel van de waterinvoeropening
6. Sproeikop
7. Strijkzool
8. Markering voor maximum vulniveau

9. Temperatuurindicator
10. "clean"-knop (reiniging)
11. Waterreservoir
12. Temperatuurregeling
13. Controlelampje
14. Stroomkabel
15. "SensorSecure"-indicatielampje
16. "TextileProtect" (textielbeschermer) stofbescherming *
17. Ontkalkingsvloeistof *
18. "StoreProtect"-accessoire (opslagbescherming) *

* Afhankelijk van het model

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt

Verwijder alle labels en beschermingen van de strijkzool (7).

Tijdens het eerste gebruik kan het strijkijzer bepaalde dampen en geuren afgeven, die na enkele minuten zullen verdwijnen.

Het gebruik van het apparaat



1. Vullen van het waterreservoir

↑ Zie de ontvouwbare zijkanten

Dit apparaat is ontworpen om te gebruiken met normaal leidingwater.

- Het toevoegen van andere vloeistoffen (tenzij dit wordt aanbevolen door Bosch) zoals parfum, is schadelijk voor het apparaat.
- Gebruik geen condensatiewater van wasdrogers, airconditionings of soortgelijke apparaten.

Schade die door de hiervoor vermelde producten wordt veroorzaakt, maakt de garantie ongeldig.

⚠ Zet de stoomregelaar (3) op de stand en trek de stekker uit het stopcontact!

1. Open het deksel van de vulopening (5).
2. Vul het waterreservoir (11). **Vul nooit tot boven de markering voor het maximumpeil (8).**
3. Sluit de waterinlaatopening.

☞ Tip: Om de optimale stoomfunctie te verlengen kunt u leidingwater mengen met een gelijke hoeveelheid gedistilleerd water. Is het leidingwater in uw regio erg hard, meng het leidingwater dan met gedistilleerd water in de verhouding 1:2.

U kunt informatie vragen over de hardheid van het water bij het waterbedrijf in uw woonplaats.



2. De temperatuur instellen

↑ Zie de ontvouwbare zijkanten

De temperatuurregeling (12) regelt de temperatuur van de strijkzool (7).

Stel de temperatuurregeling in op de overeenkomstige stand door deze in een lijn te

zetten met de temperatuurindex (9) op het strijkijzer.

Temperatuurstand	Geschikt voor:
•	Synthetische stoffen
••	Zijde – Wol
•••	Katoen
max	Linnen

Het controlelampje (13) gaat aan terwijl het apparaat heet wordt en gaat uit zodra de ingestelde temperatuur bereikt is. Als de temperatuur van het hete strijkijzer lager wordt, kunt u gewoon doorgaan met strijken, terwijl het strijkijzer weer verhit wordt tot aan de ingestelde temperatuur.



3. Stoomstrijken

↑ Zie de ontvouwbare zijkanten

De stoomregeling (3) wordt gebruikt om de hoeveelheid stoom tijdens het strijken te regelen.

Temperatuurregeling (12)	Aanbevolen stand van de stoomregelaar (3) *
	1 2 3 max
	• eco max
	1 2 3 max
	• eco max

☞ Tip: Voor een beter strijkresultaat kunt u aan het einde een paar halen zonder stoom strijken om het kledingstuk te drogen.



4. Stoomstoot

↑ Zie de ontvouwbare zijkanten

Dit kan gebruikt worden om hardnekke kruiken te verwijderen, of om een scherpe vuurplooi te persen.

1. Stel de temperatuurregeling (12) in op "max".
2. Druk herhaaldelijk op de stoomstootknop (2) met tussenpozen van ten minste 5 seconden.



5. Verticale stoom

Zie de ontvouwbare zijkanten

Dit kan worden gebruikt om kreuken uit hangende kleren, gordijnen enz. te verwijderen.

1. Stel de temperatuurregeling (12) in op "max".
2. Hang het kledingstuk op een kleerhanger.
3. Gebruik het strijkijzer in verticale positie op een afstand van 10 cm en druk herhaaldelijk op de stoomstootknop (2) met pauzes van ten minste 5 seconden.



6. Strijken zonder stoom

Zie de ontvouwbare zijkanten

Zo kan het strijkijzer gebruikt worden voor droogstrijken.

Zet de stoomregelaar (3) op de stand.



7. Druppelstop *

Zie de ontvouwbare zijkanten

Als de temperatuur te laag is ingesteld wordt de stoomfunctie automatisch uitgezet, om te voorkomen dat er water uitdruipelt.

U kunt in dat geval een „klik“ horen.



8. Sproeien

Zie de ontvouwbare zijkanten

Dit kan gebruikt worden om hardnekke kreuken te verwijderen.

Gebruik de sproeifunctie niet met zijde.



9. "SensorSecure"

Zie de ontvouwbare zijkanten

De "SensorSecure"-functie zorgt ervoor dat het strijkijzer alleen warm wordt wanneer de handgreep wordt vastgehouden en stopt met verwarmen als de handgreep wordt losgelaten. Op die manier wordt de veiligheid verhoogd en wordt meer energie bespaard.

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Het "SensorSecure"-lichtje (15) knippert als de handgreep niet wordt vastgehouden en

brandt doorlopend als de handgreep wordt vastgehouden.

3. Als de handgreep van het strijkijzer langer dan 10 seconden wordt losgelaten, stopt het strijkijzer automatisch te verwarmen.
4. Als de handgreep weer wordt vastgepakt, begint het strijkijzer weer te verwarmen.

Eerste opwarmingsproces: het is niet nodig om de handgreep vast te pakken totdat het strijkijzer is verwarmd tot aan de ingestelde temperatuur. Als die temperatuur eenmaal is bereikt, gaat het waarschuwingslampje (13) uit.



10. Na het strijken

Zie de ontvouwbare zijkanten

1. Zet de stoomregelaar (3) verschillende keren van naar "max" en weer terug (zelfreiniging).
2. Laat het waterreservoir leeglopen. Houd het strijkijzer met de punt naar beneden en schud het voorzichtig heen en weer.
3. Berg het op door het op de achterkant te plaatsen en niet op de basis.
4. Rol het snoer (14) niet te strak rond het apparaat!



Energiebesparende tips

De stoomproductie verbruikt het meest energie. Volg het onderstaande advies op om het energieverbruik te minimaliseren:

1. Strijk eerst de stoffen die de laagste strijktemperatuur nodig hebben. Controleer de aanbevolen strijktemperatuur op het etiket in de kleding.
2. Regel de stoom volgens de geselecteerde strijktemperatuur en volg de instructies van deze handleiding.
3. Gebruik alleen stoom als het nodig is. Gebruik in plaats daarvan, indien mogelijk, alleen de sproeifunctie.
Probeer de stoffen te strijken als ze nog enigszins vochtig zijn, om de stoominstelling te reduceren. Er wordt stoom geproduceerd door de stoffen in plaats van door het strijkijzer. Als u de kleding in de wasdroger droogt voor het strijken, stel de wasdroger dan in op het programma 'droogstrijken'.
4. Als de stof vochtig genoeg is, zet de stoomregelaar (3) dan helemaal uit.

* Afhankelijk van het model

5. Zet het strijkijzer rechtop tijdens de strijkgauzes.
Door het horizontaal te plaatsen terwijl de stoomregelaar aan staat wordt energie verspild.



Reiniging & Onderhoud

Zie de ontvouwbare zijkanten

Let op! Gevaar voor verbranding!

Trek de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact alvorens reinigings- of onderhoudswerkzaamheden aan het strijkijzer te verrichten.

1. Is het strijkijzer niet erg vuil, trek dan de stekker uit het stopcontact en laat de strijkzool (7) afkoelen. Wrijf de behuizing en de strijkzool alleen schoon met een vochtige katoenen doek.
2. Synthetische stof kan smelten door een te hoge temperatuur en aan de strijkzool blijven plakken. Schakel de stoom in dat geval uit en wrijf de restanten onmiddellijk weg met een dikke, opgevouwen, droge katoenen doek.
3. Om de strijkzool glad te houden, dient hard contact met metalen voorwerpen te worden vermeden. Gebruik nooit schuursponsjes of chemicaliën om de strijkzool te reinigen.



Meervoudig ontkalkingssysteem

Zie de ontvouwbare zijkanten

A self-clean

Elke keer als u de stoomregelaar (3) gebruikt, verwijdert het "self-clean"-systeem (zelfreinigingssysteem) kalkafzettingen van het mechanisme.

B Calc'nClean

De "Calc'nClean"-functie helpt om kalkdeeltjes uit de stoomkamer te verwijderen. Gebruik deze functie ongeveer elke 2 weken als het water in uw woongebied erg hard is.

- 1 Trek de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact, zet de stoomregelaar (3) in de stand en vul het waterreservoir (11) met water.
- 2 Zet de temperatuurregeling (12) op de "max"-stand en steek de stekker van het strijkijzer in het stopcontact.
- 3 Na de noodzakelijke opwarmtijd gaat het lampje uit. Trek de stekker van het strijkijzer

vervolgens uit het stopcontact (**zeer belangrijk!**).

- 4 Zet de stoomregelaar op de "max"-stand.
- 5 Houd het strijkijzer boven een gootsteen. Druk op de "clean"-knop (10) en schud het strijkijzer heen en weer totdat ongeveer een derde deel van de watercapaciteit van het reservoir verdampst is. Kokend water en stoom met daarin eventuele kalkdeeltjes of afzettingen stromen eruit.
- 6 Laat de "clean"-knop los en schud het strijkijzer een paar seconden lang voorzichtig heen en weer.
- 7 Herhaal de stappen 5 en 6 drie keer totdat het waterreservoir leeg is.
- 8 Steek de stekker van het strijkijzer vervolgens in het stopcontact en laat het weer heet worden totdat de rest van het water verdampst is.
- 9 Trek de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact en laat de strijkzool (7) afkoelen. Veeg de strijkzool uitsluitend af met een vochtige katoenen doek.

C Calc'nClean met ontkalkingsvloeistof *

Voor grondig ontkalken wordt aangeraden om de speciaal door Bosch ontwikkelde ontkalkingsvloeistof te gebruiken. Deze procedure moet om de 3 maanden uitgevoerd worden.

- 1 Vul het waterreservoir (11) met leidingwater gemengd met een maatglas (25 ml) ontkalkingsvloeistof (17 *).
- 2 Volg daarna de hierboven in paragraaf "Calc'nClean" omschreven procedure op (stappen 2 t/m 9).

De ontkalkingsvloeistof is verkrijgbaar bij onze afterservice of bij speciaalzaken.

Naam van het accessoire: TDZ1101

D anti-calc

Het "anti-calc" patroon is ontworpen om kalkvorming tijdens het stoomstrijken te verminderen

en helpt om de levensduur van uw strijkijzer te verlengen. Toch kan het "anti-calc"-patroon niet alle kalk verwijderen die na verloop van tijd natuurlijk geproduceerd wordt.



“TextileProtect” stofbescherming *

↑ Zie de ontvouwbare zijkanten

De stofbescherming (16 *) wordt gebruikt voor het stoomstrijken van fijne stoffen op maximumtemperatuur, zonder dat ze beschadigd raken.

De stofbescherming is verkrijgbaar bij onze aftersalesservice of bij speciaalzaken.

Naam van het accessoire: TDZ1550



“StoreProtect” *

Dankzij het “StoreProtect” accessoire (18 *) kunt u het strijkijzer onmiddellijk en op een veilige manier opbergen, zelfs met een hete strijkzool (7).

Dit accessoire is verkrijgbaar bij onze aftersalesservice of bij speciaalzaken.

Naam van het accessoire: TDZ1750



Problemen oplossen

Probleem	Vermoedelijke oorzaak	Oplossing
Het strijkijzer wordt niet warm.	1. De temperatuurregeling (12) is ingesteld op het minimum. 2. Het “SensorSecure”-systeem is geactiveerd. Het strijkijzer staat op stand-by.	1. Draai de knop op een hogere stand. 2. Pak het handvat van het strijkijzer vast om het opnieuw in te schakelen.
Het “SensorSecure”-indicatielampje (15) knippert.	1. Het “SensorSecure”-systeem is geactiveerd. Het strijkijzer staat op stand-by.	1. Pak het handvat van het strijkijzer vast om het opnieuw in te schakelen.
De kledingstukken hebben de neiging om aan het strijkijzer te plakken.	1. De temperatuur is te hoog.	1. Draai de temperatuurregeling (12) lager en wacht tot het strijkijzer afgekoeld is.
Er druppelt water uit de strijkzool (7) samen met de stoom.	1. De instelling van de temperatuurregeling (12) is te laag. 2. De stoomregeling (3) is te hoog ingesteld in combinatie met een lage temperatuur. 3. U heeft de stoomstootknop (2) herhaaldelijk ingedrukt zonder tussenpozen van 5 seconden aan te houden.	1. Zet de temperatuurregeling op een hogere stand (tussen “••” en “max”) en wacht totdat het indicatielampje (13) uit gaat. 2. Stel de stoomregeling (3) in op een lagere stand. 3. Wacht telkens 5 seconden nadat u de stoomstootknop ingedrukt hebt.
Er komt geen stoom uit.	1. De stoomregelaar (3) staat op de XX-stand. 2. De temperatuur is te laag. Het antidruppelsysteem is geactiveerd.	1. Zet de stoomregelaar op een hogere stand. 2. Stel een hogere temperatuur in als dit verenigbaar is met de stof.
Er komt rook uit het strijkijzer bij het eerste gebruik.	1. Dit kan komen door de smering van sommige interne onderdelen.	1. Dit is normaal en zal na enkele minuten ophouden.
Er komt bezinksel uit de openingen in de strijkzool (7).	1. Er komen sporen van kalk uit de stoomkamer.	1. Voer een reinigingscyclus uit (zie het onderdeel “Calc’nClean”).

Als het probleem niet wordt opgelost door bovenstaande tips, neem dan contact op met een bevoegde technische dienst.

* Afhankelijk van het model



Tillykke med dit nye DA50 SensorSecure dampstrygejern fra Bosch.

Læs brugsanvisningen til apparatet grundigt, og opbevar den med henblik på senere brug.

Denne manual kan downloades via Boschs lokale hjemmeside.



Generel sikkerhedsvejledning

- Strygejernet må ikke efterlades uden opsyn med stikket i stikkontakten.
- Tag stikket ud af kontakten, før der fyldes vand på apparatet, og før overskydende vand hældes ud efter brug.
- Apparatet skal anvendes og stå på et stabilt underlag.
- Kontroller, at det underlag, basen placeres på, er stabilt.
- Strygejernet må ikke bruges, hvis det har været tabt, hvis der er synlige tegn på skader, eller hvis der siver vand ud af det.
- Det skal kontrolleres på et autoriseret serviceværksted, før det må bruges igen.
- For at undgå farlige situationer skal arbejde på eller reparation af apparatet som eksempelvis udskiftning af et defekt kabel udføres af en godkendt tekniker på et autoriseret serviceværksted.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år samt personer med nedsat fysisk eller mental funktion, forudsat at de overvåges eller har modtaget instrukser om sikker brug af apparatet og forstår den fare, der er forbundet med brug apparatet. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.
- Strygejernet og ledningen skal opbevares utilgængeligt for børn under 8 år, når det er tilsluttet strøm, og mens det køler ned.
- FORSIGTIG.** Varm overflade.
Overfladen bliver varm under brug.

Vigtige oplysninger

- Apparatet er udstyret med et EU-Schukostik (sikkerhedsstik). For at sikre korrekt jordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 616581).

- Apparatet er udelukkende beregnet til brug i hjemmet og må ikke anvendes til industrielle formål.
- Apparatet må kun bruges til de formål, der er designet til, dvs. som strygejern. Enhver anden brug anses som forkert og dermed farlig.

- Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert brug eller brug til formål, apparatet ikke er beregnet til.
- Apparatet bliver meget varmt og producerer damp under brug, der kan resultere i skoldninger eller forbrændinger ved forkert brug.
 - Berør ikke strygesålen! Tag fat i håndtaget på strygejernet.
 - Lad ikke ledningen hænge over bordet eller strygebrættet for at undgå, at apparatet falder på gulvet.
 - Stryg ikke tøj, mens du har det på!
 - Damp må aldrig sprayes på eller rettes mod personer eller dyr!
- Ledningen må ikke komme i kontakt med skarpe kanter eller strygesålen, når denne er varm.
- Strygejernet må aldrig placeres vandret, når strygesålen er varm. Stil det altid lodret på hælen.
- Apparatet må ikke berøres med våde hænder, når det er i brug.
- Apparatet skal tilsluttes og bruges i henhold til de oplysninger, der er angivet på mærkepladen.
- Apparatet kan tilsluttes en jordet stikkontakt. Hvis det er absolut nødvendigt at bruge forlængerledning, skal det kontrolleres, at den er egnet til 16 A, og at den er forsynet med jordstik.
- For at undgå at der under ugunstige strømforhold kan opstå fænomener som transiente spændingsfald eller styrkeudsving anbefales det, at strygejernet tilsluttes et strømforsyningssystem med en maksimal impedans på 0.28Ω . Om nødvendigt

- kan brugeren spørge det offentlige forsyningsselskab om systemimpedansen ved grænsefladepunktet.
- Apparatet må aldrig anbringes under en vandhane i forbindelse med påfyldning af vand.
- Træk stikket ud af kontakten efter brug, eller hvis der er mistanke om en fejl.
- Stikket må ikke tages ud af kontakten ved at trække i kablet.
- Strygejernet må ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
- Apparatet må ikke efterlades udendørs (regn, sol, frost,...).

Bortskaffelse

Vores varer leveres i optimal emballage. Det vil grundlæggende sige ikke-forurenende materialer, som skal afleveres på den lokale genbrugsstation som sekundære råmaterialer. Brugte apparater skal bortslettes i overensstemmelse med gældende regler i dit område.



Apparatet er mærket i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU om brugt elektrisk og elektronisk udstyr (affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE).

Dette direktiv fastsætter rammerne for aflevering og genbrug af brugt udstyr i EU.

DANSK

Beskrivelse

1. Sprayknap
2. Knap til dampsuk
3. Dampregulator
4. Vandindløb
5. Låg til vandindløb
6. Spraydyse
7. Strygesål
8. Niveaumærke for maksimal fyldning
9. Temperaturskala
10. Knappen "clean" (rens)
11. Vandbeholder
12. Temperaturindstilling
13. Pilotlampe
14. Ledning
15. Indikatorlampe for "SensorSecure"
16. Tekstilbeskyttelse "TextileProtect" * (tekstilbeskyttelse) *
17. Afkalkningsmiddel *
18. Tilbehør "StoreProtect" (opbevaringsbeskyttelse) *

* Afhængig af model

Før apparatet anvendes første gang

Fjern eventuelle mærkater eller beskyttelsesdæksler fra strygesålen (7). Strygejernet kan afgive damp og lugte, når det bruges første gang. Disse forsvinder dog i løbet af nogle minutter.

Brug af apparatet



1. Fyldning af vandbeholderen

↑ Se udfoldnings siderne

Dette apparat er designet til brug med almindeligt vand.

- Brug af andre former for væske som f.eks. parfume vil (med mindre de er anbefalet af Bosch) medføre skader på apparatet.
- Brug ikke kondensvand fra tørretumbler, airconditionssystemer eller lignende.

Skader, der forårsages af brugen af fornævnte produkter, dækkes ikke af garantien.

⚠ Dampregulatoren (3) stilles i positionen 1, og strygejernets stik tages ud af kontakten!

1. Åbn låget til vandindløbet (5).
2. Fyld vandbeholderen (11). **Den må aldrig fyldes over niveaumærket for maksimal påfyldning (8).**
3. Luk låget til vandindløbet.

Tip: Den optimale dampfunktion kan forlænges ved at blande ledningsvandet med destilleret vand i forholdet 1:1. Hvis vandet i dit område er meget hårdt, kan du blande vandet med destilleret vand 1:2. Du kan spørge din lokale vandforsyning om vandets hårdhed.



2. Indstilling af temperaturen

↑ Se udfoldnings siderne

Strygesålens (7) temperatur indstilles på temperaturregulatoren (12).

Temperaturregulatoren stilles i den tilsvarende position ved at placere den på strygejernets temperaturskala (9).

Temperaturindstilling

•	Kunststoffer
••	Silke, uld
•••	Bomuld
max	Linned

Egnet til:

Pilotlampen (13) er tændt, når apparatet varmes op, og slukkes, straks når den indstillede temperatur er nået. Hvis strygejernets temperatur falder, kan du fortsætte med at stryge, mens strygejernet varmes op til den indstillede temperatur igen.



3. Strygning med damp

↑ Se udfoldnings siderne

Dampregulatoren (3) bruges til at justere den mængde damp, som produceres under strygningen.

Temperaturvælger (12)

	Anbefalet position for dampregulatoren (3) *
	1 3 max
	• eco • max
	1 2 3 max
	• eco • max

Tip: Lav de sidste strøg uden damp for at tørre stoffet. Det giver et bedre resultat.



4. Dampsudskud

↑ Se udfoldnings siderne

Denne funktion kan bruges til meget krøllet stof eller til at lave skarpe folder.

1. Indstil temperaturvælgeren (12) på "max".
2. Tryk på knappen for dampsudskud (2) flere gange i intervaller på mindst 5 sekunder.



5. Lodret damp

↑ Se udfoldnings siderne

Denne funktion kan bruges til at fjerne krøller fra hængende tøj, gardiner osv.

1. Indstil temperaturvælgeren (12) på "max".
2. Hæng tøjet på en bøjle.

* Afhængig af model

3. Placer strygejernet vandret med en afstand på 10 cm, og tryk på knappen for dampsudskud (2) flere gange med pauser på mindst 5 sekunder.



6. Strygning uden damp

↑ Se udfoldnings siderne

Strygejernet kan anvendes til tør strygning.
Indstil dampregulatoren (3) på positionen .



7. Drypbeskyttelse *

↑ Se udfoldnings siderne

Hvis temperaturen er indstillet for lavt, slås damp automatisk fra for at undgå dryp.

Der kan lyde et klik, når dette sker.



8. Spray

↑ Se udfoldnings siderne

Denne funktion kan bruges til meget krøllet tøj.

Sprayfunktionen må ikke anvendes til silke.



9. "SensorSecure"

↑ Se udfoldnings siderne

Funktionen "SensorSecure" sikrer, at strygejernet kun varmer op, når der tages fat om håndtaget, og ophører med at varme op, når håndtaget slippes. Det øger sikkerheden og reducerer energiforbruget.

1. Sæt strygejernet i stikkontakten.
2. "SensorSecure"-lampen (15) blinker, når der ikke tages fat om håndtaget, og lyser konstant, når der tages fat om håndtaget.
3. Hvis håndtaget på strygejernet slippes i mere end 10 sekunder, ophører det automatisk med at varme op.
4. Når der tages fat om håndtaget igen, begynder strygejernet at varme op igen.

Indledende opvarmning: Det er ikke nødvendigt at tage fat om håndtaget, så strygejernet varmer op, for at indstille temperaturen. Når den indstillede temperatur er nået, slukker kontrollampen (13).



10. Efter strygning

↑ Se udfoldnings siderne

Stil dampregulatoren (3) fra  til "max" og tilbage igen flere gange (selvrensning).

1. Tøm beholderen. Hold strygejernet med spidsen nedad og ryst det let.
2. Det opbevares stående på højkant, ikke på basen.
3. Ledningen (14) må ikke omvikles stramt!



Sådan sparer du energi

Damp forbruger meget energi. Følg nedenstående råd for at minimere energiforbruget:

1. Start med at stryge de stoffer, der kræver den laveste temperatur. Kontroller den anbefalede strygetemperatur på mærkaten på tøjet.
2. Indstil dampen i henhold til den valgte strygetemperatur, og følg instruktionerne i vejledningen.
3. Brug kun damp, hvis det er nødvendigt. Brug i stedet sprayfunktionen, når det er muligt. Stryg tekstilerne, mens de stadig er fugtige, og reducer dampindstillingen. Damp genereres fra tekstilerne frem for fra strygejernet. Hvis tøjet tørretumbles, før det stryges, skal tørretumbleren stilles på programmet "strygetørt".
4. Hvis stoffet er fugtigt nok, skal dampregulatoren (3) slås fra.
5. Stil strygejernet lodret under pauser i strygningen. Vandret placering med damp aktiveret genererer spildt damp.



Rengøring og vedligeholdelse

↑ Se udfoldnings siderne

⚠ Bemerk! Risiko for forbrændinger!

Tag altid apparatets stik ud af stikkontakten, før du udfører rengøring eller anden vedligeholdelse på det.

1. Hvis strygejernet er let snavset, skal du tage stikket ud og lade strygesålen (7) køle af. Kabinetet og strygesålen må kun aftøres med en fugtig bomuldsklud.

* Afhængig af model

- Syntetiske tekstiler kan smelte, hvis strygesålenes temperatur bliver for høj. Sluk for dampen og fjern straks eventuelt materiale med en tykt sammenfoldet tør bomuldsklud.
- For at bevare strygesålen glat, bør kontakt med hårde genstande undgås. Brug aldrig skuresvampe eller kemikalier til rengøring af strygesålen.



Multipelt afkalkningssystem

Se udfoldnings siderne

A | self-clean

Hver gang, dampregulatoren (3) anvendes, renser "self-clean"-systemet mekanismen for kalkaflejringer.

B | Calc'nClean

Funktionen "Calc'nClean" hjælper med at fjerne kalkpartikler fra dampkammeret. Brug denne funktion cirka hver 2. uge, hvis vandet er meget hårdt, hvor du bor.

- Træk stikket ud af kontakten, indstil dampregulatoren (3) på positionen , og fyld vand på vandbeholderen (11).
- Indstil temperaturvælgeren (12) på positionen "max", og sæt strygejernets stik i stikkontakten.
- Efter opvarmningsperioden slukkes lampen. Tag derefter stikket ud af stikkontakten (**meget vigtigt!**).
- Indstil dampregulatoren på positionen "max".
- Hold strygejernet hen over vasken. Tryk på knappen "clean" (10), og ryst strygejernet, til ca. en tredjedel af beholderens vandkapacitet er fordampet. Der kommer kogende vand og damp ud med kalk eller andre aflejringer.
- Slip knappen "clean", og ryst forsigtigt strygejernet i nogle sekunder.
- Gentag trin 5 og 6 tre gange, indtil beholderen er tom.
- Sæt derefter stikket i stikkontakten, og varm strygejernet op igen, indtil det resterende vand er fordampet.
- Tag strygejernets stik ud af stikkontakten, og lad strygesålen (7) køle af. Tør strygesålen af med en fugtig klud.

C | "Calc'nClean" med afkalkningsmiddel *

Grundig afkalkning foretages bedst ved hjælp af afkalkningsvæske, som er specielt udviklet af Bosch.

Dette skal gøres hver tredje måned.

- Fyld vandbeholderen (11) med ledningsvand blandet med et mål (25 ml) afkalkningsmiddel (17 *).
- Følg derefter den procedure, som er beskrevet ovenfor i afsnittet "Calc'nClean" (trin 2 til 9).

Afkalkningsvæsken kan købes hos vores serviceforhandlere eller i specialforretninger.

Navn på ekstraudstyr: TDZ1101

D | anti-calc

"anti-calc"-kassetten er designet til at reducere dannelsen af kalkaflejringer under strygning med damp, så strygejernets levetid forlænges. "anti-calc"-kassetten kan dog ikke fjerne al den kalk, der naturligt dannes med tiden.



Tekstilbeskyttelse "TextileProtect" *

Se udfoldnings siderne

Tekstilbeskyttelsen (16 *) bruges ved dampstrygning af sarte tekstiler med maksimal temperatur uden at beskadige dem.

Brug af beskyttelsen overflødiggør også brug af en klud til at forhindre at mørke tekstiler bliver blanke.

Tekstilbeskyttelsen kan købes hos vores serviceforhandlere eller i specialforretninger.

Navn på ekstraudstyr: TDZ1550



"StoreProtect" *

Tilbehøret "StoreProtect" (18 *) anvendes til hurtig og sikker opbevaring af strygejernet, også når strygesålen er varm (7).

Den kan købes hos vores serviceforhandlere eller i specialforretninger.

Navn på ekstraudstyr: TDZ1750



Fejlfinding

Problem:	Sandsynlig årsag	Løsning
Strygejernet varmer ikke op.	1. Temperaturvælgeren (12) står på minimum. 2. Systemet "SensorSecure" er aktiveret. Strygejernet er i standby.	1. Indstil en højere position. 2. Tag fat om strygejernets håndtag for at genstarte det.
Indikatorlampen "SensorSecure" (15) blinker.	1. Systemet "SensorSecure" er aktiveret. Strygejernet er i standby.	1. Tag fat om strygejernets håndtag for at genstarte det.
Tøjet har tendens til at klæbe.	1. Temperaturen er for høj.	1. Skru ned for temperaturvælgeren (12), og vent, til strygejernet er kølet ned.
Der dræpper vand ud af strygesålen (7) sammen med dampen.	1. Temperaturvælgeren (12) er sat for lavt. 2. Dampregulatoren (3) er indstillet for højt i kombination med en lav temperatur. 3. Du har gentagne gange trykket på dampskudsknappen (2) uden at vente 5 sekunder mellem hvert tryk.	1. Stil temperaturvælgeren på en højere indstilling (mellem "•" og "max"), og vent til pilotlampen (13) slukkes. 2. Stil dampregulatoren (3) på en lavere indstilling. 3. Hold 5 sekunders pause mellem hvert tryk på dampskudsknappen.
Der kommer ingen damp ud.	1. Dampregulatoren (3) står i positionen XX . 2. Temperaturen er for lav. Anti-drip-systemet er aktiveret.	1. Stil dampregulatoren i en højere position. 2. Indstil en højere temperatur, hvis tekstilet kan tåle det.
Der kommer røg ud, når jeg tilslutter strygejernet første gang.	1. Dette kan skyldes smøringen af nogle af de indvendige dele.	1. Dette er normalt og stopper efter få minutter.
Der kommer aflejringer ud af strygesålens huller (7).	1. Der kommer rester af kalk ud af dampkammeret.	1. Gennemfør en rensecyklus (se afsnittet "Calc'nClean").

Hvis intet af ovenstående løser problemet, kontaktes en autoriseret servicetekniker.

Takk for at du valgte et DA50 SensorSecure dampstrykejern fra Bosch.

Les nøye gjennom bruksanvisningen for produktet, og oppbevar den på et sikkert sted, slik at du har den tilgjengelig senere.

Du kan laste ned denne bruksanvisningen fra de lokale nettsidene til Bosch.



Generelle sikkerhetsanvisninger

- Strykejernet må ikke etterlates uten tilsyn når det er koblet til strøm.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten før du fyller strykejernet med vann eller tømmer ut vann som er igjen etter bruk.
- Strykejernet må brukes og plasseres på et stabilt underlag.
- Når strykejernet står på stativet, må underlaget stativet er plassert på, være stabilt.
- Strykejernet må ikke brukes hvis det har falt i gulvet, har synlige skader eller lekker vann.
- Det må kontrolleres av et autorisert teknisk servicesenter før det kan brukes på nytt.
- For at farlige situasjoner skal unngås, må nødvendige arbeider eller reparasjoner, f.eks. utskifting av en defekt strømledning, kun utføres av kvalifisert personale fra et autorisert teknisk servicesenter.
- Strykejernet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruk av strykejernet på en trygg måte, slik at de forstår potensielle fareelementer. Barn må ikke leke med strykejernet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke foretas av barn med mindre de er under tilsyn av en voksen.
- Strykejernet og ledningen må oppbevares utilgjengelig for barn som er yngre enn 8 år når strykejernet er slått på, eller når det avkjøles.
-  ADVARSEL. Varm overflate.
Overflaten blir varm under bruk.

Viktig informasjon

- Dette produktet er utelukkende beregnet for husholdningsbruk og må ikke brukes til industriformål.
- Dette produktet må kun brukes til formålet det er konstruert for, det vil si som strykejern. Enhver annen bruk betraktes som ikke-forskriftsmessig og medfører fare.
- Produsenten har ikke ansvar for skader som måtte oppstå på grunn av misbruk eller ikke-forskriftsmessig bruk.
- Dette apparatet får høy temperatur og produserer damp under bruk. Ved feil bruk kan det oppstå skålding eller brannskader.
 - Ikke berør strykesålen! Hold bare i håndtaket på strykejernet.
 - Ikke la strømledningen henge over bordet eller strykebrettet; dette for å hindre at strykejernet faller ned.
 - Ikke stryk klær mens du har dem på!
 - Du må aldri sprøyt damp mot eller rette dampen mot personer eller dyr!
- Unngå at strømledningen kommer i kontakt med skarpe kanter eller med strykesålen når denne er varm.
- La aldri strykejernet bli liggende vannrett når strykesålen er varm. La strykejernet stå på hælen.
- Ta aldri på strykejernet med våte hender når du bruker det.
- Strykejernet skal kobles til strømnettet og brukes i samsvar med informasjonen på merkeplaten.
- Dette apparatet må kobles til en jordet stikkontakt. Hvis det er helt nødvendig å bruke skjøteleddning, må den være egnert for 16 A eller mer og ha jordet støpsel.
- For å unngå at, under uheldige forhold, fenomener som transiente spenningsfall eller fluktuasjoner forekommer, anbefaler vi at strykejernet er koplet til et strømnett med en impedans på maksimum 0.28Ω. Om nødvendig, kan brukeren spørre strømleverandøren om hvor stor impedansen er ved koplingspunktet.
- Sett aldri apparatet under springen for å fylle på vann.
- Trekk ut nettstøpselet etter bruk, og hvis du har mistanke om at noe er galt.
- Støpselet må ikke trekkes ut av stikkontakten ved at du drar i ledningen.
- Strykejernet må ikke senkes ned i vann.
- Strykejernet må ikke plasseres ubeskyttet utendørs (regn, sol, frost, osv.).

Råd om avhending

Våre produkter leveres i optimal emballasje. Emballasjen består hovedsakelig av ikke-forurensende materialer som bør leveres til lokale avfallsmottak for bruk som sekundære råstoffer. Du kan få informasjon om riktig avhending av brukte apparater ved å henvende deg til lokale myndigheter.



Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (elektrisk og elektronisk avfall - WEEE).

Direktivet fastsetter rammene for retur og resirkulering av brukte apparater i hele EU.

NORSK

Produktbeskrivelse

1. Spray-knapp
2. Dampstøtknapp
3. Dampregulator
4. Vanninntak
5. Deksel for vanninntak
6. Spraydyse
7. Strykesåle
8. Nivåmerke for maksimal fylling
9. Temperaturmerking
10. Knappen "clean" (rengjør)
11. Vanntank
12. Temperaturvelger
13. Statuslampe
14. Strømledning
15. Indikatorlampen "SensorSecure"
16. Tekstilbeskyttelsen "TextileProtect" *
(tekstilbeskyttelse)
17. Avkalkingsvæske *
18. Tilbehøret "StoreProtect"
(lagringsbeskyttelse) *

* Avhengig av modell

Før du bruker strykejernet første gang

Fjern eventuelle klistremerker eller beskyttelsestrekk på strykesålen (7). Ved første gangs bruk av strykejernet kan det merkes en viss damp og lukt, som blir borte etter noen minutter.

Bruke strykejernet



1. Fylle vanntanken

↑ Se utbrettssidene

Dette apparatet er konstruert for å bruke vanlig vann fra springen.

- Tilsetning av andre væsker (med mindre de er anbefalt av Bosch), som parfyme, skader apparatet.
- Bruk ikke kondensvann fra tørketromler, air condition-anlegg eller lignende.

Enhver skade som skyldes bruk av nevnte produkter, vil oppheve garantien.

⚠ Sett dampregulatoren (3) på ☂, , og koble strykejernet fra strømforsyningen!
1. Åpne dekselet til vanninntaket (5).
2. Fyll vanntanken (11). **Fyll aldri over nivåmerket for maksimal fylling (8).**
3. Lukk vanninntaksdekselet.

👉 Tips: For å forlenge den optimale dampfunksjonen kan du blande vann fra springen med destillert vann i forholdet 1:1. Hvis springvannet i ditt distrikt er svært hardt, kan du blande vann fra springen med destillert vann i forholdet 1:2.
Du kan spørre om vannhardheten hos din lokale vannleverandør.

2. Stille inn temperaturen

↑ Se utbrettssidene

Temperaturvelgeren (12) justerer temperaturen på sålen (7).

Still inn temperaturvelgeren ved å sammenligne med temperaturmerkingen (9) på strykejernet.

Temperaturinnstilling	Passer til:
•	Syntetisk
••	Silke - ull
•••	Bomull
max	Lin

Statuslampen (13) slås på når strykejernet varmes opp og slås av når innstilt temperatur er nådd. Hvis temperaturen på det varme strykejernet synker, kan du fortsette å stryke mens det varmes opp til innstilt temperatur igjen.



3. Stryke med damp

↑ Se utbrettssidene

Dampregulatoren (3) brukes til å justere mengden damp som produseres under styrking.

Temperaturvelger (12)	Anbefalt innstilling for dampregulatoren (3) *
	☒ 1 [2] 3 max
	☒ • eco • max
	☒ 1 2 3 max
	☒ • eco • max

👉 Tips: For bedre strykeresultater stryker du til slutt noen ganger uten damp for å tørke plagget.



4. Dampstøt

↑ Se utbrettssidene

Denne kan brukes til å fjerne vanskelige rynker eller presse en skarp fold eller legg.

1. Still temperaturvelgeren (12) på "max".
2. Trykk på dampstøtknappen ☁ (2) gjentatte ganger med minst 5 sekunders mellomrom.



5. Loddrett dampstryking

↑ Se utbrettssidene

Dette kan brukes til å fjerne skrukken fra hengende klær, gardiner osv.

1. Still temperaturvelgeren (12) på "max".
2. Heng plagget på en kleshenger.
3. Stryk vertikalt med avstand på 10 cm, og trykk på dampstøtknappen ☁ (2) gjentatte ganger med mellomrom på minst 5 sekunder.

* Avhengig av modell



6. Stryking uten damp

Se utbrettssidene

Dette gjør at strykejernet kan brukes til tørstryking.

Sett dampregulatoren (3) på .



7. Dryppbeskyttelse *

Se utbrettssidene

Hvis det er stilt inn for lav temperatur, slås dampen automatisk av, slik at det ikke drypper vann fra strykejernet.

Det kan høres et klikk når dampen slås av.



8. Spray

Se utbrettssidene

Denne kan brukes til å fjerne gjenstridige rynker i tøyet.

Bruk ikke sprayfunksjonen på silke.



9. "SensorSecure"

Se utbrettssidene

Med "SensorSecure"-funksjonen varmes strykejernet bare opp når man holder i håndtaket, og oppvarmingen stopper når man slipper håndtaket. Dette gir økt sikkerhet og sparer energi.

1. Sett strykejernets støpsel i stikkontakten.
2. "SensorSecure"-lampa (15) blinker når man ikke holder i håndtaket og lyser kontinuerlig når man holder i håndtaket.
3. Hvis håndtaket slippes i mer enn 10 sekunder, stopper oppvarmingen av strykejernet automatisk.
4. Når man på nytt holder i håndtaket, starter oppvarmingen igjen.

Første gangs oppvarming: Det er ikke nødvendig å holde i håndtaket før strykejernet varmes opp for å stille inn temperaturen. Kontrollampen (13) slukker så snart denne temperaturen er nådd.



10. Etter strykingen

Se utbrettssidene

1. Flytt dampvelgeren (3) gjentatte ganger fra til "max" og tilbake igjen (selvrensing).
2. Tøm tanken. Hold strykejernet med prikk'en ned, og rist lett.
3. Oppbevar strykejernet stående på den bakre delen, ikke på underdelen.
4. Ikke tvinn strømledningen (14) for stramt!



Tips for å hjelpe deg å spare energi

Produksjon av damp forbruker mest energi. Som en hjelp til å minimere forbruket bør du følge rádena nedenfor:

1. Begynn med å stryke de tekstilene som krever den laveste stryketerminaturen. Sjekk anbefalt stryketerminatur på vaskelappen på plagget.
2. Reguler dampen i forhold til stryketerminperaturen ved å følge instruksjonene i denne håndboken.
3. Bruk damp bare hvis det er nødvendig. Bruk sprayfunksjonen i stedet hvis det er mulig. Prøv å stryke tekstilene mens de fremdeles er fuktige, og reduser dampinnstillingen. Da vil dampen komme fra plaggene i større grad enn fra strykejernet. Hvis du tørker tøyet i tørketrommel før du stryker det, stiller du tørketrommelen på "stryketørt"-programmet.
4. Hvis tøyet er fuktige nok, kan du slå av dampregulatoren (3) helt.
5. Sett strykejernet i vertikal stilling når du tar en pause. Hvis det står horisontalt med dampregulatoren på, vil det forbruke damp.



Rengjøring og vedlikehold

Se utbrettssidene

Forsiktig! Fare for brannskader!
Koble alltid strykejernet fra strømnettet før du utfører rengjøring eller vedlikehold.

1. Hvis strykejernet bare er litt skittent, trekker du ut kontakten og lar sålen (7) kjøle seg ned. Tørk av utsiden av strykejernet og strykesålen med en fuktig bomullsklut.
2. Hvis du bruker en syntetisk klut, kan den smelte på grunn av for høy temperatur på sålen. Du må da slå av dampen og gni av

* Avhengig av modell

rester umiddelbart med en tykk, brettet tørr bomullsklut.

- For å holde sålen glatt bør du unngå hard kontakt med metallgenstander. Bruk aldri en skuresvamp eller kjemikalier til å rengjøre sålen.



Fleire systemer for avkalking

Se utbrettsidene

A self-clean

Hver gang du trykker på dampregulatoren (3) rengjør "self-clean"-systemet (selvrengsing) mekanismen for kalkavkleiringer.

B Calc'nClean

"Calc'nClean"-funksjonen hjelper med å fjerner kalkpartikler fra dampkammeret. Bruk denne funksjonen ca. hver 2. uke hvis vannet i området er veldig hardt.

- Trekk strykejernets støpsel ut av stikkontakten, sett dampregulatoren (3) i stillingen og fyll vanntanken (11) med vann.
- Still temperaturvelgeren (12) på "max", og sett støpselet i stikkontakten.
- Etter den nødvendige oppvarmingstiden slukker lampen. Deretter må strykejernet kobles fra strømforsyningen (**svært viktig!**).
- Sett dampregulatoren på "max".
- Hold strykejernet over en vask. Trykk på knappen "clean" (10), og rist strykejernet helt til ca. en tredel av vannkapasiteten til tanken er fordampet. Kokende vann og damp vil komme ut, og kan bringe med seg kjelestein eller bunnfall.
- Slipp knappen "clean", og rist strykejernet forsiktig i noen sekunder.
- Gjenta trinn 5 og 6 tre ganger til tanken er tom.
- Plugg deretter støpslet i stikkontakten og varm opp jernet igjen til resten av vannet har fordampet.
- Trekk støpslet ut av stikkontakten, og la strykesålen (7) avkjøles. Tørk kun av strykesålen med en fuktig bomullsklut.

C "Calc'nClean" med avkalkingsvæske *

For dypere avkalking anbefales det å bruke avkalkingsvæsken som er spesialutviklet av Bosch.

Denne prosedyren bør utføres hver 3 måned.

- Fyll vanntanken (11) med vann blandet med et mål (25 ml) avkalkingsvæske (17 *).
- Følg deretter prosedyren som beskrives ovenfor, i avsnittet "Calc'nClean" (trinn 2 til 9).

Avkalkingsvæsken kan kjøpes hos vår kundeservice eller i spesialforretninger.

Produktnavn: TDZ1101

D anti-calc

Hensikten med "anti-calc"-kassetten er å redusere kalkavkleiringen under dampstryking, og dermed å forlenge levetiden til strykejernet. Likevel kan ikke "anti-calc"-kassetten fjerne all kalk som produseres naturlig over tid.



Tekstilbeskyttelsen "TextileProtect" *

Se utbrettsidene

Tekstilbeskyttelsen (16 *) brukes for å unngå skade på ømfintlige tekstiler ved dampstryking med maksimal temperatur.

Tekstilbeskyttelsen kan kjøpes hos vår kundeservice eller i spesialforretninger.

Produktnavn: TDZ1550



"StoreProtect" *

Tilbehøret „StoreProtect“ (18 *) gir mulighet til rask og sikker oppbevaring av strykejernet, også når strykesålen (7) er varm.

Tekstilbeskyttelsen kan kjøpes hos vår kundeservice eller i spesialforretninger.

Produktnavn: TDZ1750



Feilsøking

Problem	Sannsynlig årsak	Løsning
Strykejernet varmes ikke opp.	1. Temperaturvelgeren (12) stilt inn på minimum. 2. Funksjonen "SensorSecure" er aktivert. Strykejernet er satt til stand-by.	1. Vri til en høyere posisjon. 2. Grip om håndtaket på strykejernet for å start det på nyt.
Indikatorlampen "SensorSecure" (15) blinker.	1. Funksjonen "SensorSecure" er aktivert. Strykejernet er satt til stand-by.	1. Grip om håndtaket på strykejernet for å start det på nyt.
Klærne har en tendens til å henge fast.	1. Temperaturen er for høy.	1. Vri termostatknappen (12) ned og vent til strykejernet er avkjølt.
Vann drypper ut av sålen (7) sammen med dampen.	1. Temperaturkontrollen (12) satt for lavt. 2. Dampregulatoren (3) er satt for høyt i forbindelse med lav temperatur. 3. Du har trykt på dampstøtknappen (2) flere ganger uten å vente i 5 sekunder mellom hvert trykk.	1. Drei temperaturvelgeren til en høyere innstilling (mellan "••" og max), og vent til statuslampen (13) slukker. 2. Sett dampregulatoren (3) på en lavere innstilling. 3. Vent 5 sekunder mellom hvert trykk på dampstøtknappen.
Det kommer ikke ut damp.	1. Dampregulatoren (3) er stilt inn på XX. 2. Temperaturen er for lav. Anti-drip-systemet er aktivert.	1. Sett dampregulatoren på en høyere stilling. 2. Still inn en høyere temperatur hvis det passer til tøyet.
Røyk kommer ut når du kobler til strykejernet for første gang.	1. Dette kan skyldes smøringen av enkelte av de innvendige delene.	1. Dette er normalt og stopper etter noen få minutter.
Avleiringer kommer ut gjennom hullene i sålen (7).	1. Spor av kalk kommer ut av dampkammeret.	1. Utfør en rengjøringssyklus (se avsnittet "Calc'nClean").

Hvis ingen av tiltakene over løser problemet, må du kontakte et autorisert teknisk servicesenter.

NORSK

Tack för ditt köp av ångstrykjärnet
DA50 SensorSecure från Bosch.

Läs bruksanvisningen för apparaten noggrant
och spara den inför framtidens behov.

Du kan ladda ner denna handbok från
Boschs lokala hemsidor.



Allmänna säkerhetsanvisningar

- Strykjärnet får inte lämnas utan uppsikt när det är anslutet till elnätet.
- Dra ur kontakten innan du fyller på vatten eller häller ut överblivet vatten efter användning.
- Strykjärnet ska användas och ställas på stadigt underlag.
- När det står i stället, se till att stället står på stadigt underlag.
- Strykjärnet skall inte användas om det har tappats, om synliga skador finns eller om det läcker vatten.
- I sådana fall måste det kontrolleras av servicetekniker innan det används igen.
- För att undvika fara skall alla åtgärder och reparationer på apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utföras av behörig servicetekniker.
- Apparaten kan användas av barn från 8 år och personer med fysiska, sensoriska eller psykiska funktionshinder eller utan erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas eller instrueras i hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan överinseende av vuxen.
- Håll strykjärnet och dess kabel utom räckhåll för barn under 8 år när det är strömsatt och medan det svalnar.
- VARNING!** Het yta.
Ytan blir varm under användningen.

Viktiga anmärkningar

- Apparaten har endast utformats för hemanvändning och den får inte användas industriellt.
- Apparaten får endast användas för avsett bruk, det vill säga som strykjärn. All annan användning anses felaktig och därmed farlig.
- Tillverkaren tar inget ansvar för skador som uppkommer på grund av missbruk eller felaktig användning.
- Denna apparat når höga temperaturer och genererar ånga under användningen, vilket kan leda till skållning eller brännskador vid en felaktig användning.
 - Rör inte stryksulan! Håll strykjärnet i handtaget.
 - Lämna inte strömsladden hängande över bordet eller strykbrädan, då kan apparaten falla ner.
 - Stryk inte kläder som någon har på sig!
 - Spruta eller sikta aldrig ångan mot mänsklor eller djur!
- Låt inte elkabeln komma i kontakt med vassa kanter eller den varma stryksulan.
- Ställ aldrig ifrån dig strykjärnet i horisontellt läge när stryksulan är varm. Ställ det på dess klack.
- Vidrör inte apparaten med våta eller fuktiga händer när den är igång.
- Den här apparaten ska anslutas och användas enligt informationen på märkplåten.
- Apparaten ska anslutas till jordat uttag. Om det är absolut nödvändigt att använda förlängningskabel, kontrollera att den är anpassad för 16 A och att kontakten är jordad.

• För att undvika att fenomen som att transient spänning sjunker eller att belysningen fluktuerar vid dåliga strömförsljningsförhållanden, rekommendera rvi att du ansluter strykjärnet till ett strömförsljningssystem med en maximal impedans på 0.28Ω . Vid behov, kan användaren fråga det allmänna strömförsljningsbolaget om systemimpedansen vid gränssnittsstället.

- Apparaten skall inte fyllas med vatten under kranen.
- Dra ur kontakten när apparaten inte används eller om du misstänker fel.
- Dra inte ur kontakten genom att dra i sladden.
- Sänk inte ner strykjärnet i vatten eller någon annan vätska.
- Förvara inte apparaten utomhus (regn, solljus, frost etc.).

Råd om avfallshantering

Våra produkter levereras i optimerade förpackningar. Detta innebär i grunden att vi använder material som inte förorenar och som ska lämnas till miljöstationer för återvinning som sekundära råmaterial. Du kan kontakta din kommun om du behöver mer information om återvinning av gamla hushållsmaskiner.



Denna apparat är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU gällande begagnade elektriska och elektroniska apparater (elektriskt och elektroniskt utrustning – WEEE).

Direktivet definierar regler för insamling och återvinning av förbrukade vitvaror som gäller i hela EU.

Beskrivning

1. Sprutknapp
2. Knapp för ångtillförsel
3. Ångreglage
4. Vattenintag
5. Lock till vattenintag
6. Sprutmunstycke
7. Stryksula
8. Markering för maximal påfyllningsnivå
9. Temperaturindex
10. Knapp "clean" (rengöring)
11. Vattentank
12. Temperaturkontroll
13. Kontrollampa
14. Elkabel
15. Indikatorlampa "SensorSecure"
16. "TextileProtect" (textilskydd) *
17. Avkalkningsmedel *
18. Tillbehör "StoreProtect" ("förvaringsskydd") *

* Beror på modellen

Innan du använder apparaten för första gången

Ta bort eventuella etiketter eller skyddshöljen från stryksulan (7).

Under den första användningen kan strykjärnet avge ångor och lukter som försvinner efter några minuter.

Använda apparaten



1. Fylla vattentanken

↑ Se de utfällbara sidostyckena

Denna apparat har konstruerats för användning med vanligt kranvatten.

- Tillsatser av andra vätskor, som parfymer, kan skada strykjärnet (om de inte rekommenderas av Bosch).
- Använd inte kondensvatten från torktumlare, luftkonditioneringssystem eller liknande.

Eventuella skador som orsakas av de ovannämnda produkterna leder till att garantin oglitigförklaras.

⚠ Sätt ångreglaget (3) i läget och koppla bort strykjärnet från elnätet!

- Öppna vattenintagslocket (5).
- Fyll vattentanken (11). **Fyll aldrig på över nivåmarkeringen för maximal påfyllning (8).**
- Stäng locket till vattenpåfyllningen.

⚠ **Tips:** För att säkerställa optimal ångfunktion kan du blanda kranvattnet med destillerat vatten i förhållandet 1:1. Om kranvattnet i ditt område är mycket hårt bör du blanda kranvattnet med destillerat vatten i förhållandet 1:2.
Vänd dig till ditt lokala vattenbolag för information om vattnets hårdhet.



2. Ställa in temperaturen

↑ Se de utfällbara sidostyckena

Temperaturkontrollen (12) justerar stryksulans temperatur (7).

Sätt temperaturkontrollen i motsvarande läge genom att matcha den med temperaturindex (9) på strykjärnet.

Temperaturinställning	Lämplig för:
•	Syntetiska material
••	Siden – Ylle
•••	Bomull
max	Linne

Kontrolllampen (13) tänds när apparaten värmes upp och släcks när inställd temperatur har uppnåtts. Om strykjärnets temperatur sjunker kan du fortsätta stryka medan strykjärnet värmes upp igen till den inställda temperaturen.



3. Att stryka med ånga

↑ Se de utfällbara sidostyckena

Med ångreglaget (3) ställer du in mängden ånga för strykningen.

Temperaturvelger (12)	Anbefalt innställning för dampregulatoren (3) *
	1 3 max
	• eco max
	1 2 3 max
	• eco max

⚠ **Tips:** För bättre resultat, stryk de sista dragen utan ånga så att plagget torkar.



4. Ångtillförsel

↑ Se de utfällbara sidostyckena

Den här funktionen kan användas för att kontrollera envisa skrynklor eller för att pressa till perfekta pressveck eller plisseringar.

- Sätt temperaturkontrollen (12) på "max".
- Tryck på ångtillförselnappen (2) några gånger i intervaller om minst 5 sekunder.



5. Vertikal ånga

↑ Se de utfällbara sidostyckena

Används för att ta bort veck från hängande plagg, gardiner osv.

- Sätt temperaturkontrollen (12) på "max".
- Häng klädesslagget på en klädhängare.

3. Använd strykjärnet i vertikalt läge med ett avstånd på 10 cm och tryck på knappen för ångtillförsel (2) flera gånger med pauser på minst 5 sekunder.



6. Stryka utan ånga

↑ Se de utfällbara sidostyckena

Den här funktionen gör att man kan stryka med torrt strykjärn.

Sätt ångreglaget (3) i läget



7. Droppskydd *

↑ Se de utfällbara sidostyckena

Om temperaturen är inställt för lågt stängs ångan automatiskt av för att undvika droppbildning.

Ett klickljud kan höras när detta inträffar.



8. Sprutning

↑ Se de utfällbara sidostyckena

Den här funktionen används för att släta ut envisa skrynklor.

Använd inte sprutfunktionen på silke.



9. "SensorSecure"

↑ Ver desplegable

Funktionen "SensorSecure" gör att strykjärnet endast värmes upp när du tar tag i handtaget, och stoppar värmnen när du släpper handtaget. På detta sätt kan säkerheten ökas och energiförbrukningen reduceras.

1. Anslut strykjärnet.
2. "SensorSecure"-lampan (15) blinkar när du inte håller i handtaget och lyser fast när du håller i handtaget.
3. Om handtaget släpps i mer än 10 sekunder stoppar det uppvärmningen automatiskt.
4. När du tar tag i handtaget startar uppvärmningen igen.

Första uppvärmningsproceduren: du behöver inte ta tag i handtaget förrän strykjärnet värmes upp till inställd temperatur. När temperaturen har uppnåtts släcks kontrolllampen (13).



10. Efter strykning

1. För ångreglaget (3) från till "max" och tillbaka igen flera gånger (självrens).
2. Töm tanken. Håll strykjärnet med spetsen nedåt och skaka det försiktigt.
3. Förvara det stående på dess bakre del, inte på basen.
4. Linda inte elkabeln (14) för hårt!



Tips för att spara energi

Det går åt mest energi när man använder ångfunktionen. Följ råden nedan för att minimera energiförbrukningen:

1. Börja stryka plaggen som kräver den lägsta stryktemperaturen. Kontrollera rekommenderad stryktemperatur på lappen med skötselrål på respektive plagg.
2. Reglera ångan enligt den valda stryktemperaturen enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen.
3. Använd endast ångfunktionen vid behov. Använd om möjligt sprejfunktionen i stället. Försök stryka plaggen medan de fortfarande är fuktiga och minska ånginställningen. Då bildas ånga från tyget, snarare än från strykjärnet. Om du torktumlar plaggen före strykning, använd programmet "stryktorr".
4. Om plaggen är tillräckligt fuktiga kan du stänga av ångfunktionen (3) helt.
5. Låt strykjärnet stå upprätt vid paus. Om det ligger ner när ångfunktionen är aktiv bildas överskottsånga.



Rengöring och underhåll

↑ Se de utfällbara sidostyckena

⚠️ Varning! Risk för brännskador!
Koppla alltid ifrån apparaten från elnätet innan du utför rengörings- eller underhållsåtgärder på den.

1. Om strykjärnet bara är lätt smutsigt, ska du dra ur kontakten och låta stryksulan (7) kylas av. Torka endast av huset och stryksulan med en fuktig bomullstrasa.
2. Om tyget är syntetiskt kan det smälta på grund av för hög temperatur på stryksulan. Om detta

* Beror på modellen

inträffar ska du stänga av ångan och torka av resterna omedelbart med en tjock hopvikt och torr bomullstrasa.

- För att hålla stryksulan slät ska du undvika kontakt med hårdare metallföremål. Använd aldrig slipsvampar eller kemikalier för att rengöra stryksulan.



Flexibelt avkalkningssystem

↑ Se de utfällbara sidostyckena

A self-clean

Varje gång du trycker på ångreglaget (3) rengör "self-clean"-systemet (självrens) mekanismen för kalkrester.

B Calc'nClean

Funktionen "Calc'nClean" bidrar till att avlägsna kalkpartiklar från ångkammaren. Använd den här funktionen ungefär varannan vecka om vattnet i ditt område är mycket hårt.

- Dra ut strykjärnets elsladd ur vägguttaget, sätt ångreglaget (3) i läget ~~XX~~ och fyll vattentanken (11) med vatten.
- Sätt temperaturvälgaren (12) i läget "max" och sätt i strykjärnets elsladd.
- Efter den nödvändiga uppvärmningsperioden släcks lampan. Dra sedan ut elsladden ur vägguttaget (**mycket viktigt!**).
- Sätt ångreglaget i läget "max".
- Håll strykjärnet över ett tvättställ. Tryck ner knappen "clean" (10) och skaka strykjärnet tills ungefär en tredjedel av vattnet i tanken har förångats. Kokande vatten och ånga kommer ut, tillsammans med kalk eller avlagringar som kan ha funnits där.
- Släpp knappen "clean" och skaka försiktigt strykjärnet i några sekunder.
- Upprepa steg 5 och 6 tre gånger tills tanken är tom.
- Anslut strykjärnets elsladd igen och värm upp strykjärnet tills allt vatten har förångats.
- Dra ut elsladden ur vägguttaget och låt stryksulan (7) svalna. Torka av stryksulan med en fuktad bomullstrasa.

C "Calc'nClean" med avkalkningsmedel *

För större kalkansamlingar rekommenderar vi att du använder avkalkningsmedlet som Bosch har tagit fram för detta ändamål.

Detta ska utföras var 3:e månad.

1. Fyll vattentanken (11) med kranvatten blandat med ett mått (25 ml) avkalkningsmedlet (17 *).

2. Följ sedan anvisningarna nedan i avsnittet "Calc'nClean" (steg 2 till 9).

Avkalkningsmedlet kan du köpa vid vår kundtjänst eller i specialiserade butiker.

Tillbehörets namn: TDZ1101

D anti-calc

Patronen "anti-calc" har konstruerats för att reducera kalkavlagringar som bildas under ångstrykning,

för att hjälpa till att förlänga ditt strykjärns livslängd. Men "anti-calc"-patronen kan inte ta bort all kalk som produceras naturligt med tiden.



"TextileProtect" tygskyddet *

↑ Se de utfällbara sidostyckena

Tygskyddet (16 *) används för att ångstryka ömtåliga plagg med maximal temperatur utan att skada dem.

Tygskyddet kan du köpa vid vår kundtjänst eller i specialiserade butiker.

Tillbehörets namn: TDZ1550



"StoreProtect" *

Med tillbehöret "StoreProtect" (18 *) kan strykjärnet ställas undan direkt och säkert, även då stryksulan (7) är varm.

Tillbehöret kan du köpa vid vår kundtjänst eller i specialiserade butiker.

Tillbehörets namn: TDZ1750



Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Strykjärnet värms inte upp.	1. Temperaturkontrollen (12) står på lägsta nivå. 2. Systemet "SensorSecure" har aktiverats. Strykjärnet är inställt på standby.	1. Välj en högre position. 2. Ta tag i handtaget på strykjärnet för att starta om det.
Indikatorlampan "SensorSecure" (15) blinkar.	1. Systemet "SensorSecure" har aktiverats. Strykjärnet är inställt på standby.	1. Ta tag i handtaget på strykjärnet för att starta om det.
Kläderna tenderar att fastna.	1. Temperaturen är för hög.	1. Vrid temperaturkontrollen (12) nedåt och vänta tills strykjärnet har kylts ner.
Vatten droppar ut ur stryksulan (7) tillsammans med ånga.	1. Temperaturkontrollens (12) inställning är för låg. 2. Ångreglaget (3) är för högt inställt i samband med en låg temperatur. 3. Du har tryckt på knappen för ångtillförsel (2) flera gånger, utan att vänta i 5 sekunder mellan varje tryckning.	1. Vrid temperaturkontrollen till ett högre läge (mellan "••" och "max") och vänta tills kontrollampen (13) släcks. 2. Sätt ångreglaget (3) på en lägre inställning. 3. Vänta 5 sekunder mellan varje tryckning på knappen för ångtillförsel.
Ångan kommer inte ut.	1. Ångreglaget (3) står på läget  2. Temperaturen är för låg. Antidropplsystemet har aktiverats.	1. Sätt ångreglaget i ett högre läge. 2. Ställ in en högre temperatur om tyget så tillåter.
Det kommer ut rök när man ansluter strykjärnet för första gången.	1. Detta kan bero på smörningen av några inre delar.	1. Detta är normalt och avstannar efter några minuter.
Avlägringar kommer ut ur hålen på strykplattan (7).	1. Spår av kalk kommer ut ur ångkammaren.	1. Utför en rengöringscykel (se avsnittet "Calc'nClean").

Om förslagen ovan inte avhjälper problemen: kontakta auktoriserad teknisk service.

* Beror på modellen



**Kiitämme teitä Bosch
DA50 SensorSecure höyrysilitysraudan
valitsemisesta.**

Lue laitteen käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevia käytökertoja varten.

**Voit ladata tämän käyttöoppaan paikalliselta
Bosch-verkkosivustolta.**

Aava levitettävä sivut



Turvallisuusohjeet

- Silitysrautaa ei saa jättää ilman valvontaa, kun se on kytketty sähköverkkoon.
- Poista pistoke pistorasiasta ennen kuin täytät laitteen vedellä tai ennen kuin poistat jäljelle jäevän veden käytön jälkeen.
- Laitetta tulee käyttää ja se tulee asetata vakaalle alustalle.
- Kun käytät telinettä, aseta se vakaalle alustalle.
- Silitysrautaa ei tule käyttää, jos se on pudotettu, jos siinä havaitaan vaurioita tai jos siitä vuotaa vettä.
- Se tulee tarkistuttaa valtuutetussa teknisessä huoltopalvelussa ennen kuin sitä voidaan käyttää uudelleen.
- Jotta vaaratilanteet vältettäisiin, kaikki laitteen vaatimat toimenpiteet, esim. viallisen virtajohdon vaihto, on annettava valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.
- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on rajoitetut fyysiset, aistilliset tai henkiset kyyvit tai joilla ei ole kokemusta tai tuntemusta laitteesta, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Pidä silitysrauta ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lapsien ulottumattomissa, kun laite on kytketty sähköverkkoon tai jäähtyy.
-  **HUOMIO.** Kuuma pinta. Pinta kuumenee käytön aikana.

Tärkeitä tietoja

- Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kotikäytöön eikä sitä saa käyttää teollisiin käyttötarkoituksiin.

- Tätä laitetta tulee käyttää ainoastaan sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen, ts. silitysrautana. Kaikki muu käyttö on väärinkäytöä ja täten vaarallista.

- Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen väärinkäytöstä tai virheellisestä käytöstä.
- Laite kuumenee ja tuottaa höyryä käytön aikana, ne voivat aiheuttaa palovammoja, mikäli laitetta käytetään väärin.
 - Älä kosketa silityspohjaan! Pitele silytsrauta sen kahvasta kiinni pitäen.
 - Älä jätä virtajohtoa roikkumaan pöydän tai silityslaudan reunan yli, jotta laite ei voi pudota.
 - Älä silitä vaatteita, kun ne ovat ylläsi!
 - Älä koskaan suihkuta tai suuntaa höyryä henkilöitä tai eläimiä kohti!
- Älä anna virtajohdon koskeaa teräviin reunoihin tai silityspohjaan sen ollessa kuuma.
- Älä koskaan jätä silytsrauta vaaka-asentoon silityspohjan ollessa kuuma. Jätä silytsrauta pystyasentoon.
- Älä koske laitteeseen märillä kässillä sen ollessa toiminnassa.
- Tämä laite tulee kytkeä verkkovirtalähteesseen ja sitä tulee käyttää sen tyypikilven antamien tietojen mukaisesti.
- Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistokkeeseen. Jos jatkojohdon käyttö on välttämätöntä, varmista, että se sopii 16A tai suurempaan virtaan ja että siinä on maayhteydellä varustettu pistoke.
- Jotta ilmiöt, kuten sysäysjännitteen laskut tai sytytyksen vaihetut, välttäisiin virransyötön epäsuotuisien olosuhteiden aikana, silytsrauta on suositeltavaa liittää

- virransyöttöjärjestelmään, jonka maksimi-impedanssi on 0.28Ω . Käyttäjä voi tarvittaessa pyytää julkiselta energiayhtiöltä liitoskohdan impedanssin.
- Laitetta ei saa koskaan asettaa hanan alle vesisäiliön täytöö varten.
 - Irrota laite verkkovirtalähteesistä jokaisen käyttökerran jälkeen, tai aina kun sen epäillään olevan vioittunut.
 - Pistoketta ei saa poistaa pistorasiasta kaapelia vetäen.
 - Silytsrauta ei saa upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.
 - Älä jätä laitetta alittiaksi ilmastomuutoksiille (vesisade, auringonpaiste, pakkaneen jne.).

Häivitykseen liittyviä neuvoja

Tuotteemme toimitetaan optimoidussa pakkauksessa. Pakkauksissa on käytetty ympäristöystävällisiä materiaaleja, jotka tulee toimittaa paikalliseen keräyspisteeseen uudelleen käytöö varten. Paikallinen viranomainen antaa lisätietoa käytettyjen laitteiden hävittämisestä.



Tässä laitteessa on Euroopan direktiivin 2012/19/EU mukaiset merkinnät koskien käytettyjä sähkö- ja elektronisia laitteita (sähkö- ja elektroniikkaromu - WEEE).

Direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden rakenteet palautusta ja kierrätystä varten koko EU-alueella.

Tuotekuvaus

1. Suihke painike
2. Pika-höyrytys painike
3. Höyryns säädin
4. Vedentäytöaukko
5. Vedentäytöaukko
6. Suihkeen suutin
7. Silityspohja
8. Tasomerkintä maksimitäytöö varten
9. Lämpötila-asteikko
10. "clean" (puhdistus) - painike
11. Vesisäiliö
12. Lämpötilasäädin
13. Merkkivalo
14. Virtajohto
15. "SensorSecure" -merkkivalo
16. "TextileProtect" (tekstiilin suojaus) - tekstuilisuuja *
17. Kalkkipoistoneste *
18. "StoreProtect" (säilytyksen suojaus) - lisävaruste *

* Mallikohtainen

Ennen laitteen käyttöönottoa

Poista merkit ja suojakalvot silityspohjasta (7).

Ensimmäisen käytökerran yhteydessä silityusraudasta voi tulla höyryä ja hajuja, jotka häviävät muutamassa minuutissa.

Laitteen käyttäminen



1. Vesisäiliön täyttäminen

↑ Katso käytettäväät puolet

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi normaallilla hanavedellä.

- Muiden aineiden, kuten hajusteiden, lisääminen (ellei Bosch sitä suosittele) aiheuttaa laitteeseen vaurioita.
- Älä käytä kuivausrumpujen, ilmastointilaitteiden tai vastaanvien laitteiden lauhdevettä.

Edullä mainittujen tuotteiden käyttö mitätöi takuun.

⚠ Aseta höyryyn säädin (3) ☒-asentoon ja irrota silitysrauta sähköverkosta!

- Avaa vedentäytöaukko (5).
- Täytä vesisäiliö (11). **Älä koskaan täytä sääliötä maksimitason (8) yli.**
- Sulje vedensyöttöaukon kansi.

Vinkki: Sekoita hanavettä tislattuun veteen suhteessa 1:1 höyrytystoiminnon tehon optimoimiseksi. Jos alueesi hanavesi on erittäin kovaa, sekoita hanavettä tislattuun veteen suhteessa 1:2.

Kysy lisätietoa vedenkuvudesta paikalliselta vesilaitoksesta.



2. Lämpötilan asettaminen

↑ Katso käytettäväät puolet

Lämpötilasäädin (12) säätää silityspohjan (7) lämpötilaa.

Aseta lämpötilasäädin vastaavaan asentoon kohdistamalla se silityusrauden lämpötila-asteikkoon (9).

Lämpötila-asetus

-
-
-
- max

Soveltuva:

- Synteettiset
- Silkki – Villa
- Puuvilla
- Pellava

Merkkivalo (13) sytyy laitteen kuumentemisen aikana ja sammuu, kun asetettu lämpötila on saavutettu. Jos kuuman silityusraudan lämpötila laskee, silitämisistä voidaan jatkaa silityusraudan kuumentuessa uudelleen asetettuun lämpötilaan.



3. Höyrysilytys

↑ Katso käytettäväät puolet

Höyryyn voimakkuutta säädetään silityksen aikana höyryn säätimellä (3).

Lämpötilasäädin (12)

	Höyryn säätimen (3) * suositeltu asetus
	☒ 1 [2] 3 max
	☒ • eco • max
	☒ 1 2 3 max
	☒ • eco • max

Vinkki: Viimeiset kerrat on suositeltavaa silittää ilman höyryä tekstiiliin kuivaamiseksi ja parhaiden tuloksiin saavuttamiseksi.



4. Pikahörytyys

↑ Katso käytettäväät puolet

Tämän toiminnon avulla voidaan poistaa vaikeita ryppypäitä tai painaa laskoksia.

- Aseta lämpötilasäädin (12) asentoon "max".
- Paina pikahörytyspainiketta ☒ (2) toistuvasti vähintään 5 sekunnin välein.



5. Pystysuora höyry

↑ Katso käytettäväät puolet

Tämän avulla voidaan poistaa ryppypäitä riippuvista vaatteista, verhoista jne.

- Aseta lämpötilasäädin (12) asentoon "max".
- Ripusta vaate vaatehengariin.
- Käytä silityusraudaa pystyasennossa 10 cm etäisyydeltä ja paina pikahörytyspainiketta ☒ (2) toistuvasti jättää painalluksien välillä vähintään 5 sekuntia.

* Mallikohtainen



6. Silitäminen ilman höyryä

↑ Katso käytettäväät puolet

Tämän asetuksen avulla voit silittää silitysraudalla ilman höyryä.

Aseta höyryyn säädin (3) asentoon ✗.



7. Tippasuoja *

↑ Katso käytettäväät puolet

Jos asetettu lämpötila on liian matala, höyrytystoiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä veden valumisen väältämiseksi.

Laitteesta voi kuulua tällöin äänimerkki.



8. Suihke

↑ Katso käytettäväät puolet

Suihkeen avulla voidaan poistaa vaikeita rypypyjä.

Älä käytä suihketta silkkiin.



9. "SensorSecure"

↑ Katso käytettäväät puolet

"SensorSecure"-toiminnon ansiosta silitysrauta kuumenee ainostaan silloin, kun kahvasta pidetään kiinni. Se sammuttaa kuumennustoinnin, kun kahvasta päästetään irti. Se parantaa täten silitysrauhan turvallisuutta ja säästäää energiää.

1. Kytke silitysrauta sähköverkkoon.
2. "SensorSecure"-merkkivalo (15) vilkuu, kun kahvasta ei pidetä kiinni. Merkkivalo palaa vakiona, kun kahvasta pidetään kiinni.
3. Jos silitysrauhan kahvasta päästetään irti yli 10 sekunnin ajaksi, silitysrauhan kuumennustointi sammuu automaattisesti.
4. Kun kahvaan tartutaan uudelleen, silitysrauta alkaa kuumentaa uudelleen.

Alustava kuumeneminen: kahvaan ei tarvitse tarttua ennen kuin silitysrauta on kuumentunut asetettuun lämpötilaan. Kun kyseinen lämpötila on saavutettu, merkkivalo (13) samuu.



10. Silitäminen jälkeen

↑ Katso käytettäväät puolet

1. Aseta höyryyn säädin (3) asennosta ✗ asentoon "max" ja takaisin useita kertoja (itsepuhdistus).

2. Tyhjennä säiliö. Pidä silitysrauta piste alaspin ja ravista sitä kevyesti.

3. Aseta laite säiliöön takaosaan nojaten, ei pohjaan nojaten.

4. Älä kierrä virtajohtoa (14) liian kireälle!



Ohjeita energian säästämiseen

Suurin osa energiasta kuluu höyryyn tuotantoon. Minimoi käytetty energiamäärää noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Aloita silytys kankaista, jotka vaativat pienimmän silityslämpötilan. Tarkista suositeltava silityslämpötila vaatekappaleen merkistä.
2. Säädä höyrymäärä valitun silityslämpötilan mukaan noudattaen tämän käyttöoppaan ohjeita.
3. Käytä höyryä vain silloin, kun se on tarpeen. Jos mahdollista, käytä sen sijaan suihketoimintoa.

Pyri silitämään tekstillit niiden ollessa edelleen kosteita matalamman höyrytysasetuksen käyttämiseksi. Tällöin vaatekappaleet tuottavat höyryä silitysraudan sijaan. Jos kuivat vaatekappaleet kuivausrummussa ennen niiden siltistä, aseta kuivausrumpu ohjelmaan 'silityskuiva'.

4. Jos vaatekappaleet ovat riittävän kosteita, kytke höyryyn säädin (3) kokonaan pois päältä.
5. Aseta silitysrauta pystyasentoon silloin, kun sitä ei käytetä. Jos silitysrauta asetetaan vaakasuoraan ja höyryä säädin on pääällä, rauta tuottaa höyryä turhaan.



Puhdistus ja ylläpito

↑ Katso käytettäväät puolet

Varoitus! Palovammavaara!

Irrota laite aina sähköverkosta ennen sen puhdistamista tai huoltamista.

1. Jos silitysrauta on jokseenkin likainen, irrota pistoke ja anna silityspohjan (7) jäähtyä. Pyyhi

* Mallikohtainen

ulkokuori ja silityspohja ainoastaan kostealla kankaalla.

2. Jos synteettinen kangas sulaa silityspohjan korkean lämpötilan vuoksi, kytke höyrytystoiminto pois päältä ja hankaa jäämät välittömästi pois paksua kuivaa puuvillakangasta käyttäen.
3. Pidä silityspohja tasaisena välttämällä sen osumista metalliosiin. Älä koskaan käytä hankausalustaa tai kemikaaleja silityspohjan puhdistamiseen.



Kalkinpoistojärjestelmät

↑ Katso käytettäväät puolet

A self-clean

Aina höyrin säädintä (3) painettaessa "self-clean" (itsepuhdistus) -järjestelmä puhdistaa mekanismin kalkkijäämistä.

B Calc'nClean

"Calc'nClean"-toiminto auttaa poistamaan saostumia hörysäiliöstä. Käytä tästä toimintoa noin 2 viikon välein, jos alueesi vesi on erityisen kova.

- 1 Irrota silityusrauta pääpistorasiasta, aseta höyrin säädin (3) asentoon ja täytä vesisäiliö (11) vedellä.
- 2 Aseta lämpötilasäädin (12) "max"-asentoon ja kytke silityspohja pistorasiaan.
- 3 Vaaditun lämpenemisajan kuluttua merkkivalo sammuu. Irrota silityusrauta tämän jälkeen pistorasiasta (**erittäin tärkeää!**).
- 4 Aseta höyrin säädin "max"-asentoon.
- 5 Pidä silityusrauta pesualtaan yllä. Paina "clean" -painiketta (10) ja ravista silityrautaa, kunnes noin yksi kolmasosa säiliön tilavuudesta on haihtunut. Ulos tulee kiehuvaa vettä ja höyryä, jotka tuovat mukanaan mahdolliset saostumat.
- 6 Vapauta "clean" -painike ja ravista silityrautaa kevyesti joidenkin sekuntien ajan.
- 7 Toista vaiheet 5 ja 6 kolme kertaa, kunnes säiliö on tyhjä.
- 8 Kytke silityusrauta pistorasiaan ja kuumenna se uudelleen, kunnes loput vedestä haihtuvat pois.

- 9 Irrota silityusrauta pistorasiasta ja anna silityspohjan (7) jähytyä. Puhdista silityspohja ainoastaan kostealla puuvillakankaalla.

C Calc'nClean kalkinpoistoaineella *

Käytä Boschin erityistä kalkinpoistoainetta kalkin tehokkaaseen poistamiseen.

Suorita tämä toimenpide 3 kuukauden välein.

- 1 Täytä vesisäiliö (11) hanavedellä, johon on lisätty mittalinen (25 ml) kalkinpoistoainetta (17 *).

- 2 Noudata sitten yllä olevan osion "Calc'nClean" ohjeita (vaiheet 2 - 9).

Kalkinpoistoaine on saatavilla huoltopalvelustamme tai erikoisliikkeistä.

Lisävarusteen nimi: TDZ1101

D anti-calc

"anti-calc"-patruuna on suunniteltu vähentämään kalkkikertymiä höyrysilysykseen aikana, jolloin silityrauden käyttöä pitenee. "anti-calc"-patruuna ei kuitenkaan voi poistaa ajan kanssa kertynyttä kalkkia kokonaan.



"TextileProtect" -tekstilisuoja *

↑ Katso käytettäväät puolet

Tekstilisuoja (16 *) suojaaa arkalaukkuja tekstilejä silloin, kun niitä silitetään höyrytoiminnolla ja maksimilämpötilalla.

Kalkinpoistoaine on saatavilla huoltopalvelustamme tai erikoisliikkeistä.

Lisävarusteen nimi: TDZ1550



"StoreProtect" *

"StoreProtect" -lisävaruste/suoja (18 *) mahdollistaa silityrauden asettamisen turvallisesti säiliöön heti käytön jälkeen, vaikka silityspohja (7) olisi kuuma.

Tämä lisävaruste on saatavilla huoltopalvelustamme tai erikoisliikkeistä.

Lisävarusteen nimi: TDZ1750



Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Silitysrauta ei kuumene.	1. Lämpötilasäädin (12) asetettu minimiasentoon. 2. "SensorSecure" -järjestelmä on kytketty pääälle. Silitysrauta on asetettu valmiustilaan.	1. Valitse suurempi asetus. 2. Tartu silitysraudan kahvaan sen käynnistämiseksi.
"SensorSecure" -merkkivalo (15) vilkkuu.	1. "SensorSecure" -järjestelmä on kytketty pääälle. Silitysrauta on asetettu valmiustilaan.	1. Tartu silitysraudan kahvaan sen käynnistämiseksi.
Vaatteet tarttuvat helposti.	1. Lämpötila on liian korkea.	1. Käännä lämpötilasäädin (12) alhaisempaan asetuksen ja odota, kunnes silitysrauta on jäähtynyt.
Vettä tippuu silityspohjasta (7) höyryyn mukana.	1. Lämpötilansäätimen (12) asetus on liian matala. 2. Höyryn säädin (3) on asetettu liian korkeaan asetukseen ja lämpötila on liian matala. 3. Olet painanut pikahöyrytyspainiketta (2) toistuvasti etkä ole odottanut 5 sekuntia painallusten välissä.	1. Aseta lämpötilasäädin korkeampaan asetukseen (asetuksen "•" ja "max" välille) ja odota, kunnes merkkivalo (13) sammuu. 2. Aseta höyryn säädin (3) alhaisempaan asetukseen. 3. Odota 5 sekuntia jokaisen pikahöyrytyspainikkeen painallukseen välissä.
Höyryä ei tule.	1. Höyryn säädin (3) on asetettu asentoon XX. 2. Lämpötila on liian matala. Tipanestojärjestelmä on kytketty pääälle.	1. Aseta höyryn säädin korkeampaan asentoon. 2. Aseta korkeampi lämpötila, jos tekstiili sen sallii.
Savua tulee ulos, kun silitysrauta kytketään pääälle ensimmäisen kerran.	1. Tämä voi johtua sisäosien voitelusta.	1. Tämä on normaalja ja se menee ohi muutaman minuutin kuluessa.
Jäämiä tulee ulos silityspohjan (7) rei'istä.	1. Kalkkijäämiä tulee ulos höyrykammiosta.	1. Suorita puhdistustoiminto (katso osio "Calc'nClean").

Jos edellä mainittujen toimenpiteiden avulla ei ratkaista ongelmaa, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.

Le agradecemos la compra de la plancha a vapor DA50 SensorSecure de Bosch.

Lea detenidamente las instrucciones de uso del aparato y guárdelas para una posible consulta posterior.

Este manual puede ser descargado desde la página local de Bosch.

Abrir los desplegables laterales



Instrucciones generales de seguridad

- No deje la plancha desatendida mientras está conectada a la red.
- Desconecte el enchufe de la red antes de llenar el aparato con agua o antes de retirar el agua restante tras su utilización.
- Coloque el aparato sobre una superficie estable.
- Cuando esté sobre su soporte, asegúrese de situarlo sobre una superficie estable.
- No utilice la plancha si se ha caído, muestra daños visibles o si tiene fugas de agua. Deberá ser revisada por un servicio de asistencia técnica autorizado antes de utilizarlo de nuevo.
- Con objeto de evitar situaciones de peligro, cualquier trabajo de reparación que pueda ser necesario, como por ejemplo sustituir el cable eléctrico, deberá ser realizado por un servicio de Asistencia Técnica autorizado.
- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior, y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o instrucción apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- Mantener la plancha y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años cuando está conectada o enfriándose.
-  ATENCIÓN. Superficie caliente.
La superficie puede calentarse durante el funcionamiento.

Avisos importantes

- El presente aparato ha sido diseñado exclusivamente para uso doméstico, quedando por tanto excluido el uso industrial del mismo.
- Utilice este aparato sólo para los fines para los que ha sido diseñado, es decir, como una plancha. Cualquier otro uso se considerará inadecuado y, en consecuencia, peligroso. El fabricante no será responsable de ningún daño resultante de un uso indebido o inadecuado.
- Este aparato alcanza temperaturas elevadas y produce vapor durante su utilización, lo cual podría causar escaldaduras o quemaduras en caso de uso inadecuado.
 - No toque la suela. Coja la plancha por su asa.
 - No deje el cable colgando de la mesa o tabla de planchado para evitar que el aparato se caiga.
 - No proyecte el vapor sobre ropa puesta.
 - No dirija el chorro de vapor hacia personas o animales.
- No permita que el cable entre en contacto con bordes cortantes o con la suela de la plancha cuando ésta se encuentre caliente.
- No apoye la plancha en posición horizontal mientras la suela está caliente. Apóyela sobre su talón.
- Mientras está conectado, no toque el aparato con las manos húmedas.
- Antes de enchufar el aparato a la red, asegúrese de que el voltaje se corresponde con el indicado en la placa de características.
- Este aparato debe conectarse a una toma con conexión a tierra. Si utiliza una alargadera, asegúrese de que dispone de una toma de 16 A bipolar con conexión a tierra.

- Para evitar que bajo circunstancias desfavorables de la red se puedan producir fenómenos como la variación de la tensión y el parpadeo de la iluminación, se recomienda que la plancha sea conectada a una red con una impedancia máxima de 0.28 Ω. Para más información, consulte con su empresa distribuidora de energía eléctrica.
- No coloque el aparato bajo el grifo para llenar el depósito con agua.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica tras cada uso, o en caso de comprobar defectos en el mismo.
- No desenchufe el aparato de la toma tirando del cable.
- No introduzca la plancha en agua o en cualquier otro líquido.
- No deje el aparato expuesto a la intemperie (lluvia, sol, escarcha, etc.).

Información sobre eliminación

Nuestros productos se entregan en un embalaje optimizado. Esto consiste básicamente en la utilización de materiales no contaminantes que debe entregarse al servicio local de retirada de residuos como materias primas secundarias. Solicite información a su ayuntamiento para la retirada de electrodomésticos obsoletos.



Este aparato está marcado con el símbolo de cumplimiento con la Directiva Europea 2012/19/UE relativa a la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).

La directiva proporciona el marco general válido en todo el ámbito de la Unión Europea para la retirada y la reutilización de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos.

Descripción

1. Botón de spray
2. Botón de golpe de vapor
3. Regulador de vapor
4. Boca de llenado
5. Tapa del depósito
6. Boquilla del spray
7. Suela
8. Marca de nivel de llenado máximo
9. Indicador de temperatura seleccionada
10. Botón de limpieza "clean"
11. Depósito de agua
12. Regulador de temperatura
13. Lámpara piloto
14. Cable de conexión
15. Indicador luminoso "SensorSecure"
16. Suela de protección textil "TextileProtect" *
17. Líquido descalcificante *
18. Accesorio "StoreProtect" (protector para almacenamiento) *

* Según modelo

Antes de usar la plancha por vez primera

Retire todos los protectores o etiquetas de la suela (7) de la plancha.

Durante el primer uso la plancha puede desprender algunos humos y olores que cesaran en pocos minutos.

Manera de usar la plancha



1. Llenar agua el depósito



Ver desplegable

Su plancha ha sido diseñada para usar agua de grifo.

- Añadir cualquier otro líquido (si no es recomendado por Bosch), como perfume, puede ocasionar daños en el aparato.
- No utilice agua de condensación de secadoras, aires acondicionados o similares.

Cualquier daño causado por el uso de los productos anteriormente citados, provocará la anulación de la garantía.

⚠ Colocar el regulador del vapor (3) en la posición ☀ y extraer el enchufe de la toma de corriente!

1. Abra la tapa (5) del depósito de agua.
2. Llene de agua el depósito. **Nunca sobrepase la marca de nivel de llenado máximo (8).**
3. Cierre la tapa del depósito de agua.

👉 Consejo: para que la función de la salida del vapor funcione de forma óptima durante más tiempo, mezcle agua de red con agua destilada en proporción 1:1. Si el agua de su zona es muy dura, mezcle agua de red con agua destilada en proporción 1:2.

Puede ponerse en contacto con su compañía local suministradora de agua para conocer el grado de dureza de la misma.



2. Regulación de la temperatura



Ver desplegable

El regulador (12) sirve para ajustar la temperatura de la suela (7).

Ajuste la temperatura mediante el giro del regulador de temperatura, alineándolo con el indicador de temperatura seleccionada (9):

Temperatura	Adecuado para:
•	Sintéticos
••	Seda - lana
•••	Algodón
max	Lino

La lámpara piloto (13) se ilumina mientras la plancha se está calentando y se apaga tan pronto se ha alcanzado la temperatura seleccionada. Una vez que la plancha está caliente, se puede planchar también durante las fases de calentamiento de la misma.



3. Planchado con vapor



Ver desplegable

El regulador de vapor (3) se usa para ajustar la cantidad de vapor producido durante el planchado.

Regulador de temperatura (12)	Nivel recomendado del regulador de vapor (3) *
	1 [2] 3 max
	• eco • max
	1 2 3 max
	• eco • max

👉 Consejo: para obtener un mejor resultado del planchado, se recomienda realizar las últimas pasadas de la plancha en seco, sin emisión de vapor, con el fin de secar la prenda.



4. Golpe de vapor

Ver desplegable

Utilícelo para eliminar arrugas severas o al presionar sobre pliegues duros.

1. Colocar el regulador de temperatura (12) en la posición "max".
2. Pulsar repetidas veces el botón de golpe de vapor (2) a intervalos de cinco segundos.



5. Planchado vertical

Ver desplegable

Utilícelo para eliminar arrugas de prendas colgadas de perchas, cortinas, etc.

1. Colocar el regulador de temperatura (12) en la posición "max".
2. Colgar la prenda a planchar en una percha.
3. Mantener la plancha en posición vertical delante de la prenda, a unos 10 cm de distancia. Pulsar a intervalos de 5 segundos el botón de golpe de vapor (2).



6. Planchado sin vapor

Ver desplegable

Permite usar la plancha para planchado en seco.

Colocar el regulador de vapor en la posición



7. Sistema antigoteo *

Ver desplegable

La plancha incorpora un sistema de seguridad antigoteo que suprime automáticamente la producción de vapor si se ha seleccionado una temperatura demasiado baja. Cuando este sistema actúa, es posible que se oiga un sonido en forma de "clic".



8. Spray

Ver desplegable

Utilícelo para eliminar arrugas severas.

No use el spray sobre sedas.



9. Función "SensorSecure"

Ver desplegable

La función "SensorSecure" hace que la plancha sólo caliente cuando el asa se encuentra agarrada, dejando de calentar al soltarla. De este modo se incrementa la seguridad y se ahorra energía.

1. Enchufe la plancha.
2. La lámpara "SensorSecure" (15) parpadea mientras el asa no está agarrada y permanece fija mientras el asa está agarrada.
3. Si el asa está sin agarrar más 10 segundos, la plancha dejará de calentar automáticamente.
4. En el momento que el asa se vuelva a agarrar, la plancha volverá a calentarse de nuevo.

Calentamiento inicial: No es necesario agarrar el asa hasta alcanzar la temperatura seleccionada. Una vez alcanzada, la lámpara indicadora (13) se apaga.



10. Tras concluir cada ciclo de planchado

Ver desplegable

1. Desplazar repetidas veces el mando regulador de vapor (3) de la posición a la posición "max" y viceversa (autolimpieza).
2. Vaciar el depósito de agua: Mantener la plancha con la punta hacia abajo y agitarla ligeramente.
3. ¡No colocarla nunca sobre la suela!
4. ¡No tensar excesivamente el cable de conexión (14) al enrollarlo!



Consejos para el ahorro de energía

La mayor cantidad de energía consumida por una plancha se destina a la producción de vapor. Para reducir el consumo, siga los siguientes consejos:

1. Comience siempre por las prendas cuyos tejidos requieren una menor temperatura de planchado. Para ello, consulte la etiqueta de la prenda.
2. Regule la salida de vapor de acuerdo con la temperatura de planchado seleccionada, siguiendo las instrucciones de este manual.
3. Procure planchar las prendas mientras éstas están todavía húmedas, reduciendo la salida de vapor de la plancha. El vapor será

* Según modelo

generado principalmente por las prendas en lugar de por la plancha.

Si utiliza secadora antes del planchado, seleccione un programa adecuado para el secado con posterior planchado.

4. Si las prendas están suficientemente húmedas, coloque el regulador de salida de vapor (3) en la posición de anulación de la producción de vapor .
5. Durante las pausas de planchado, coloque la plancha en posición vertical apoyada sobre su talón. Dejarla en posición horizontal con el regulador de vapor abierto conduce a la producción innecesaria de vapor y a su pérdida.



Limpieza y mantenimiento

 Ver desplegable

¡Atención! ¡Riesgo de quemaduras!

Desenchufe siempre la plancha de la red antes de realizar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento.

1. Si la plancha está ligeramente sucia, deje enfriar la suela (7) de la plancha. Limpie el cuerpo del aparato y la suela con un paño húmedo, secándola a continuación.
2. En el caso de que restos de tejido sintético queden adheridos a la suela debido a que se ha seleccionado una temperatura excesiva, frote la suela inmediatamente con un paño de algodón grueso doblado varias veces.
3. Para mantener la suela suave, evite que entre en contacto con objetos metálicos. No utilice nunca estropajos ni productos químicos para limpiar la suela.



Sistema de descalcificación múltiple

 Ver desplegable

A self-clean

Cada vez que utilice el regulador de vapor (3), el sistema "self-clean" limpia los sedimentos de cal del mecanismo.

B Calc'nClean

La función "Calc'nClean" ayuda a eliminar partículas de cal de la cámara de vapor. Si el agua de su zona es muy dura, utilice esta función cada 2 semanas aproximadamente.

- ➊ Desconecte la plancha de la red, coloque el regulador de vapor (3) en la posición  y llene el depósito de agua (11).
- ➋ Coloque el regulador de temperatura (12) en la posición "max" y conecte la plancha.
- ➌ Una vez transcurrido el periodo de calentamiento necesario la lámpara piloto (13) se apaga. Desenchufe la plancha (**¡muy importante!**).
- ➍ Colocar el regulador de vapor (3) en la posición "max".
- ➎ Sujete la plancha sobre un fregadero. Apriete el botón "clean" (10) y agite la plancha hasta que aproximadamente un tercio de la capacidad de agua de depósito se haya evaporado. Saldrá vapor y agua hirviendo, arrastrando partículas de cal y sedimentos si los hay.
- ➏ Libere el botón "clean" y sacuda suavemente el aparato durante unos segundos.
- ➐ Repita tres veces los pasos 5 y 6 hasta que el depósito de agua esté vacío.
- ➑ Enchufe y caliente la plancha hasta evaporar los restos de agua.
- ➒ Desenchufe la plancha y deje enfriar la suela (7). Limpie la suela con un paño de algodón húmedo.

C Calc'nClean con líquido descalcificante *

Para una eliminación profunda de la cal, puede usar el líquido descalcificante especialmente desarrollado por Bosch. Debe hacerse cada 3 meses

1. Llene el depósito (11) con un vaso lleno de agua limpia del grifo, mezclado con una dosis (25 ml) de líquido descalcificante (17 *).
2. A continuación siga el proceso anteriormente descrito en el párrafo "Calc'nClean" (pasos 2 a 9). El líquido descalcificante, puede adquirirlo en el servicio postventa o comercios especializados.

Nombre del accesorio: TDZ1101

D anti-calc

El cartucho "anti-cal" ha sido diseñado para reducir la acumulación de cal que se produce durante el planchado con vapor y, de este modo, prolongar la vida útil de su plancha. Sin embargo, tenga en cuenta que el cartucho "anti-cal" no detendrá en su totalidad el proceso natural de acumulación de cal.



Suela de protección textil *

Ver desplegable

La suela de protección textil (16 *) se utiliza para el planchado con vapor a máxima temperatura de prendas delicadas, evitando que estas se dañen a elevadas temperaturas.

La suela de protección textil puede adquirirla en el servicio postventa o en comercios especializados.

Nombre del accesorio: TDZ1550



StoreProtect *

El accesorio “StoreProtect” (21 *) permite guardar la plancha de forma inmediata y segura, incluso con la suela (7) caliente. Este protector puede adquirirlo en el servicio postventa o comercios especializados.

Nombre del accesorio: TDZ1750



Soluciones para pequeños problemas

Problema	Causa probable	Solución
La plancha no calienta.	1. El regulador de temperatura (12) está en posición muy baja. 2. El sistema “SensorSecure” se ha activado. La plancha se encuentra en estado de espera.	1. Seleccione una temperatura más alta. 2. Agarre el asa de la plancha para activarla.
La lámpara “SensorSecure” (15) parpadea.	1. El sistema “SensorSecure” se ha activado. La plancha se encuentra en estado de espera.	1. Agarre el asa de la plancha para activarla.
La ropa tiende a pegarse.	1. La temperatura es demasiado alta.	1. Seleccione una temperatura más baja mediante la maneta de selección de temperatura (12) y espere a que la plancha se enfrié.
Gotea agua junto con el vapor.	1. La maneta de selección de temperatura (12) está en una posición muy baja. 2. El nivel de vapor seleccionado es alto combinado con una temperatura baja. 3. Ha presionado el botón de supervapor (2) repetidas veces, sin esperar 5 segundos entre cada pulsación.	1. Seleccione una temperatura más alta (entre “••” y “max”), si el tejido lo permite, y espere a que la lámpara (13) se apague. 2. Seleccione un nivel de vapor más bajo. 3. Espere 5 segundos entre cada pulsación del botón de supervapor.
No sale vapor.	1. Se ha seleccionado el nivel de vapor 2. Temperatura demasiado baja. Antigoteo activado.	1. Seleccione un nivel de vapor más elevado. 2. Seleccione una temperatura más alta, si el tejido lo permite.
Se desprenden humos y olores al conectar la plancha por primera vez.	1. Engrase de algunas piezas internas.	1. Esto es normal y cesará en pocos minutos.
Sale suciedad por los agujeros de la suela (7).	1. Restos de cal procedentes de la cámara de vaporización.	1. Lleve a cabo un ciclo de limpieza (ver apartado “Calc’nClean”).

Si lo anterior no soluciona el problema, póngase en contacto con un Servicio de Asistencia Técnica autorizado.

* Según modelo



Obrigado pela compra do ferro a vapor DA50 SensorSecure da Bosch.

Leia com atenção o manual de instruções do aparelho e guarde-o para futura referência.

Pode transferir este manual a partir dos websites locais da Bosch.



Instruções gerais de segurança

- Não deve deixar o ferro sozinho se este estiver ligado à corrente eléctrica.
- Retire a ficha da tomada antes de encher o aparelho com água, ou antes de tirar a água restante depois da utilização.
- Deve utilizar e pousar o aparelho sobre uma superfície estável.
- Quando pousar no respectivo suporte, certifique-se de que a superfície onde o suporte está apoiado é estável.
- O ferro de engomar não deve ser utilizado se tiver caído, se possuir marcas evidentes de danos ou se tiver uma fuga de água.
- Deverá ser inspeccionado por um Centro de Serviço Técnico autorizado antes de poder voltar a ser utilizado.
- Com o propósito de evitar situações perigosas, qualquer trabalho ou reparação que o aparelho poderá necessitar como, por ex., a substituição de um cabo de alimentação defeituoso, só deverá ser realizado por técnicos de um Centro de Serviço Técnico autorizado.
- Este aparelho só pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, ou pessoas com falta de experiência ou conhecimento, caso tenham recebido supervisão ou formação sobre como utilizar o aparelho de forma segura e percebam os perigos inerentes. As crianças não devem utilizar este aparelho como um brinquedo. A limpeza e a manutenção do aparelho não devem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- Mantenha o ferro e o respectivo cabo de ligação fora do alcance das crianças com menos de 8 anos, quando o ferro estiver ligado ou a arrefecer.
- CUIDADO. Superfície quente.
A superfície aquece com a utilização.

Avisos importantes

- Este aparelho foi concebido exclusivamente para uso doméstico e não deve ser utilizado para fins industriais.

- Este aparelho deve ser utilizado apenas para os fins previstos, ou seja, como um ferro de engomar. Qualquer outra utilização será considerada incorrecta e, consequentemente, perigosa.

- O fabricante não será responsável por quaisquer danos resultantes de uma má utilização ou utilização incorrecta.
- Este aparelho atinge temperaturas elevadas e produz vapor durante a utilização, o que pode provocar escaldões ou queimaduras em caso de utilização inadequada.
 - Não toque na base! Segure o ferro pela pega.
 - Não deixe o cabo de alimentação suspenso na mesa ou na tábua de engomar, para evitar que o aparelho caia.
 - Não engome a roupa enquanto a tiver vestida!
 - Nunca direccione spray nem vapor a pessoas ou animais!
- Não deixe que o cabo de alimentação entre em contacto com arestas ou com a base, quando a mesma estiver quente.
- Nunca pouse o ferro na horizontal quando a base estiver quente. Pouse-o sobre a parte traseira.
- Não toque no aparelho com as mãos molhadas enquanto estiver em funcionamento.
- Este aparelho deve ser ligado e utilizado de acordo com a informação que consta na respectiva placa de características.
- Este aparelho tem de ser ligado a uma tomada de corrente com ligação à terra. Se for absolutamente necessário utilizar um cabo de extensão, assegure-se de que é adequado para uma corrente de 16 A e que possui uma tomada com uma ligação à terra.
- Para evitar que baixo circunstâncias desfavoráveis da rede eléctrica possam produzir-se fenómenos como variação da tensão e o piscado da iluminação, é

recomendável que o ferro a vapor seja desconectado da rede com uma impedância máxima de 0.28 Ω. Para mais informação, consulte com a empresa distribuidora de energia eléctrica.

- Nunca colocar o ferro sob a torneira para se encher o depósito.
- Após cada utilização ou se suspeitar de algum defeito, desligue o aparelho, retirando a ficha da tomada.
- A ficha eléctrica não deve ser retirada da tomada puxando pelo cabo.
- Não mergulhe o ferro em água ou em qualquer outro líquido.
- Não deixe o aparelho exposto às condições atmosféricas (chuva, sol, geada, etc.).

Sugestão sobre a eliminação

Os nossos artigos são fornecidos numa embalagem optimizada. Basicamente, a embalagem consiste na utilização de materiais não contaminantes, que devem ser entregues no serviço local de eliminação de resíduos como matérias-primas secundárias. As autoridades locais podem fornecer-lhe informações sobre como proceder à eliminação de aparelhos obsoletos.



Este aparelho encontra-se etiquetado de acordo com a Directiva europeia 2012/19/UE relativa aos aparelhos eléctricos e electrónicos utilizados (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos - REEE).

A directiva determina o quadro para o retorno e a reciclagem de aparelhos usados a aplicar em toda a UE.

Descrição

1. Botão de spray
2. Botão de jacto de vapor
3. Regulador de vapor
4. Entrada de água
5. Tampa do orifício de enchimento de água
6. Bico de vaporização
7. Base
8. Marca de nível de enchimento máximo
9. Indicador de temperatura
10. Botão "clean" (limpeza)
11. Reservatório de água
12. Controlo de temperatura
13. Luz piloto
14. Cabo de alimentação
15. Indicador luminoso "SensorSecure"
16. Protector de tecidos "TextileProtect" * (protecção têxtil)
17. Líquido anticalcário *
18. Acessório "StoreProtect" * (protecção de armazenamento)

* Depende do modelo

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez

Remova qualquer etiqueta ou capa de protecção da base (7).

Durante a primeira utilização, o ferro pode produzir alguns vapores e odores que deixam de se verificar após alguns minutos.

Utilização do aparelho



1. Encher o reservatório de água

Ver os lados móveis

Este aparelho foi concebido para usar água da torneira normal.

- A adição de outros líquidos (a menos que seja recomendada pela Bosch), tais como perfume, vai danificar o aparelho.
- Não utilize água de condensação de máquinas de secar roupa, sistemas de ar condicionado ou dispositivos semelhantes.

Todos os danos provocados pela utilização dos produtos acima mencionados irão anular a garantia.

⚠ Coloque o regulador de vapor (3) na posição e desligue o ferro da tomada de corrente!

1. Abra a tampa do orifício de enchimento de água (5).
2. Encha o reservatório de água (11). **Nunca encha o reservatório acima da marca de nível de enchimento máximo (8).**
3. Feche a tampa do orifício de enchimento de água.

☞ Sugestão: Para que a função de vapor continue a funcionar nas condições ideais, pode misturar água da torneira com água destilada 1:1. Se a água da torneira na sua área de residência for muito dura, misture-a com água destilada 1:2.

Para obter informações sobre a dureza da água, contacte a companhia das águas local.



2. Definição de temperatura

Ver os lados móveis

O controlo de temperatura (12) ajusta a temperatura da base (7).

Coloque o controlo de temperatura na posição correspondente, alinhando-o com o indicador de temperatura (9) no ferro.

Definição de temperatura	Adequada para:
•	Tecidos sintéticos
••	Seda – Lã
•••	Algodão
max	Linho

A luz piloto (13) acende-se quando o aparelho está a aquecer e desliga-se quando é atingida a temperatura programada. Se a temperatura do ferro quente baixar, pode continuar a engomar enquanto este volta a aquecer até à temperatura programada.



3. Passar a ferro com vapor

Ver os lados móveis

O regulador de vapor (3) é utilizado para regular a quantidade de vapor produzida ao engomar.

Controlo de temperatura (12)	Posição recomendada do regulador de vapor (3) *
	1 3 max
	• eco • max
	1 2 3 max
	• eco • max

☞ Sugestão: Para obter melhores resultados ao engomar, faça-o sem vapor nas últimas passagens, para secar a peça de roupa.



4. Jacto de vapor

Ver os lados móveis

Este botão pode ser utilizado para remover vincos ou pregas difíceis.

1. Regule o controlo de temperatura (12) para "max".

* Depende do modelo

- Prima repetidamente o botão de jacto de vapor (2) a intervalos mínimos de 5 segundos.



5. Vapor vertical

Ver os lados móveis

Pode ser utilizada para remover vinhos de roupas penduradas em cabides, cortinas, etc.

- Regule o controlo de temperatura (12) para "max".
- Pendure a peça de roupa num cabide.
- Segure o ferro em posição vertical, a uma distância de 10 cm., e prima o botão de jacto de vapor (2) repetidamente, a intervalos mínimos de 5 segundos.



6. Engomar sem vapor

Ver os lados móveis

Esta operação permite utilizar o ferro para engomar a seco.

Coloque o regulador de vapor (3) na posição .



7. Protecção antigota *

Ver os lados móveis

Se a temperatura estiver definida para um valor muito baixo, o vapor desliga-se automaticamente para evitar gotas de água. Quando isto ocorrer, poderá ouvir um clique.



8. Spray

Ver os lados móveis

Esta função pode ser utilizada para remover vinhos difíceis.

Não utilize a função de spray em sedas.



9. Função "SensorSecure"

Ver os lados móveis

A função "SensorSecure" faz com que o ferro de engomar aqueça apenas quando se pega nele e pare de aquecer assim que se larga. Desta forma, é possível aumentar a segurança e a poupança energética.

- Ligue o ferro à tomada.
- A luz "SensorSecure" (15) começa a piscar quando ninguém pega no ferro e acende-se fixamente assim que se pega nele.
- Se ninguém pegar no ferro durante mais de 10 segundos, este pára de aquecer automaticamente.
- Assim que se volta a pegar no ferro, este começa novamente a aquecer.

Processo de aquecimento inicial: não é necessário pegar no ferro até este atingir a temperatura programada. Assim que atinge esta temperatura, a luz piloto (13) apaga-se.



10. Depois de engomar

Ver os lados móveis

- Desloque várias vezes o regulador de vapor (3) de para "max" e vice-versa (limpeza automática).
- Esvazie o reservatório. Segure o ferro, com a ponta virada para baixo, e agite-o levemente.
- Guarde-o apoiado na parte traseira, não na base.
- Não enrolhe demasiado o cabo de alimentação (14)!



Sugestões para ajudar a poupar energia

A produção de vapor consome muita energia. Para reduzir ao mínimo a quantidade de energia utilizada, faça o seguinte:

- Comece por engomar os tecidos que requerem o nível mínimo de temperatura. Verifique a temperatura de engomar recomendada na etiqueta da peça de roupa.
- Regule o vapor de acordo com a temperatura de engomar seleccionada, seguindo as instruções neste manual.
- Utilize o vapor apenas se for necessário. Se possível, utilize em alternativa a função de spray.

Experimente engomar os tecidos enquanto ainda estão húmidos e reduza a definição de vapor. O vapor será gerado pelos tecidos e não pelo ferro. Se secar as peças na máquina de secar roupa antes de as engomar, seleccione o programa "iron dry" (secagem) para engomar na máquina.

* Depende do modelo

4. Se os tecidos estiverem suficientemente húmidos, desligue completamente o regulador de vapor (3).
5. Pouse o ferro na vertical durante as pausas. Pousá-lo na horizontal com o regulador de vapor ligado produz desperdício de vapor.



Limpeza e Manutenção

Ver os lados móveis

Atenção! Risco de queimaduras!

Desligue sempre o aparelho da corrente antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou manutenção do mesmo.

1. Se o ferro não estiver muito sujo, desligue-o da corrente e aguarde até a base (7) arrefecer. Limpe o ferro e a respectiva base apenas com um pano de algodão húmido.
2. Se o tecido for sintético poderá derreter porque a base do ferro está muito quente; desligue o controlo de vapor e remova imediatamente quaisquer resíduos com um pano de algodão seco, dobrado várias vezes.
3. Para manter a base do ferro em bom estado, não dê pancadas com o ferro em objectos metálicos. Nunca limpe a base do ferro com estregões de palha de aço ou produtos químicos.



Sistema múltiplo anticalcário

Ver os lados móveis

A self-clean

Sempre que utiliza o regulador de vapor (3), o sistema "self-clean" (limpeza automática) limpa os depósitos de calcário do mecanismo.

B Calc'nClean

A função Calc'nClean" ajuda a remover partículas incrustadas da câmara de vapor. Utilize esta função a cada 2 semanas aproximadamente, se a água for demasiado calcária na sua área.

- 1 Desligue o ferro da tomada de corrente, coloque o regulador de vapor (3) na posição e encha o reservatório de água (11) com água.
- 2 Coloque o controlo de temperatura (12) na posição "max" e ligue o ferro à tomada.

- 3 Depois do necessário período de pré-aquecimento, o indicador luminoso apaga-se. Em seguida, desligue o ferro da tomada (**muito importante!**).
- 4 Regule o regulador de vapor para a posição "max".
- 5 Segure o ferro sobre um lava-louça. Prima o botão "clean" (10) e agite o ferro até se evaporar, aproximadamente, um terço da água existente no reservatório. Dele saem água a ferver e vapor, juntamente com calcário ou depósitos eventualmente presentes.
- 6 Solte o botão "clean" e agite ligeiramente o ferro durante alguns segundos.
- 7 Repita os passos 5 e 6 três vezes até o reservatório ficar vazio.
- 8 Em seguida, ligue o ferro à tomada e volte a aquecê-lo até que a água remanescente se tenha evaporado.
- 9 Desligue o ferro da tomada e aguarde até a base (7) arrefecer. Limpe a base apenas com um pano de algodão húmido.

C "Calc'nClean" com líquido anticalcário *

Para uma remoção profunda do calcário, recomenda-se a utilização do líquido anticalcário especialmente desenvolvido pela Bosch. Este procedimento deve ser efectuado trimestralmente.

1. Encha o reservatório (11) com água da torneira misturada com uma medida (25 ml) de líquido anticalcário (17 *).
2. Depois, siga o procedimento descrito acima, na secção "Calc'nClean" (passos 2 a 9). O líquido anticalcário pode ser adquirido no nosso serviço pós-venda ou em lojas especializadas.

Nome do acessório: TDZ1101

D anti-calc

O cartucho "anti-calc" foi concebido para reduzir a formação de calcário produzido durante a operação de engomar a vapor, contribuindo para o aumento da vida útil do seu ferro. No entanto, o cartucho "anti-calc" não consegue remover todo o calcário que se vai formando naturalmente com o passar do tempo.



Protector de tecidos “TextileProtect” *

↑ Ver os lados móveis

O protector de tecidos (16 *) é utilizado para engomar peças delicadas com vapor, à temperatura máxima, sem as danificar.

O protector de tecidos pode ser adquirido no nosso serviço pós-venda ou em lojas especializadas.

Nome do acessório: TDZ1550



“StoreProtect” *

O acessório “StoreProtect” (18 *) permite arrumar o ferro de forma imediata e segura, mesmo com a base (7) quente.

Este acessório pode ser adquirido no nosso serviço pós-venda ou em lojas especializadas.

Nome do acessório: TDZ1750



Resolução de problemas

Problema	Causa provável	Solução
O ferro não aquece.	1. Controlo de temperatura (12) no mínimo. 2. O sistema „SensorSecure“ foi activado. O ferro está em estado de „stand-by“.	1. Rode-o para uma definição mais alta. 2. Segure na pega do ferro para que recomece a funcionar.
O indicador luminoso „SensorSecure“ (15) está a piscar.	1. O sistema „SensorSecure“ foi activado. O ferro está em estado de „stand-by“.	1. Segure na pega do ferro para que recomece a funcionar.
As peças de roupa tem tendência aolar.	1. A temperatura é demasiado alta.	1. Rode o controlo de temperatura (12) para uma definição mais baixa e espere até o ferro arrefecer.
Além de vapor, pinga água da base (7) do ferro.	1. A definição do controlo de temperatura (12) é muito baixa. 2. Regulador de vapor (3) definido para um valor muito elevado com temperatura baixa. 3. Premiu repetidamente o botão de jacto de vapor (2) sem respeitar os intervalos de 5 segundos entre cada pressão.	1. Rode o controlo de temperatura para uma definição mais elevada (entre „..“ e „max“) e aguarde até que a luz piloto (13) se apague. 2. Coloque o regulador de vapor (3) numa definição mais baixa. 3. Prima o botão de jacto de vapor a intervalos de 5 segundos.
Não sai vapor.	1. O regulador de vapor (3) está na posição XX . 2. A temperatura é demasiado baixa. O sistema antigota está activado.	1. Coloque o regulador de vapor numa posição superior. 2. Aumente a temperatura, se essa for uma medida adequada ao tecido que vai engomar.
Sai fumo quando liga o ferro pela primeira vez.	1. Isto pode ser provocado pela lubrificação de algumas das peças internas.	1. Isto é normal e o ferro deixa de deixar fumo passados alguns minutos.
Saem resíduos pelos orifícios na base (7) do ferro.	1. Vestígios de calcário na câmara de vapor.	1. Efectue um ciclo de limpeza (consulte a secção “Calc’nClean”).

Se nenhuma das acções indicadas acima solucionar o problema, contacte um Centro de Serviço Técnico autorizado.

* Depende do modelo

**Ευχαριστούμε για την αγορά του
DA50 SensorSecure ατμοσίδερου της Bosch.**

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης αυτής της συσκευής προσεχτικά και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε αυτό το εγχειρίδιο από τη τοπική ιστοσελίδα της Bosch.

Ανοίξτε τις πλευρές που ξεδιπλώνουν



Οδηγίες ασφαλείας

- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- Τραβήξτε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα προτού γεμίσετε τη συσκευή με νερό και προτού αδειάσετε το υπολειπόμενο νερό μετά τη χρήση.
- Το σίδερο πρέπει να το χρησιμοποιείτε και να το αφήνετε πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη βάση, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια πάνω στην οποία τοποθετείται είναι σταθερή.
- Το σίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει κάτω, εάν υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς ή έχει διαρροή.
- Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να ελεγχθεί από ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικού Σέρβις προτού ξαναχρησιμοποιηθεί.
- Με σόχο την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων, οποιαδήποτε εργασία ή επισκευή που μπορεί να χρειάζεται η συσκευή, π.χ. αντικατάσταση ενός ελαττωματικού ηλεκτρικού καλωδίου, πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό ενός Εξουσιοδοτημένου Κέντρου Τεχνικού Σέρβις.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά της ηλικίας των 8 χρονών και άνω, και άτομα με μειωμένες ψυχοφυσικές ή νοητικές ικανότητες, ή με ανεπαρκή εμπειρία ή γνώση, μόνο αν επιβλέπονται ή τους παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και τους κινδύνους της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Διατηρείτε το σίδερο και το καλώδιο του μακριά από παιδιά κάτω των 8 χρονών όταν λειτουργεί ή κρυώνει.
- ΠΡΟΣΟΧΗ. Ζεστή επιφάνεια.**
Η επιφάνεια ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Σημαντικές σημειώσεις

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο και όχι για βιομηχανική.

- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό που προορίζεται, δηλαδή ως σίδερο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται αικατάλληλη και ενδεχομένως επικίνδυνη.

- Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από μη σωστή ή ακατάλληλη χρήση.
- Η συσκευή αυτή αποκτά υψηλή θερμοκρασία και παράγει ατμό κατά τη λειτουργία της, αυτό μπορεί να προκαλέσει κάψιμο ή έγκαυμα εάν δεν χρησιμοποιείται σωστά.
 - Μην αγγίζετε τη πλάκα του σίδερου! Κρατήστε το σίδερο από τη λαβή του.
 - Μην αφήνετε το ηλεκτρικό καλώδιο να κρέμεται από το τραπέζι ή τη σιδερώστρα, για να μην πέσει η συσκευή.
 - Μην σιδερώνετε τα ρούχα ενώ τα φοράτε!
 - Ποτέ μην ψεκάζετε ή μην κατευθύνετε τον ατμό προς ανθρώπους ή ζώα!
- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με αιχμηρές άκρες ή την πλάκα του σίδερου όταν είναι ζεστή.
- Ποτέ μην ακουμπάτε το σίδερο σε οριζόντια θέση ενόσω η πλάκα του σίδερου είναι ζεστή. Το ποθετήστε το σίδερο όρθιο.
- Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ενόσω λειτουργεί.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδέεται σύμφωνα με τις δεδομένα που αναγράφονται στην ετικέτα χαρακτηριστικών του.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γειωση. Εάν είναι απολύτως απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε επέκταση καλωδίου, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλη για 16A ή περισσότερο και ότι έχει πρίζα με γειωση.
- Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται απευθείας κάτω από τη βρύση για την πλήρωση της δεξαμενής νερού.
- Για να αποφύγετε καταστάσεις, σε περίπτωση ανεπιθύμητων μεταβολών της τάσης τροφοδότησης, όπως παροδίκες πτώσεις

τάσης ή διακυμάνσεις της τάσης ρεύματος, συνιστάται το σίδερο να είναι συνδεδεμένο στο σύστημα παροχής ρεύματος με μέγιστη αντίσταση 0.28 Ω. Εάν είναι αναγκαίο, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από τη δημόσια εταιρία παροχής ηλεκτρικού για το σύστημα σύνθετης αντίστασης στο σημείο διασύνδεσης.

- Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείτε αυτή η συσκευή κάτω από τη βρύση για να γεμίσετε νερό.
- Το φις δεν πρέπει να αφαιρείται από τη πρίζα τραβώντας από το καλώδιο.
- Μην βυθίζεται το σίδερο σε νερό ή σε άλλο υγρό.
- Μην αφήνετε εκτεθειμένη τη συσκευή στις καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιος, παγετός,...).

Συμβουλή για την απόρριψη

Τα προϊόντα μας προσφέρονται σε βελτιστοποιημένη συσκευασία. Αυτό βασικά συνιστά τη χρήση μη μολυσματικών υλικών που πρέπει να απορρίπτονται με την τοπική υπηρεσία απορριμμάτων ως δευτερεύουσες πρώτες ύλες. Το τοπικό δημοτικό συμβούλιό σας μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για τον τρόπο απόρριψης παλαιών συσκευών.



Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κατευθυντήρια Οδηγία 2012/19/EΕ που αφορά στη χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού -ΑΗΗ Ε).

Η κατευθυντήρια οδηγία που εφαρμόζεται σε όλη την ΕΕ καθορίζει το πλαίσιο για την επιστροφή και ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων συσκευών.

Περιγραφή

1. Κουμπί ψεκασμού
2. Κουμπί εκτόξευσης ατμού
3. Ρυθμιστής ατμού
4. Είσοδος νερού
5. Καπάκι είσοδος νερού
6. Στόμιο ψεκασμού
7. Πλάκα του σίδερου
8. Δοσομετρητής για μέγιστη πλήρωση
9. Δείκτης θερμοκρασίας
10. κουμπί "clean" (καθαρισμός)
11. Δεξαμενή νερού
12. Επιλογέας θερμοκρασίας
13. Λυχνία ελέγχου
14. Καλώδιο τροφοδοσίας
15. "SensorSecure" λυχνία ένδειξης
16. "TextileProtect" (προστασία ύφασμα) προστατευτικό υφάσματος *
17. Υγρό απασβέστωσης *
18. "StoreProtect" (προστατευτικό αποθήκευσης) εξάρτημα *

* Ανάλογα με το μοντέλο

Πριν την πρώτη χρήση του σίδερου

Αφαιρέστε οποιαδήποτε ετικέτα ή προστατευτικό κάλυμμα από την πλάκα σίδερου (7).

Κατά την πρώτη χρήση μπορεί να βγουν καπνοί και οσμές στην πλάκα σίδερου τα οποία θα σταματήσουν μετά από μερικά λεπτά.

Χρήση του σίδερου



1. Πλήρωση της δεξαμενής νερού

⬆️ Βλέπε τις πλευρές που ξεδιπλώνουν

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιεί κανονικό νερό βρύσης.

- Η πρόσθεση άλλων υγρών, (εκτός αν συνιστάται από τη Bosch) όπως άρωμα, θα βλάψει τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε συμπύκνωση νερού από το στεγνωτήριο ρούχων, το κλιματιστικό ή παρόμοια συσκευή.

Η εγγύηση παύει να ισχύει αν προκληθεί βλάβη με τη χρήση των προαναφερόμενων προϊόντων.

⚠️ Ρυθμίστε το ρυθμιστή ατμού (3) στη θέση και αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα ρεύματος!

1. Ανοίξτε το καπάκι της εισόδου νερού (5).
2. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού (11). **Ποτέ μην γεμίζετε πέρα από τη μέγιστη πλήρωση του δοσομετρητή (8).**
3. Κλείστε το καπάκι της εισόδου νερού.

Συμβουλή: Για να παρατείνετε τη βέλτιστη λειπουργία του ατμού, αναμίξτε νερό βρύσης με απεσταγμένο νερό 1:1. Εάν το νερό βρύσης της περιοχής σας είναι πολύ σκληρό, αναμίξτε νερό βρύσης με απεσταγμένο νερό 1:2.

Μπορείτε να ρωτήσετε τον παροχέα νερού της περιοχής σας για τη σκληρότητα του νερού.



2. Ρύθμιση θερμοκρασίας

⬆️ Βλέπε τις πλευρές που ξεδιπλώνουν

Ο επιλογέας θερμοκρασίας (12) ρυθμίζει τη θερμοκρασία της πλάκας του σίδερου (7).

Ρυθμίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στην αντίστοιχη θέση ευθυγραμμίζοντάς τον με το δεύτερη θερμοκρασίας (9) στο σίδερο.

Ρύθμιση θερμοκρασίας	Κατάλληλη για:
•	Συνθετικά
••	Μεταξωτά-Μάλλινα
•••	Βαμβακερά
max	Λινά

Η λυχνία ελέγχου (13) ανάβει όταν το σίδερο θερμαίνεται και σβήνει μόλις επιπευχθεί η θερμοκρασία που ρυθμίσατε. Αν πέσει η θερμοκρασία από το θερμό σίδερο, μπορείτε να συνεχίσετε το σιδέρωμα ενώ το σίδερο φτάνει ξανά στη θερμοκρασία που ρυθμίσατε.



3. Σιδέρωμα με ατμό

⬆️ Βλέπε τις πλευρές που ξεδιπλώνουν

Ο ρυθμιστής ατμού (3) χρησιμεύει για τον ελέγχο της ποσότητας ατμού που παράγεται κατά το σιδέρωμα.

Επιλογέας θερμοκρασίας (12)	Προτεινόμενη θέση του ρυθμιστή ατμού (3) *
	1 <input checked="" type="checkbox"/> 3 max
	• <input checked="" type="checkbox"/> eco • max
	1 2 3 max
	• <input checked="" type="checkbox"/> eco • max

☞ Συμβουλή: Για καλύτερα αποτελέσματα στο σιδέρωμα, σιδέρωστε στο τέλος χωρίς ατμό για να στεγνώσουν τα ρούχα.



4. Εκτόξευση ατμού

⬆️ Βλέπε τις πλευρές που ξεδιπλώνουν

Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απομακρύνετε τις επίμονες ζάρες ή να πατήσετε ένα έντονο τσαλάκωμα ή μια πίετα.

1. Ρύθμιση του επιλογέα θερμοκρασίας (12) στο "max".
2. Πλέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί εκτόξευσης ατμού (2) σε χρονικά διάστημα 5 δευτερολέπτων.



5. Κάθετος ατμός

↑ Βλέπε τις πλευρές που ξεδιπλώνουν

Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απομακρύνετε το τσαλάκωμα σε ρούχα που κρέμονται, κουρτίνες, κλπ.

1. Ρύθμιση του επιλογέα θερμοκρασίας (12) στο "max".
2. Κρέμασμα αντικειμένου ή ενδύματος σε μια κρεμάστρα για ρούχα.
3. Λειτουργήστε το σίδερο σε κάθετη θέση σε μια απόσταση των 10 εκ., και πατήστε επανειλημένα το κουμπί εκτόξευσης ατμού (2) με παύσεις τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.



6. Σιδέρωμα δίχως ατμό

↑ Βλέπε τις πλευρές που ξεδιπλώνουν

Αυτό επιτρέπει το στεγνό σιδέρωμα.

Ρυθμίστε το ρυθμιστή ατμού (3) στη θέση .



7. Προστασία από το στάξιμο *

↑ Βλέπε τις πλευρές που ξεδιπλώνουν

Αν η θερμοκρασία είναι σε πολύ χαμηλή ρύθμιση, ο ατμός σβήνει αυτόματα και εμποδίζει το νέρο να στάξει.

Μπορεί να ακουστεί ένα κλίκ όταν συμβεί αυτό.



8. Ψεκασμός

↑ Βλέπε τις πλευρές που ξεδιπλώνουν

Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απομακρύνετε τις επίμονες ζάρες.

Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ψεκασμού με μετάξι.



9. "SensorSecure"

↑ Βλέπε τις πλευρές που ξεδιπλώνουν

Η λειτουργία "SensorSecure" θερμαίνει το σίδερο μόνο όταν πιάνετε τη χειρολαβή, και σταματάει να θερμαίνεται όταν αφήνετε τη χειρολαβή. Έτσι αυξάνεται η ασφάλεια και η εξοικονόμηση ενέργειας.

1. Συνδέστε το σίδερο.

2. Η λυχνία (15) "SensorSecure" αναβοσβήνει όταν δεν πιάνετε τη χειρολαβή, και η λυχνία παραμένει αναμμένη ενώ πιάνετε τη χειρολαβή.
3. Αν δεν αφήστε τη χειρολαβή για πάνω από 10 δευτερόλεπτα, το σίδερο θα σταματήσει αυτόματα να θερμαίνεται.
4. Όταν πιάσετε πάλι τη χειρολαβή, το σίδερο θα ξαναρχίσει να θερμαίνεται.

Αρχική διαδικασία θέρμανσης: δεν χρειάζεται να πιάσετε τη χειρολαβή ενώ το σίδερο θερμαίνεται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Μόλις επιτευχθεί αυτή η θερμοκρασία, η λυχνία ενδείξεις (13) σβήνει.



10. Μετά το σιδέρωμα

↑ Βλέπε τις πλευρές που ξεδιπλώνουν

1. Αλλάξτε το ρυθμιστή ατμού (3) από  σε "max" και πίσω πάλι αρκετές φορές (self-cleaning) (αυτόματος καθαρισμός).
2. Αδειάστε τη δεξαμενή. Κρατήστε το σίδερο με τη μύτη προς τα κάτω και ανακινήστε ελαφριά.
3. Αποθηκεύστε στηρίζοντάς το όρθιο, όχι πάνω στη βάση.
4. Μην τυλίγετε πολύ σφιχτά το καλώδιο τροφοδοσίας (14)!



Συμβουλές για να εξοικονομήσετε ενέργεια

Η παραγωγή ατμού καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια. Για να μειώσετε τη χρήση ενέργειας, ακολουθήστε την παρακάτω συμβουλή:

1. Ξεκινήστε σιδερώνοντας τα ρούχα που απαιτούν τη χαμηλότερη θερμοκρασία σιδερώματος. Ελέγχετε την προτεινόμενη θερμοκρασία σιδερώματος στην ετικέτα του υφάσματος.
2. Ρυθμίστε τον ατμό σύμφωνα με την επιλεγόμενη θερμοκρασία σιδερώματος, ακολουθώντας τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο.
3. Χρησιμοποιήστε τον ατμό μόνο όταν είναι απαραίτητο. Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ψεκασμού. Προσπαθήστε να σιδερώσετε τα υφάσματα ενώ είναι ακόμη νωπά και μειώστε τη ρύθμιση ατμού. Ο ατμός παράγεται από τα ρούχα και όχι από το σίδερο. Εάν στεγνώνετε τα ρούχα στο στεγνωτήριο ρούχων πριν από το σιδέρωμα, ρυθμίστε το στεγνωτήριο ρούχων στο πρόγραμμα "στεγνό σιδέρωμα".

* Ανάλογα με το μοντέλο

4. Εάν τα ρούχα είναι αρκετά υγρά, απενεργοποιήστε το ρυθμιστή ατμού (3).
 5. Βάλτε το σίδερο σε κάθετη θέση όταν κάνετε διαλείμματα.
- Εάν το τοποθετείτε οριζόντια με ενεργοποιημένο το ρυθμιστή ατμού, γίνεται σπατάλη του ατμού.

Καθαρισμός & Συντήρηση

- ↑ Βλέπε τις πλευρές που ξεδιπλώνουν
- ⚠ Prosoxh! Kíndunος εγκαύματος!**
- Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πριν την καθαριότητα ή τη συντήρηση.
1. Αν το σίδερο είναι λίγο βρώμικο, βγάλτε το φις και αφήστε την πλάκα του σίδερου (7) να κρυώσει. Σκουπίστε το περιβλήμα και την πλάκα του σίδερου μόνο με ένα στεγνό βαμβακερό πανί.
 2. Αν το συνθετικό ύφασμα λιώσει λόγω υψηλών θερμοκρασιών στην πλάκα του σίδερου, σβήστε τον ατμό και σκουπίστε αμέσως τα υπολείμματα με ένα παχύ διπλωμένο, στεγνό βαμβακερό πανί.
 3. Για να διατηρήσετε απαλή την πλάκα του σίδερου, πρέπει να αποφύγετε τη σκληρή επαφή με μεταλλικά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το σφουγγαράκι για τα πιάτα ή χημικά για τον καθαρισμό της πλάκας του σίδερου.

Πολλαπλό σύστημα απασβέστωσης

↑ Βλέπε τις πλευρές που ξεδιπλώνουν

A self-clean

Κάθε φορά που πατάτε τον ρυθμιστή ατμού (3), το σύστημα "self-clean" (αυτόματος καθαρισμός) καθαρίζει το μηχανισμό από τα υπολείμματα αλάτων.

B Calc'nClean

Η λειτουργία "Calc'nClean" συμβάλλει στην αφαίρεση των σωματιδίων αλάτων από το θάλαμο ατμού. Να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία κάθε 2 εβδομάδες περίπου, αν το νερό της περιοχής σας είναι πολύ σκληρό.

- ① Αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα ρεύματος, ρυθμίστε το ρυθμιστή ατμού (3) στη θέση  και γεμίστε τη δεξαμενή νερού (11) με νερό.

- ② Ρυθμίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας (12) στη θέση "max" και συνδέστε το σίδερο στο ρεύμα.
- ③ Μετά την απαιτούμενη περίοδο προθέρμανσης, η λυχνία θα σβήσει. Τώρα μπορείτε να αποσυνδέσετε το σίδερο (**πολύ σημαντικό!**).

- ④ Ρυθμίστε το ρυθμιστή ατμού στη θέση "max".
- ⑤ Κρατήστε το σίδερο πάνω από ένα νεροχύτη. Πλατήστε το κουμπί "clean" (10) και ανακινήστε το σίδερο μέχρι να εξατμιστεί περίπου το ένα τρίτο του νερού της δεξαμενής. Το βραστό νερό και ο ατμός θα εξέλθουν συμπαρασύροντας τα άλατα ή τυχόν υπολείμματα που υπάρχουν.
- ⑥ Ελευθερώστε το κουμπί "clean" και ανακινήστε απαλά το σίδερο για μερικά δευτερόλεπτα.
- ⑦ Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 τρεις φορές μέχρι να αδειάσει η δεξαμενή.
- ⑧ Κατόπιν συνδέστε το σίδερο και θερμαίνετε το ξανά μέχρι να εξατμιστεί το υπολειπόμενο νερό.
- ⑨ Αποσυνδέστε το σίδερο και αφήστε την πλάκα σίδερου (7) να κρυώσει. Καθαρίστε την πλάκα σίδερου με ένα υγρό πανί μόνο.

C Calc'nClean με υγρό απασβέστωσης *

Για καλύτερη απασβέστωση, συνιστάται η χρήση υγρού απασβέστωσης ειδικά ανεπτυγμένο από την Bosch.

Αυτή η διαδικασία πρέπει να το πραγματοποιείται κάθε 3 μήνες.

1. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού (11) με νερό βρύσης και προσθέστε μια δόση (25 ml) υγρού απασβέστωσης (17 *).
2. Κατόπιν συνεχίστε με τη διαδικασία της παραπάνω ενότητας "Calc'nClean" (βήματα 2 έως 9).

Μπορείτε να προμηθευτείτε το υγρό απασβέστωσης από την υπηρεσία μετά την πώληση ή από εξειδικευμένα καταστήματα.

D Ονομα εξαρτήματος: TDZ1101

D anti-calc

Η κεφαλή "anti-calc" έχει σχεδιαστεί για να μειώνει τη συσσώρευση αλάτων που παράγεται κατά το σίδερωμα στον ατμό, με αυτό τον τρόπο παρατείνεται τη χρήσιμη ζωή του σίδερου σας. Ωστόσο, η κεφαλή "anti-calc" δεν σταματάει εξ ολοκλήρου τη φυσική διαδικασία συσσώρευσης αλάτων.



“TextileProtect” προστατευτικό υφάσματος *

↑ Βλέπε τις πλευρές που ξεδιπλώνουν

Το προστατευτικό-υφάσματος (16 *) χρησιμοποιείται για να σιδερώνετε στον ατμό τα ευαίσθητα υφάσματα σε μέγιστη θερμοκρασία χωρίς να τα καταστρέψετε.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το προστατευτικό υφάσματος από την υπηρεσία μετά την πώληση ή από εξειδικευμένα καταστήματα.

Όνομα εξαρτήματος: TDZ1550



“StoreProtect” *

Το εξάρτημα “StoreProtect” (18 *) βοηθάει στην άμεση και ασφαλή αποθήκευση του σίδερου, ακόμα και με την πλάκα του σίδερου ζεστή (7).

Μπορείτε να προμηθευτείτε αυτό το εξάρτημα από την υπηρεσία μετά την πώληση ή από εξειδικευμένα καταστήματα.

Όνομα εξαρτήματος: TDZ1750



Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το σίδερο δεν θερμαίνεται.	1. Ο επιλογέας θερμοκρασίας (12) είναι στην πιο χαμηλή θέση. 2. Έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα “SensorSecure”. Το σίδερο έχει ρυθμιστεί στην αναμονή.	1. Ρυθμίστε σε μια υψηλότερη θέση. 2. Πιάστε τη λαβή του σίδερου για την επανεκκίνηση του.
Η λυχνία ένδειξης “SensorSecure” (15) αναβοσβήνει.	1. Έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα “SensorSecure”. Το σίδερο έχει ρυθμιστεί στην αναμονή.	1. Πιάστε τη λαβή του σίδερου για την επανεκκίνηση του.
Τα ρούχα κολλάνε.	1. Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.	1. Σβήστε τον επιλογέα θερμοκρασίας (12) και περιμένετε μέχρι να κρυώσει το σίδερο.
Στάζει νερό από τη πλάκα του σίδερου (7) μαζί με τον ατμό.	1. Ο επιλογέας θερμοκρασίας (12) είναι σε πολύ χαμηλή θέση. 2. Ο ρυθμιστής ατμού (3) είναι σε πολύ υψηλή θέση σε συνδυασμό με χαμηλή θερμοκρασία. 3. Πλήστε το κουμπί εκτόξευσης ατμού (2) επαναλαμβανόμενα δίχως να περιμένετε 5 δευτερόλεπτα ανάμεσα σε κάθε βολή.	1. Αλλάξτε τον επιλογέα θερμοκρασίας σε μια υψηλότερη ρύθμιση (ανάμεσα “..” και “max”) και περιμένετε μέχρι να σβήσει η λυχνία ελέγχου (13). 2. Τοποθετήστε τον ρυθμιστή ατμού (3) σε χαμηλότερη ρύθμιση. 3. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα ανάμεσα σε κάθε βολή του κουμπιού εκτόξευσης ατμού.
Δεν βγαίνει ατμός.	1. Ο ρυθμιστής ατμού (3) είναι στη θέση XX. 2. Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή. Το σύστημα Anti-drip έχει ενεργοποιηθεί.	1. Ρυθμίστε το ρυθμιστή ατμού σε υψηλότερη θέση. 2. Ρυθμίστε σε πιο υψηλή θερμοκρασία, εφόσον το ύφασμα επιπρέπει.
Βγαίνει καπνός μόλις συνδέετε το σίδερο για πρώτη φορά.	1. Αυτό μπορεί να έχει προκληθεί από τη λίπανση κάποιων εσωτερικών εξαρτημάτων.	1. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει μετά από λίγο.
Βγαίνουν υπολείμματα από τις τρύπες στη πλάκα του σίδερου (7).	1. Ιχνη αλάτων βγαίνουν από το θάλαμο ατμού.	1. Συνεχίστε με τον κύκλο καθαριότητας (δείτε την ενότητα “Calc’nClean”).

Αν τα παραπάνω δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.

* Ανάλογα με το μοντέλο



**Bosch DA50 SensorSecure buharlı ütüyü
satın aldığınız için teşekkür ederiz.**

Cihazın çalışma talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz ve ileride referans olması için özenle saklayınız.

Bu el kitabını Bosch'un yerel internet sayfalarından indirebilirsiniz.

Ayrılabilir sayfaları açınız



Genel güvenlik talimatları

- Ütü elektrik şebekesine bağlı olduğu sürece gözetimsiz bırakılmamalıdır.
- Cihaza su doldurmadan veya kullanım sonrasında kalan suyu dökmeden önce fişi prizden çıkarınız.
- Cihaz dengeli bir yüzeyde kullanılmalıdır ve saklanmalıdır.
- Kendi standına yerleştirildiğinde, standın üzerinde bulunduğu yüzeyin dengeli olduğundan emin olunuz.
- Ütü eğer düşürülmüşse, gözle görünen hasar işaretleri bulunuyorsa veya su sızıntısı varsa kullanılmamalıdır.
- Tekrar kullanılmadan önce yetkili bir Teknik Servis Merkezi tarafından kontrol edilmelidir.
- Tehlikeli durumları önlemek amacıyla, cihazda yapılması gereken herhangi bir çalışma veya onarım, örn. arızalı bir şebeke kablosunun değiştirilmesi, sadece Yetkili Teknik Servis Merkezinin uzman personeli tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Bu cihaz, cihazın kullanımı ile ilgili talimatlar ve denetim sağlanması ve meydana gelebilecek tehlikeler anlaşıldığı sürece 8 yaş ve üzerindeki çocuklar ve düşük fiziksel, algısal veya zeka kabiliyetine ya da deneyim ve bilgi eksikliğine sahip kişiler tarafından da kullanılabilir. Çocukların aleti kurcalaması kesinlikle tehlikeli ve sakıncalıdır. Çocukların temizlik ve kullanıcı bakımı yapması yalnızca gözetim altında mümkündür.
- Ütude enerji varken veya soğuyorken ütüyü ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutunuz.
-  **DİKKAT.** Sıcak yüzey.
Kullanım sırasında yüzey ısınabilir.

Önemli notlar

- Bu cihaz tamamen ev tipi kullanım için tasarlanmıştır ve endüstriyel amaçlı olarak kullanılmamalıdır.
 - Bu cihaz sadece tasarılandığı amaçlar için kullanılmalıdır, örn. bir ütü olarak. Herhangi bir diğer kullanım uygunsuz ve sonuç olarak tehlikeli olarak değerlendirilecektir.
 - Üretici yanlış veya uygun olmayan kullanım sonucu oluşacak hasarlardan sorumlu tutulamaz.
 - Bu alet kullanım sırasında yüksek sıcaklıklara ulaşır ve buhar üretir, bu da yanlış kullanıldığından haşlanma ya da yanıklara neden olabilir.
 - Ütü tabanına dokunmayın! Ütüyü tutma yerinden tutunuz.
 - Cihazın düşmesini engellemek için cihazın kablosunun masadan veya ütü masasından sarkmamasını sağlayınız.
 - Elbiseleri üzerindekten ütlemeyiniz!
 - Buharı kesinlikle insanlara veya hayvanlara yöneltmeyiniz!
 - Elektrik kablosunun keskin kenarlar veya sıçakken ütü tabanı ile temas etmesini engelleyiniz.
 - Ütü tabanı sıçakken ütüyü kesinlikle yatay bir pozisyonda bırakmayın. Ütüyü arka tarafının üzerinde dik bir şekilde bırakınız.
 - Cihaza çalışırken ıslak ellerle dokunmayın.
 - Bu cihaz, teknik özellikler plakasında açıklanan bilgilere uygun şekilde bağlanmalı ve kullanılmalıdır.
 - Bu cihaz topraklanmış bir prize bağlanmalıdır. Eğer mutlaka bir uzatma kablosunun kullanılması gerekiyorsa, 16A için uygun
- olduğundan ve bir toprak bağlantısına sahip olduğundan emin olunuz.
- Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalarları gibi elverişsiz şebeke şartlarından kaçınmak için ütünün 0.28 Ω. Gerekirse kullanıcı, güç kaynağı şirketinden bağlantı noktasında sistem empedansı isteyebilir.
 - Cihazı, su doldurmak için musluğun altına tutmayın.
 - Cihazın her kullanım sonrasında veya bir arızadan şüphelenildiğinde elektrik şebekesi ile bağlantısını kesiniz.
 - Elektrik fizi, prizden kablosundan çekilerek çıkarılmamalıdır.
 - Ütüyü su veya başka bir sıvı içeresine batırmayınız.
 - Cihazı açık havaya maruz bırakmayın (yağmur, güneş, ciy,...).

Elden çıkma konusunda tavsiye

Ürünlerimiz optimize edilmiş paketlerde teslim edilir. Bunlar temelde, ikinci hammadde olarak kullanılmak üzere yerel atık imha merkezlerine gönderilebilecek kirliliğe neden olmayan malzemelerdir. Yerel belediye meclisiniz, size eskimiş cihazları nasıl elden çıkarabileceğiniz konusunda bilgi verebilir.



Bu cihaz kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazlara ilişkin (elektrikli ve elektronik A vrupa Birliği Yönetgesi 2012/19/EU doğrultusunda etiketlenmiştir ekipman sarfiyatı - WEEE).

Yönerge EU genelinde uygulanabilir şekilde, kullanılmış cihazların iadesi ve geri dönüştürülmesinin çerçevesini belirlemektedir.

Tanım

1. Sprey düğmesi
2. Buhar verme düğmesi
3. Buhar ayarı
4. Su giriş
5. Su giriş kapağı
6. Sprey çıkışı
7. Ütü tabanı
8. Maksimum doldurma için seviye işaretleri
9. Isı endeksi
10. "clean" (temizle) düğmesi
11. Su haznesi
12. Isı ayarı
13. İkaz ışığı
14. Güç kablosu
15. "SensorSecure" göstergе lambası
16. "TextileProtect" (Kumaş koruması) kumaş koruyucusu *
17. Kireç temizleme solüsyonu *
18. "StoreProtect" (muhafaza emniyeti) aksesuarı *

* Modelle bağlı olarak

Cihazınızı ilk kez kullanmadan önce

Ütü tabanındaki tüm etiketleri veya koruyucu kılıfları çıkarınız (7).

İlk kullanımı sırasında ütü birkaç dakika sonrasında kablolacak bazı buhar ve kokular oluşturabilir.

Cihazınızın kullanılması



1. Su haznesinin doldurulması

Ayrılabilir sayfalara bakınız

Bu cihaz normal musluk suyu kullanacak biçimde tasarlanmıştır.

- Parfüm, sirke, kola gibi başka sıvıların eklenmesi, (Bosch tarafından önerilmemiş) sürece cihaza zarar verecektir.
- Çamaşır kurutma makinesi, klima sistemleri veya benzeri sistemlerin oluşturduğu yoğuşma suyunu kullanmayın.

Bahsi geçen ürünlerin kullanımından kaynaklanan her türlü hasar garantiyi geçersiz kılacaktır.

Buhar ayarını (3) ☀ pozisyonuna getiriniz ve ütüyü elektrik şebekesinden çıkarınız!

1. Su giriş kapağını açınız (5).
2. Hazneyi (11) doldurunuz. **Kesinlikle maksimum doldurma seviyesi işaretini geçmeyiniz (8).**

3. Su giriş kapağını kapatınız.

İpucu: Optimum buhar fonksiyonunun süresini uzatmak için musluk suyunu saf su ile karıştırabilirsiniz 1:1. Eğer yaşadığınız bölgedeki musluk suyu çok sertse, musluk suyunu saf su ile 1:2 oranında karıştırın.

Suyun sertlik derecesi hakkında bölginizdeki su idaresinden bilgi alabilirsiniz.



2. Isının ayarlanması

Ayrılabilir sayfalara bakınız

İslı ayarı (12) ütü tabanının (7) ısısını ayarlar.

Ütü üzerindeki ısı endeksi (9) ile hizalayarak ısı ayarını ütülediğiniz kumaşa karşılık gelen pozisyonaya ayarlayınız.

Sıcaklık ayarı

Şunlar için uygundur:

- Sentetik
- İpek-Yünlü
- Pamuklu
- max Keten

İkaz ışığı (13) cihaz ısınırken açılır ve ayarlanan ısıya ulaşıldığından kapanır. Eğer sıcaklığın ısısı azalıyorsa ütü ayarlanan ısıya ulaşmak için ısınıyorken ütü yapmaya devam edebilirsiniz.



3. Buharlı ütüleme

Ayrılabilir sayfalara bakınız

Buhar ayarı (3) ütüleme esnasında üretilen buhar miktarını ayarlamak için kullanılır.

Isı ayarı (12)

Buhar ayarı için önerilen konum (3) *



☀ 1 3 max



☀ •eco• max



☀ 1 2 3 max



☀ • eco • max

İpucu: Daha iyi ütüleme sonuçları için kıyafeti kurutmak amacıyla son geçişleri buharsız yapın.



4. Buhar verme

Ayrılabilir sayfalara bakınız

İnatçı kırıkkıkları gidermek veya keskin çizgi ya da pli oluşturmak için kullanılabilir.

1. İslı ayarını (12) "max" olarak ayarlayınız.
2. En az 5 saniyelik aralıklarla buhar verme düğmesine ☀ (2) sürekli olarak basınız.

* Modelle bağlı olarak



5. Dikey buhar

Ayrılabilir sayfalara bakınız

Bu fonksiyon, askıda duran kıyafetlerden, perdelelerden, vs. çizgileri yok etmek için kullanılabilir.

1. Isı ayarını (12) "max" olarak ayarlayınız.
2. Kıyafeti bir askıya asınız.
3. 10 cm mesafede dikey bir pozisyonдан ütüyü çalıştırınız ve en az 5 saniyelik duraklamalar ile buhar verme düğmesine (2) sürekli olarak basınız.



6. Buharsız ütüleme

Ayrılabilir sayfalara bakınız

Bu fonksiyon, ütünen sadece kuru ütüleme için kullanılmasını sağlar.

Buhar ayarını (3) konumuna getiriniz.



7. Damlama emniyeti *

Ayrılabilir sayfalara bakınız

Eğer ısı çok düşükse, damlamayı engellemek için buhar otomatik olarak kesilir.

Bu gerçekleştiğinde bir klik sesi duyulur.



8. Sprey

Ayrılabilir sayfalara bakınız

İnatçı kırışıklıkları gidermek için bunu kullanabilirsiniz.

İpekte sprey fonksiyonunu kullanmayıniz.



9. "SensorSecure"

Ayrılabilir sayfalara bakınız

"SensorSecure" fonksiyonu, ütünen sadece sapsız tutulduğunda isıtmasını ve sapsız bırakıldığından ise ısıtmayı durdurmasını sağlar. Böylece, güvenlik ve enerji tasarrufu artar.

1. Ütüyü prize takın.
2. Sapından tutulmadığında "SensorSecure" ışığı (15) yanıp söner ve sapından tutulduğunda bir ışık sürekli olarak yanar.

3. Eğer ütünin sapi 10 saniyeden daha uzun süre bırakılırsa ütü ısıtmayı otomatik olarak durdurur.

4. Sapi yeniden tutulduğunda ütü yeniden isıtmeye başlar.

Ülkedeki ısıtma süreci: Ütü ayarlanan sıcaklığı ulaşana kadar sapın tutulması gereklidir. Bu sıcaklığı ulaşıldığında ikaz ışığı (13) söner.



10. Ütülemeden sonra

Ayrılabilir sayfalara bakınız

1. Buhar ayarını (3) birkaç kez 'dan "max" a alınız (kendi kendine temizleme).
2. Su haznesini boşaltınız. Ucu aşağı bakacak şekilde ütüyü tutunuz ve hafifçe çalkalayınız.
3. Ütüüzü tabanı değil, arka kısmının üzerinde duracak şekilde muhafaza ediniz.
4. Güç kablosunu (14) çok sıkı sarmayınız!



Enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olacak öneriler

Ütüler en çok buhar üretirken enerji harcar. Kullanılan enerjiyi minimuma indirmek için aşağıdaki önerileri takip ediniz:

1. En düşük ısı gerektiren kumaşlarla ütüye başlayınız. Kıyafetin etiketi üzerinde yazılı olan önerilen ütüleme ısısını kontrol ediniz.
2. Buharı, bu kılavuzdaki talimatlara uyarak seçilmiş olan ütüleme ısısına göre ayarlayınız.
3. Sadece gerekli olduğu zaman buhar düşmesine basınız. Mümkünse, bunun yerine sprey fonksiyonunu kullanınız. Kumaşları hala nemliken ütülemeye çalışın ve buhar ayarını düşürünüz. Buhar, ütüden ziyade kumaşlar tarafından oluşturulacaktır. Giysilerinizi ütülemeden önce kurutucuya atacaksanız, kurutma makinesini 'ütü kuruluşunda' programına alınız.
4. Eğer kumaşlar yeterince nemliyse, buhar ayarını (3) tamamen kapatınız.
5. Duraklamalarda ütüyü dik bırakınız. Buhar ayarı açıkken yatay olarak bırakılması buharın gereksiz kullanılmasına neden olur.

* Modelle bağlı olarak



Temizlik & Bakım

↑ Ayrılabilir sayfalara bakınız

⚠ Dikkat! Yanma tehlikesi!

Ütü üzerinde herhangi bir temizlik veya bakım işleminden önce her zaman cihazın fişini prizden çekiniz.

1. Eğer ütü hafif kirlenmişse, fişini çekin ve ütü tabanının (7) soğumasını bekleyiniz. Desteği ve ütü tabanını nemli bir pamuklu bezle temizleyiniz.
2. Sentetik kumaşlar düşük ısı ayarlanmamışsa, ütü tabanındaki yüksek sıcaklık nedeniyle eriyebilir, buharı kesiniz ve kalın katlanmış, kuru bir pamuklu bezle kalan artıkları hemen temizleyiniz.
3. Ütü tabanının düz kalmasını sağlamak için metal cisimlerle temas etmesini engellemelisiniz. Ütü tabanı için kesinlikle bulaşık süngeri veya kimyasallar kullanmayın.



Çoklu kireç çözme sistemi

↑ Ayrılabilir sayfalara bakınız

A self-clean

Buhar ayarını (3) her kullandığınızda, "kendi kendine temizleme" sistemi kireç birikimlerini temizler.

B Calc'nClean

"Calc'nClean" fonksiyonu, buhar haznesindeki tortu parçalarının temizlenmesine yardımcı olur. Bölgenizdeki su çok sertse, bu fonksiyonu yakla āk olarak 2 haftada bir kullanın.

- ① Ütüyü elektrik prizinden çıkarınız, buhar ayarını (3) ✘ pozisyonuna alınız ve su haznesini (11) su ile doldurunuz.
- ② Isı ayarını (12) "max" pozisyonaya ayarlayınız ve ütüyü fişe takınız.
- ③ Gereken isıtma süresinden sonra, lamba söner. Sonrasında, ütüyü fişten çekiniz (**çok önemlidii!**).
- ④ Buhar ayarını "max" konumuna getiriniz.
- ⑤ Ütüyü bir lavabonun üzerinde tutunuz. "Clean"(temizle) düğmesine basınız (10) ve ütüyü havanının su kapasitesinin yaklaşık üçte biri buharlaşana kadar çalkalayınız. Kaynayan su ve buhar, orada olabilecek tartar ve tortuları taşıyarak dışarı çıkacaktır.

⑥ "Clean" (temizle) düğmesini bırakınız ve ütüyü birkaç saniye hafifçe çalkalayınız.

- ⑦ 5 ve 6. adımları havane boşalana kadar üç kere tekrar ediniz.
- ⑧ Kalan su buharlaşana kadar ütüyü fişe takınız ve tekrar isıtınız.
- ⑨ Ütüyü fişten çekiniz ve ütü tabanının (7) soğumasını sağlayınız. Ütü tabanını nemli bir pamuklu bezle temizleyiniz.

C "Calc'nClean", tortu giderme sıvısı ile *

Detaylı tortu giderme için özellikle Bosch tarafından geliştirilen Kireç temizleme solüsyonunun kullanılması önerilir.

Bu işlem 3 ayda bir yapılmalıdır.

1. Su haznesini (11), (25 ml) kireç temizleme solüsyonu (17 *) karıştırılmış musluk suyu ile doldurunuz.
2. Ardından yukarıda "Calc'nClean" kısmında açıklanan prosedürü takip ediniz (adım 2 / 9). Kireç temizleme solüsyonu satış sonrası servislerinden veya yetkili mağazalardan tedarik edilebilir.

Aksesuar ismi: TDZ1101

D anti-calc

"anti-calc" kartuşu buharlı ütüleme sırasında oluşan tortuyu azaltmak üzere tasarlanmıştır, ütüünüzün kullanım ömrünün artırılmasına yardımcı olur. Ama yine de, "anti-calc" kartuşu zaman içinde doğal olarak oluşan kirecin tamamını yok edemez.



"TextileProtect" kumaş koruyucu *

↑ Ayrılabilir sayfalara bakınız

Kumaş koruması (16 *) maksimum sıcaklıkta, zarar vermeden hassas kumaşları ütüleme için kullanılır.

Kumaş koruması satış sonrası hizmet veya yetkili mağazalardan tedarik edilebilir.

Aksesuar ismi: TDZ1550



“StoreProtect” aksesuarı (18 *), ütü tabanı (7) sıcak olsa bile ütünün hemen ve güvenli bir şekilde saklanmasına imkan tanır.

Bu aksesuar satış sonrası hizmet veya yetkili mağazalardan tedarik edilebilir.

Aksesuar ismi: TDZ1750



Sorun Giderme

Problem	Olası nedeni	Çözüm
Ütü isinmiyor.	1. Isı ayarı (12) minimuma ayarlanmış. 2. “SensorSecure” sistemi devreye alınmış. Ütü stand-by ayarında.	1. Daha yüksek pozisyonaya getiriniz. 2. Yeniden çalıştırmak için ütünün tutamağını kavrayın.
“SensorSecure” gösterge lambası (15) yanıp söner.	1. “SensorSecure” sistemi devreye alınmış. Ütü stand-by ayarında.	1. Yeniden çalıştırmak için ütünün tutamağını kavrayın.
Kıyafetler yapışma eğiliminde.	1. Isı çok yüksek.	1. Isı ayarını (12) düşürün ve ütü soğuyana kadar bekleyiniz.
Ütü tabanından (7) buhar ile birlikte su da geliyor.	1. Isı ayarı (12) çok düşük. 2. Buhar ayarı (3), düşük bir sıcaklık ile birlikte çok yükseğe ayarlanmış. 3. Her basma arasında 5 saniye beklemeden buhar verme düğmesine (2) sürekli olarak basınız.	1. Isı ayarını daha yüksek bir değere getiriniz (“••” ile “max” arasında) ve ikaz Işığı (13) sönen kadar bekleyiniz. 2. Buhar ayarını (3) daha düşük bir değere getiriniz. 3. Buhar verme düğmesine basışlarınız arasında 5 saniye bekleyiniz.
Buhar çıkmıyor.	1. Buhar ayarı (3) XX pozisyonuna ayarlanmış. 2. Isı çok düşük. Damlama emniyeti devrede.	1. Buhar ayarını daha yüksek bir değere getiriniz. 2. Kumaş ile uyumlu ise daha yüksek bir sıcaklığa ayarlayınız.
Ütü ilk kez bağlandığında duman çıkıyor.	1. Bunun nedeni içerisindeki bazı parçaların yağlanması olabilir.	1. Bu durum normaldir ve birkaç dakika içinde kesilecektir.
Kalıntılar ütü tabanındaki (7) deliklerden dışarı çıkar.	1. Buhar haznesinden kireç parçaları dökülüyor.	1. Bir temizleme döngüsü gerçekleştiriniz (bakınız “Calc’nClean” bölümü).

Eğer yukarıdakilerin hiçbir problemi çözülmüyorsa, yetkili bir teknik servis ile irtibata geçiniz.

Dziękujemy za zakup żelazka parowego
DA50 SensorSecure marki Bosch.

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi urządzenia i przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w razie potrzeby.

Ten podręcznik można pobrać z lokalnej strony internetowej firmy Bosch.

Otworzyć składaną instrukcję



Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej.
- Przed napełnieniem urządzenia wodą oraz przed wyłaniem wody pozostałej po użyciu, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Żelazko powinno być używane oraz odkładane na stabilne podłożę.
- W przypadku użycia podpórki, należy upewnić się, że jest ustawiona na stabilnym podłożu.
- Nie należy używać żelazka, jeśli spadło na ziemię, nosi widoczne ślady uszkodzenia lub jeśli wycieka z niego woda.
- W takim przypadku, przed ponownym użyciem urządzenie powinno zostać sprawdzone przez Autoryzowane Centrum Serwisowe.
- Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, wszelkie wymagane prace i naprawy urządzenia, np. wymiana uszkodzonego przewodu zasilającego, powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego pracownika Autoryzowanego Centrum Serwisowego.
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych oraz umysłowych lub nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli będą nadzorowane lub jeśli zostały wcześniej odpowiednio poinstruowane na temat sposobu korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumiały ryzyko z tym związane. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja realizowane przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez zapewnienia odpowiedniego nadzoru.
- Należy pamiętać, aby w fazie rozgrzewania lub stygnięcia, żelazko i przewód zasilający znajdowały się poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
-  UWAGA. Gorąca powierzchnia.
Powierzchnia może się nagrzewać podczas korzystania z urządzenia.

Ważne uwagi

- Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego i nie może być stosowane do celów przemysłowych.
- Urządzenie powinno być używane wyłącznie do celów, do jakich zostało zaprojektowane, czyli jako żelazko. Jakiekolwiek inne użycie będzie uważane za nieprawidłowe, a zatem - za niebezpieczne.
- Producent nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego lub niewłaściwego użycia.
- Podczas pracy urządzenie osiąga wysokie temperatury i wytwarza parę, co w przypadku nieprawidłowego użycia może być przyczyną poparzeń.
 - Nie dotykać stopy żelazka! Trzymać żelazko za uchwyty.
 - Nie pozostawiać przewodu zasilającego zwisającego ze stołu lub deski do prasowania, aby uniknąć upadku urządzenia.
 - Nie prasować ubrań znajdujących się na ciele!
 - Nigdy nie kierować strumienia pary na ludzi lub zwierzęta!
- Nie dopuszczać do zetknięcia przewodu zasilającego z ostrymi krawędziami lub z rozgrzaną stopą żelazka.
- Nigdy nie pozostawiać żelazka w położeniu poziomym, jeśli stopa jest rozgrzana. Umieść żelazko na podstawie.
- Nie dotykać włączonego urządzenia mokrymi rękami.
- Urządzenie powinno być podłączone do sieci i używane zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na tabliczce znamionowej.
- Urządzenie należy podłączać do uziemionego gniazdka. Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy upewnić się, że jest on dostosowany do natężenia 16A oraz, że wyposażony jest we wtyczkę z uziemieniem.
- Aby tego uniknąć, w niesprzyjających warunkach zasilania elektrycznego, mogą wystąpić takie zjawiska jak przejściowe spadki napięcia lub wahania napięcia, zatem zaleca się, aby żelazko podłączone było do sieci elektrycznej o maksymalnej impedancji wynoszącej 0.28Ω . W razie potrzeby, użytkownik może zapytać dostawcę energii o impedancję systemu w punkcie zasilania.
- Urządzenia nie wolno napełniać bezpośrednio z kranu.
- Należy odłączyć urządzenie od sieci po każdym użyciu lub w przypadku podejrzenia wystąpienia awarii.
- Nie należy wyjmować wtyczki elektrycznej z gniazdka, ciągnąc za przewód.
- Nie należy zanurzać żelazka w wodzie lub w innym płynie.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, słońce, mróz itp.).

Wskazówki dotyczące usuwania odpadów

Nasze towary znajdują się w zoptymalizowanych opakowaniach. Opakowania te są wytwarzane głównie z materiałów bezpiecznych dla środowiska i powinny zostać przekazane do lokalnego punktu usuwania surowców wtórnego. Informacje na temat sposobu utylizacji urządzeń wycofanych z eksploatacji można uzyskać w organach administracji lokalnej.



Niniejsze urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2012/19/UE dotyczącej urządzeń elektrycznych i elektronicznych (w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - WEEE).

Wspomniana dyrektywa określa ogólne zasady obowiązujące w krajach Unii Europejskiej, dotyczące wycofania z użycia i reutylizacji odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Opis

- Przycisk rozpylania
- Przycisk wyrzutu pary
- Regulator pary
- Wlot zbiornika na wodę
- Pokrywa wlotu zbiornika na wodę
- Dysza rozpylacza
- Stopa żelazka
- Wskaźnik poziomu maksymalnego napełnienia

- Indeks temperatury
- Przycisk "clean" (czyszczenie)
- Zbiornik na wodę
- Regulator temperatury
- Lampka kontrolna
- Przewód zasilania
- Lampka kontrolna "SensorSecure"
- Nakładka chroniąca tkaniny "TextileProtect" (ochrona tkaniny) *
- Płyn odkamieniający *
- Akcesorium "StoreProtect" (podkładka zabezpieczająca) *

* W zależności od modelu

Przed pierwszym użyciem urządzenia

Usunąć wszystkie naklejki i nakładki ochronne ze stopy żelazka (7).

Przy pierwszym użyciu, z żelazka może uwalniać się para i specyficzny zapach, które znikną po kilku minutach.

Użytkowanie urządzenia



1. Napełnianie zbiornika na wodę

↑ Otworzyć składaną instrukcję

To urządzenie jest przystosowane do użycia zwykłej wody z kranu.

- Dodawanie innych płynów (z wyjątkiem zalecanych przez firmę Bosch) - na przykład perfum - spowoduje uszkodzenie urządzenia.
- Nie stosować wody uzyskanej w wyniku skraplania w suszarkach bębnowych, systemach klimatyzacyjnych lub podobnych urządzeniach.

Wszelkie uszkodzenia spowodowane użyciem jednego z wyżej wymienionych produktów powodują unieważnienie gwarancji.

⚠ Ustawić regulator pary (3) w pozycji ☀ i wyłączyć żelazko z sieci!

- Otworzyć pokrywę wlotu zbiornika na wodę (5).
- Napełnić zbiornik (11) wodą. **Nigdy nie napełniać zbiornika powyżej wskaźnika maksymalnego napełnienia (8).**

- Zamknąć pokrywę wlotu zbiornika na wodę.

☞ **Wskazówka:** W celu wydłużenia optymalnego działania funkcji pary, można zmieszać wodę bieżącą i destylowaną w proporcji 1:1.

Jeżeli dostępna w okolicy woda bieżąca jest bardzo twarda, należy ją zmieszać z wodą destylowaną w proporcji 1:2.

Stopień twardości wody można sprawdzić u dostawcy wody.



2. Ustawienie temperatury

↑ Otworzyć składaną instrukcję

Regulator temperatury (12) ustawia temperaturę stopy żelazka (7).

Ustawić regulator temperatury w odpowiedniej pozycji względem indeksu temperatury (9) na żelazku.

Ustawienie temperatury	Odpowiednia dla:
•	Tkaniny syntetyczne
••	Jedwab - wełna
•••	Bawełna
max	Len

Lampka kontrolna (13) zapala się, gdy urządzenie nagrzewa się, natomiast gaśnie po osiągnięciu przez urządzenie odpowiedniej temperatury. Jeśli temperatura gorącego żelazka spadnie, można nadal prasować, podczas gdy żelazko będzie ponownie się nagrzewało do ustawionej temperatury.



3. Prasowanie przy użyciu pary

↑ Otworzyć składaną instrukcję

Regulator pary (3) służy do ustawiania ilości pary wytwarzanej podczas prasowania.

Regulator temperatury (12)	Zalecana pozycja regulatora pary (3) *
☀	1 [] 3 max
☀ •	eco • max
☀ [] max	1 2 3 max
☀ [] max	• eco • max

☞ **Wskazówka:** w celu uzyskania lepszych wyników prasowania, ostatnie ruchy żelazkiem przy prasowaniu należy wykonać bez pary, aby umożliwić wysuszenie odzieży.



4. Wyrzut pary

↑ Otworzyć składaną instrukcję

Może być używany do usuwania uporczywych zagnieć lub do rozprasowania grubych fałd lub plis.

- Ustawić regulator temperatury (12) w pozycji "max".
- Kilkakrotnie nacisnąć przycisk wyrzutu pary (2), w co najmniej 5-sekundowych odstępach czasu między naciśnięciami.

* W zależności od modelu



5. Pionowy strumień pary

Otworzyć składaną instrukcję

Można go używać do usuwania zagnieć z ubrań wiszących na wieszakach, z zawieszonych zasłon itp.

1. Ustawić regulator temperatury (12) w pozycji "max".
2. Powiesić ubranie na wieszaku.
3. Przesuwać żelazko pionowo w odległości 10 cm od tkaniny i kilkakrotnie, w co najmniej 5-sekundowych odstępach, nacisnąć przycisk wyrzutu pary (2).



6. Prasowanie bez użycia pary

Otworzyć składaną instrukcję

Umożliwia prasowanie na sucho.

Ustawić regulator pary (3) w pozycji .



7. Zabezpieczenie przed kapaniem *

Otworzyć składaną instrukcję

Jeśli ustawiiono zbyt niską temperaturę, wówczas aby uniknąć kapania, zostaje automatycznie wyłączona funkcja pary.

Słyszać wtedy kliknięcie.



8. Rozpylacz *

Otworzyć składaną instrukcję

Może być używany do usuwania uporczywych zagnieć.

Nie używać funkcji rozpylacza przy prasowaniu jedwabiu.



9. "SensorSecure"

Otworzyć składaną instrukcję

Funkcja "SensorSecure" powoduje, że żelazko nagrzewa się wyłącznie wtedy, gdy jego uchwyt jest trzymany w dłoni, natomiast po wypuszczeniu uchwytu z dłoni żelazko przestaje się nagrzewać. W ten sposób zwiększa się bezpieczeństwo użytkowania i energooszczędność urządzenia.

1. Podłączyć żelazko do sieci.

2. Kontrolka "SensorSecure" (15) migła, gdy uchwyt żelazka nie jest trzymany w dłoni, natomiast świeci się światłem stałym, gdy uchwyt żelazka jest przytrzymywany.

3. Jeśli uchwyt żelazka zostanie wypuszczony z dłoni na ponad 10 sekund, żelazko automatycznie przestaje się nagrzewać.
4. Gdy uchwyt żelazka ponownie znajdzie się w dłoni, żelazko znowu zacznie się nagrzewać.

Etap wstępnego nagzewania: nie jest konieczne trzymanie uchwytu żelazka w dłoni do chwili, gdy żelazko nagrzeje się do ustalonej temperatury. Po osiągnięciu tej temperatury, lampka kontrolna (13) gaśnie.



10. Po prasowaniu

Otworzyć składaną instrukcję

1. Przełączyc kilkakrotnie regulator pary (3) z na "max" i z powrotem (samoczyszczenie).

2. Opróżnić zbiornik. Przytrzymać żelazko czubkiem skierowanym w dół i delikatnie potrząsnąć.

3. Przechowywać urządzenie tak, aby opierało się na tylnej powierzchni, a nie na stopie.

4. Nie zwijać zbyt ciasno przewodu zasilającego (14)!



Wskazówki, które pomogą oszczędzić energię

Wytwarzanie pary powoduje największe zużycie energii podczas eksploatacji żelazka. W celu redukcji zużycia energii należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Zalecane jest rozpoczęwanie prasowania od tkanin, które wymagają najniższej temperatury prasowania. Sprawdzić na metce przy ubraniu zalecaną temperaturę prasowania.
2. Dopuszyskwać rodzaj pary do wybranej temperatury prasowania, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji obsługi.
3. Używać pary podczas prasowania tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W miarę możliwości, należy korzystać z funkcji rozpylacza zamiast pary. Należy starać się prasować tkaniny, gdy są jeszcze wilgotne i obniżyć ustawienie pary w żelazku. Para będzie wydzielać się z wilgotnej tkaniny, a nie z żelazka. W przypadku używania suszarki bębnowej przed prasowaniem,

* W zależności od modelu

zalecane jest włączenie w suszarce programu „suszenie przed prasowaniem” - ‘iron dry’.

4. Jeżeli tkanina jest wystarczająco wilgotna, należy całkowicie wyłączyć regulator pary (3) w żelazku.
5. W przerwach odstawiać żelazko w pozycji pionowej.

Pozostawienie żelazka w pozycji poziomej z włączonym regulatorem pary spowoduje niepotrzebne generowanie pary.



Czyszczenie i konserwacja

Otworzyć składaną instrukcję

Uwaga! Ryzyko poparzenia!

Przed czyszczeniem lub czynnościami konserwacyjnymi należy zawsze odłączyć urządzenie od sieci.

1. Jeżeli żelazko jest delikatnie zabrudzone, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, w celu umożliwienia ostygnięcia stopy żelazka (7). Obudowę i stopę żelazka można wycierać tylko wilgotną, bawełnianą szmatką.
2. Jeśli prasowana tkanina jest syntetyczna, wówczas pod wpływem wysokiej temperatury stopy żelazka może się stopić. W takim przypadku, należy wyłączyć dopływ pary i jak najszybciej zetrzeć resztki tkaniny suchą, kilkakrotnie złożoną, bawełnianą szmatką.
3. Aby powierzchnia stopy pozostała gładka, nie należy dopuszczać do jej zetknięcia z ostrymi, metalowymi przedmiotami. Do czyszczenia stopy żelazka nigdy nie używać szorstkiej gąbki ani środków chemicznych.



System wielokrotnego odkamieniania

Otworzyć składaną instrukcję

A self-clean

Przy każdym naciśnięciu regulatora pary (3), system “self-clean” (samoczyszczący) czyści mechanizm z resztek kamienia.

B Calc'nClean

Funkcja “Calc'nClean” pomaga w usuwaniu drobinek kamienia z komory parowej. Jeżeli woda w okolicy jest bardzo twarda, należy korzystać z tej funkcji raz na około 2 tygodnie.

- ➊ Wyłączyć żelazko z sieci, ustawić regulator pary (3) w pozycji i napełnić zbiornik (11) wodą.

➋ Ustawić regulator temperatury (12) w pozycji “max” i podłączyć żelazko do sieci.

- ➌ Po upłynięciu czasu potrzebnego do rozgrzania żelazka, lampa kontrolna zgaśnie. Następnie wyłączyć żelazko z sieci (**bardzo ważne!**).

➍ Ustawić regulator pary w pozycji “max”.

- ➎ Przytrzymać żelazko nad zlewem. Nacisnąć przycisk “clean” (10) i potrząsać żelazkiem do momentu wyparowania około jednej trzeciej objętości wody znajdującej się w zbiorniku. Wrząca woda i para będą wydobywały się na zewnątrz, wypłukując kamień lub inne znajdującej się wewnętrz osady.

➏ Zwolnić przycisk “clean”, delikatnie potrząsać żelazkiem przez kilka sekund.

- ➐ Powtórzyć kroki 5 i 6 trzykrotnie, aż do całkowitego opróżnienia zbiornika.

➑ Następnie włączyć żelazko do sieci i rozgrzać je ponownie, aż wyparuje z niego reszta wody.

- ➒ Wyłączyć żelazko z sieci i odczekać, aż stopa żelazka (7) ostygnie. Czyścić stopę żelazka tylko przy użyciu wilgotnej, bawełnianej szmatki.

C “Calc'nClean” z płynem odkamieniającym *

W celu gruntownego odkamienienia, zaleca się użycie płynu odkamieniającego, specjalnie opracowanego przez firmę Bosch.

Czynność tę należy wykonywać co trzy miesiące.

1. Napełnić zbiornik (11) wodą z kranu zmieszana z jedną miarką (25 ml) płynu odkamieniającego (17 *).
2. Następnie postępować zgodnie z procedurą opisaną powyżej w części “Calc'nClean” (kroki 2 do 9).

Płyn odkamieniający jest do nabycia w Dziale Obsługi Posprzedażnej oraz w sklepach specjalistycznych.

Nazwa akcesorium: TDZ1101

D anti-calc

Wkład “anti-calc” został opracowany, aby zmniejszyć odkładanie się kamienia wytwarzanego podczas prasowania parowego, a tym samym - aby wydłużyć okres eksploatacji urządzenia. Jednak wkład “anti-calc” nie jest w stanie usunąć całego kamienia, który powstaje z czasem w sposób naturalny.



Nakładka chroniąca tkaniny “TextileProtect” *

↑ Otworzy skłączaną instrukcję

Nakładkę chroniącą tkaniny (16 *) stosuje się do prasowania parowego, w maksymalnej temperaturze, delikatnych części garderoby, w celu uniknięcia ich uszkodzenia.

Nakładka chroniąca tkaniny jest do nabycia w Dziale Obsługi Posprzedażnej oraz w sklepach specjalistycznych.

Nazwa akcesorium: TDZ1550



“StoreProtect” *

Akcesorium “StoreProtect” (18 *) umożliwia natychmiastowe, bezpieczne schowanie żelazka, nawet jeśli stopa (7) jest rozgrzana.

To akcesoriu jest do nabycia w Dziale Obsługi Posprzedażnej oraz w sklepach specjalistycznych.

Nazwa akcesorium: TDZ1750



Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Żelazko się nie rozgrzewa.	1. Regulator temperatury (12) jest ustawiony na minimum. 2. Został uruchomiony system “SensorSecure”. Żelazko jest w trybie czuwania.	1. Przekręcić do wyższej pozycji. 2. Przytrzymać uchwyt żelazka, aby je ponownie włączyć.
Lampka kontrolna “SensorSecure” (15) migła.	1. Został uruchomiony system “SensorSecure”. Żelazko jest w trybie czuwania.	1. Przytrzymać uchwyt żelazka, aby je ponownie włączyć.
Ubrania przyczepiają się do żelazka.	1. Temperatura jest za wysoka.	1. Zmniejszyć temperaturę za pomocą regulatora (12) i poczekać, aż żelazko ostygnie.
Ze stopy żelazka (7) wydostaje się woda razem z parą.	1. Temperatura ustawiona na regulatorze (12) jest za niska. 2. Zbyt wysokie ustawienie regulatora pary (3) w połączeniu z niskim ustawieniem temperatury. 3. Przycisk wyrzutu pary (2) został naciśnięty kilkakrotnie bez odczekania 5 sekund między kolejnymi naciśnięciami.	1. Przekręcić regulator temperatury na wyższe ustawienie (między “••” i “max”) i poczekać, aż zgaśnie lampka kontrolna (13). 2. Wybrać niższe ustawienie na regulatorze pary (3). 3. Odczekać 5 sekund pomiędzy każdym naciśnięciem przycisku wyrzutu pary.
Para nie wydobywa się na zewnątrz.	1. Ustawić regulator pary (3) w pozycji XX. 2. Temperatura jest za niska. Został włączony system zapobiegający kapianiu wody Anti-drip.	1. Ustawić regulator pary w wyższej pozycji. 2. Jeżeli pozwala na to rodzaj tkaniny, należy ustawić wyższą temperaturę.
Podczas podłączania żelazka po raz pierwszy, z urządzenia wydostaje się dym.	1. Przyczyną może być smar znajdujący się na niektórych podzespołach wewnętrznych.	1. Jest to normalne zjawisko, które zaniknie po kilku minutach.
Przez otwory w stopie żelazka (7) wydostają się osady.	1. Z komory parowej wydostają się drobinki kamienia.	1. Przeprowadzić cykl czyszczący (patrz część “Calc’nClean”).

Jeżeli napotkany problem nie jest opisany w powyższej tabeli, należy skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem Technicznym.

* W zależności od modelu



**Köszönjük, hogy a Bosch
DA50 SensorSecure típusú gőzölős vasalóját
választotta!**

Figyelmesen olvassa el a termék használati útmutatóját, ésőrizze meg, mivel később még szüksége lehet rá.

A használati utasítás letölthető a Bosch helyi internetes oldaláról.

Hajtsa ki a kihajtható oldalakat



Általános biztonsági utasítások

- Ne hagyja felügyelet nélkül az áramforráshoz csatlakoztatott készüléket.
- Húzza ki a dugót a csatlakozóaljzatból, mielőtt vizet töltene a készülékebe, vagy mielőtt a használat végén kiöntené belőle a maradék vizet.
- A készüléket stabil felületen kell használni és tárolni.
- Az állvány használatakor ügyeljen, hogy az stabil felületen álljon.
- Ne használja a vasalót, ha előzőleg leejtette, sérülésre utaló nyomok láthatók rajta, vagy víz szivárog belőle.
- Vizsgáltassa meg hivatalos műszaki szervizközpontban, mielőtt ismét használná.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléken mindenfajta műveletet vagy javítást, mint például a hibás tápkábel cseréje, kizárálag a hivatalos műszaki szervizközpontok képesített munkatársai végezhetnek.
- 8 éven felüli gyerekek, továbbá testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek használhatják a készüléket megfelelő felügyelet vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatások mellett, amennyiben tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel. Ügyeljen, hogy a gyerekek ne használják a készüléket játékszerként. A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek kizárálag felügyelet mellett végezhetik.
- Ne tartsa az áramforráshoz csatlakoztatott vagy még meleg vasalót és annak tápkábelét 8 éven aluli gyerekek által elérhető helyen.
-  **VIGYÁZAT!** Forró felület.
A felület a használat során felforrósodhat.

Fontos figyelmeztetések

- Ez a készülék kizárolag háztartási használatra készült, ipari célú alkalmazása tilos.
- A készülék kizárolag rendeltetésszerűen használható, azaz vasalóként. minden egyéb felhasználási mód nem megfelelőnek és így veszélyesnek minősül.
- A helytelen vagy nem megfelelő használatból eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.
- Használat közben a készülék felforrósodik és gózt termel, ami helytelen használat esetén forrázást vagy égési sérüléseket okozhat.
 - Ne érintse meg a talpat. A fogantyújánál fogja meg a vasalót.
 - Ne hagyja a tápkábelt lelőgni az asztalról vagy a vasalódeszkáról.
 - Ne vasalja a ruhaneműt viselés közben.
 - Ne permetezze vagy irányítsa a gózt emberekre vagy állatokra.
- Ügyeljen, hogy a tápkábel ne érjen hozzá éles tárgyakhoz vagy a forró vasalótalphoz.
- Ne állítsa a vasalót vízszintes helyzetbe, ha a vasalótalp forró. Állítsa a sarkára.
- Ne érjen nedves kézzel a bekapcsolt készülékhez.
- A készüléket az adattablán feltüntetett adatoknak megfelelően kell áramforráshoz csatlakoztatni és használni.
- A készüléket földelt csatlakozójázhoz kell csatlakoztatni. Ha elkerülhetetlen a hosszabbító kábel használata, győződjön meg arról, hogy a kábel terhelhetősége 16 A, és földelt aljzattal van ellátva.
- A nem megfelelő állapotú hálózat következtében kialakuló jelenségek – mint például a feszültség- vagy fényingadozás – elkerülésére ajánlott, hogy a vasalót maximum 0.28 Ω. Szükség esetén kérjen tájékoztatást a lakossági energiaszolgáltatótól az ellenállási értékekkel kapcsolatban.
- Tilos a készüléket vízcsap alá tartva vízzel feltölteni.
- Használat után, illetve a készülék esetleges meghibásodása esetén húzza ki a csatlakozódugót az áramforrásból.
- Ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozódugót.
- Ne merítse a vasalót vízbe vagy más folyadékba.
- Óvja a készüléket az időjárási hatásoktól (eső, napfény, talaj menti fagy stb.).

Hulladékkezelési tanácsok

Termékeink csomagolása környezetkímélő. Ez azt jelenti, hogy nem környezetszenyező anyagokat használunk, melyek a megfelelő hulladéklerakó helyre leadva másodnyersanyaggént felhasználhatók. A használt készülékekkel kapcsolatos hulladékkezelési információért forduljon az illetékes helyi hatóságokhoz.



Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2012. július 4-i 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jelölésekkel rendelkezik.

Ez az irányelv állapítja meg a használt készülékek visszavételére és újrahasznosítására érvényes kereteket az EU területére vonatkozóan.

Bemutatás

1. Permet gomb
2. Gőzlövet gomb
3. Gőzsabályozó
4. Vízbetöltő nyílás
5. Vízbetöltő nyílás fedele
6. Permetezőfej
7. Vasalótalp
8. Maximális vízszint jelzése
9. Hőmérsékleti táblázat
10. „clean” (tisztítás) gomb
11. Víztartály
12. Hőfokszabályozó
13. Jelzőfény
14. Tápkábel
15. „SensorSecure” jelzőfény
16. „TextileProtect” (textilvédő) textilvédő *
17. Vízkoldó folyadék *
18. „StoreProtect” (talpvédő) tartozék *

* Modellelől függően

A készülék első használata előtt

Távolítsa el minden címkét és védőborítást a vasalótápról (7).

Az első használattkor a vasalóból gőz és szag távozhat, a jelenség azonban néhány perc múlva megszűnik.

A készülék használata



1. A víztartály feltöltése

↑ Lásd a kihajtható oldalakat

A készülék szokványos csapvíz használatára lett kifejlesztve.

- Egyéb hozzáadott folyadék (a Bosch által ajánlottak kivételével), mint például a parfüm, károsítják a készüléket.
- Kerülje a forgódobos szárítóból, léggondicionáló rendszerből vagy hasonlóból származó kondenzvíz használatát.

A fenti termékek használatával okozott károk érvénytelenítik a garanciát.

⚠ Allítsa a gőzsabályzót (3) ☀ helyzetbe, és húzza ki a csatlakozódugót az áramforrásból.

- Nyissa ki a vízbetöltő nyílás fedelét (5).
- Tölts fel a tartályt (11). **Ne töltse a vizet a maximális szint (8) fölé.**
- Zárja be a vízbetöltő nyílás fedelét.

👉 Tipp: A hosszabban tartó optimális gőzléshez keverjen a csapvízhez 1:1 arányban desztillált vizet. Ha lakóhelyén nagyon kemény a csapvíz, keverjen hozzá 1:2 arányban desztillált vizet.
A víz keménységről a helyi vízszolgáltatónál érdeklődhetsz.

2. Hőmérséklet beállítása

↑ Lásd a kihajtható oldalakat

A vasalótalp (7) hőmérséklete a hőfokszabályzóval (12) állítható be.

Állítsa a hőfokszabályzót a megfelelő fokozatra a vasaló hőmérsékleti táblázatának (9) megfelelően.

Hőmérsékletszint

•	szintetikus
••	selyem–gyapjú
•••	pamut
max	vászon

Alkalmas:

A jelzőfény (13) világít a készülék felfűtése alatt, majd a beállított hőmérséklet elérésekor kialszik. A forró vasaló hőmérsékletének csökkenésekor is folytattható a vasalás, mivel a felfűtés során a vasaló ismét eléri a beállított hőmérsékletet.



3. Gőzölős vasalás

↑ Lásd a kihajtható oldalakat

A gőzsabályzó (3) a vasalás közben keletkező gőzmennyisége beállítására szolgál.

Hőfokszabályzó
(12)

A gőzsabályzó (3) javasolt helyzete *



1 [2] 3 max

• eco • max



1 2 3 max

• eco • max

👉 Tipp: A jobb vasalási eredmény érdekében az utolsó mozdulatoknál ne használjon gőzt, így az anyag teljesen száraz lesz.



4. Gőzlövet

↑ Lásd a kihajtható oldalakat

A gőzlövet megkönnyítheti a makacs gyűrődések eltávolítását vagy az élek vasalását.

- Állítsa a hőfokszabályzót (12) „max” állásra.
- Nyomja meg a gőzlövet gombot (2) többször egymás után, legalább 5 másodperces szünetekkel.



5. Függőleges góz

↑ Lásd a kihajtható oldalakat

Segítségével eltávolíthatók a felakasztott ruhák, a függönyök stb. gyűrődései.

1. Állítsa a hőfokszabályzót (12) „max” állásra.
2. Akassza a ruhát egy fogasra.
3. Tartsa a vasalót függőlegesen és 10 cm távolságra, majd nyomja meg a gózolvét gombot (2) többször egymás után, legalább 5 másodperces szünetekkel.



6. Vasalás góz nélkül

↑ Lásd a kihajtható oldalakat

Ezzel a beállítással száraz vasalásra használhatja a vasalót.

Állítsa a gózsabályozót (3) XX helyzetbe.



7. Csepegésgátló funkció *

↑ Lásd a kihajtható oldalakat

Ha túl alacsony a beállított hőmérséklet, a csepeges elkerülése érdekében a góz automatikusan kikapcsol.

Ekkor egy hangosabb kattanás hallható.



8. Permet

↑ Lásd a kihajtható oldalakat

A vízpermet megkönnyítheti a makacs gyűrődések eltávolítását.

Ne használja a vízpermet funkciót selyem vasalásakor.



9. „SensorSecure”

↑ Lásd a kihajtható oldalakat

A „SensorSecure” funkció használatával a vasaló csak akkor melegszik fel, ha megfogja a fogantyút, amint elengedi, a felfűtés leáll. Ezzel növeli a biztonságot, és energiát takarít meg.

1. Dugja be a vasalót.
2. Amíg nem fogja meg a fogantyút, villog a „SensorSecure” jelzőfény (15), ha pedig megfogta, folyamatos fényvel világít.

* Modelltől függően

3. Ha több mint 10 másodpercre elengedi a fogantyút, a felfűtés automatikusan leáll.
4. Ha újra megfogja a fogantyút, a felfűtés újra elkezdődik.

Kezdeti felfűtési folyamat: amíg a készülék nem melegszik fel a beállított hőmérsékletre, nem szükséges megfogni (13) a vasaló fogantyúját.



10. Vasalás után

↑ Lásd a kihajtható oldalakat

1. Állítsa a gózsabályozót (3) többször egymás után XX állásból „max” állásba és vissza (öntisztítás).
2. Ürtse ki a víztartályt. Tartsa orral lefelé a vasalót, és finoman rázza meg.
3. Ne a talpán, hanem függőleges helyzetben tárolja.
4. Ne tekerje fel túl szorosan a kábelt (14).



Energiatakarékkossági tanácsok

A legtöbb energiát a góztermelés igényli. A felhasznált energiamennyisége csökkentése érdekében kövesse az alábbi tanácsokat:

1. A vasalást a legalacsonyabb vasalási hőmérsékletet igénylő anyagokkal kezdje. Ellenőrizze a ruhacímén található ajánlott vasalási hőmérsékletet.
2. A gózt a kiválasztott vasalási hőmérséklet szerint szabályozza, a jelen útmutató utasításait követve.
3. Csak szükséges esetben használjon gózt. Ha lehetséges, gózolás helyett inkább a vízpermet funkciót használja. Lehetőség szerint akkor vasalja a ruhákat, amikor azok még nedvesek, és használjon alacsonyabb gózsztintet. Így a gózt nem a vasaló termeli, hanem maguk a ruhák. Ha a ruhákat vasalás előtt szárítógépben szárítja, állítsa a gépet „vasalószáraz” programra.
4. Ha a ruhák elégére nedvesek, állítsa a gózsabályozót (3) kikapcsolt helyzetbe.
5. Ha szünetet tart, a vasalót állítsa a sarkára, függőleges helyzetbe. Vízszintes helyzetben és bekapcsolt gózsabályozóval a vasaló felesleges gózt termel.



Tisztítás és karbantartás

↑ Lásd a kihajtható oldalakat

⚠ Figyelem! Égésveszély!

A készülék tisztításának vagy karbantartásának megkezdése előtt minden húzza ki a tápcsatlakozót.

1. Ha a vasalótalp csak enyhén szennyezett, húzza ki a dugót, és hagyja kihűlni a vasalótalpat (7). Nedves ruhával törölje át a házat és a vasalótalpat.
2. A magas hőmérséklet miatt a szintetikus anyagok ráolvadhatnak a vasalótalpra. Ilyenkor kapcsolja ki a gözt, és azonnal dörzsölje le a maradványokat egy vastagon összehajtогатott, száraz pamutronggyal.
3. A vasalótalp sima felületének megőrzése érdekében ügyeljen, hogy ne érjen fémtárgy a talphoz. Ne tisztítsa a vasalótalpat szírolószivaccsal vagy vegyszerrel.



Többfunkciós vízkőmentesítő rendszer

↑ Lásd a kihajtható oldalakat

A self-clean

A „self-clean” (öntisztító) rendszer a gózsabályozó (3) minden használatakor megtisztítja a szerkezetet a vízkörerakódásoktól.

B Calc'nClean

A „Calc'nClean” funkció segít eltávolítani a vízkörésekcskéket a gózrekeszből. Ha a lakóhelyén nagyon kemény a víz, használja ezt a funkciót nagyjából kéthetente.

- 1 Húzza ki a vasaló csatlakozódugóját a csatlakozóaljzatból, állítsa a gózsabályozót (3) XX helyzetbe, és töltse fel a víztartályt (11) vízzel.
- 2 Állítsa a hőfokszabályzót (12) „max” állásra, és dugja be a vasaló csatlakozódugóját.
- 3 Miután a vasaló kellően felmelegedett, a lámpa kialszik. Ezután húzza ki a csatlakozódugót (**nagyon fontos!**).
- 4 Állítsa a gózsabályzót „max” állásba.
- 5 Tartsa a vasalót a mosogató fölé. Nyomja le a „clean” gombot (10), és rázza a vasalót addig, amíg a tartály max. vízmennyiségenek kb. harmada el nem párolog. A vasalóból

forrásban lévő víz és gőz, valamint ezzel együtt vízkő és egyéb lerakódások távoznak.

- 6 Engedje el a „clean” gombot, és óvatosan rázza a vasalót néhány másodpercig.
- 7 Ismételje meg háromszor a 5. és 6. lépést, hogy a tartály kiürüljön.
- 8 Ezután csatlakoztassa a vasalót, és ismét forrósítása fel addig, amíg a maradék víz is elpárolog.
- 9 Húzza ki a vasalót, és hagyja lehűlni a talpat (7). Törölje meg a talpat egy nedves pamutronggyal.

C „Calc'nClean” vízkőoldó folyadékkel *

Az alapos vízkőmentesítéshez a Bosch által kifejlesztett vízkőoldó folyadék használata ajánlott.

- Az eljárást 3 havonta ismételje meg.
1. Tölts fel a víztartályt (11) csapvíz és egy adag (25 ml) vízkőoldó folyadék (17 *) keverékével.
 2. Ezután kövesse a fenti „Calc'nClean” részben leírt folyamatot (2-9. lépés).

A vízkőoldó folyadék beszerezhető a vevőszolgálaton vagy a szaküzletekben.

Tartozék neve: TDZ1101

D anti-calc

Az „anti-calc” betét úgy lett kialakítva, hogy csökkentse a gózolős vasalás során képződő vízkörerakódást, ezzel is növelte a vasaló hasznos élettartamát. Azonban az „anti-calc” betét nem képes eltávolítani az összes vízkövet, amely a normál használat során keletkezik.



„TextileProtect” *

↑ Lásd a kihajtható oldalakat

A textilvéдő felszerelés (16 *) lehetővé teszi a kényes anyagok gózolős vasalását maximális hőmérsékleten, az anyag károsodása nélkül. A textilvéдő beszerezhető a vevőszolgálaton vagy a szaküzletekben.

Tartozék neve: TDZ1550



A „StoreProtect” tartozékkal (18 *) a vasaló forró talp (7) esetén is azonnal és biztonságosan tárolható.

A tartozék beszerezhető a vevőszolgálaton vagy a szaküzletekben:

Tartozék neve: TDZ1750



Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A vasaló nem forrósodik fel.	1. Hőfokszabályzó (12) minimum állásban. 2. Bekapcsolt a „SensorSecure” rendszer. A vasaló készenléti állapotba kapcsolt.	1. Állítsa magasabb fokozatra. 2. A vasaló fogantyúját megfogva kapcsolja be újból.
Az „SensorSecure” jelzőfény (15) villog.	1. Bekapcsolt a „SensorSecure” rendszer. A vasaló készenléti állapotba kapcsolt.	1. A vasaló fogantyúját megfogva kapcsolja be újból.
A ruhák ragadnak.	1. Túl magas hőmérséklet.	1. Állítsa alacsonyabb fokozatra a hőfokszabályzót (12), és várjon, amíg a vasaló lehűl.
A gózzel együtt víz is távozik a vasalótalpból (7).	1. A hőfokszabályzó (12) túl alacsony fokozatra van állítva. 2. A gózzabályozó (3) túl magas fokozatra van állítva a beállított alacsony hőmérséklethez képest. 3. Többször egymás után megnyomta a gózlövet gombot (2), és közben nem tartott 5 másodperces szüneteket.	1. Állítsa a hőfokszabályzót magasabb fokozatra („•” és „max” közé), majd várja meg, amíg a jelzőfény (13) kialakzik. 2. Állítsa a gózzabályozót (3) alacsonyabb fokozatra. 3. A gózlövet gomb újabb megnyomása előtt minden tartson 5 másodperces szünetet.
Nem termelődik góz.	1. A gózzabályozó (3) XX állásban van. 2. Túl alacsony hőmérséklet. Bekapcsolt a cseppegásgátló rendszer.	1. Állítsa a gózzabályozót magasabb fokozatra. 2. Állítsa be magasabb hőmérséklet (ha az anyag ezt lehetővé teszi).
A vasaló füstöl, amikor először bedugja a csatlakozódugót.	1. Ennek oka, hogy kenőanyag maradt néhány belső alkatrészben.	1. Ez normális jelenség, amely néhány perc múlva megszűnik.
Lerakódás távozik a vasalótalp (7) nyílásain keresztül.	1. Vízköréscsék távoznak a gózrekeszből.	1. Végezzen tisztítást (lásd a „Calc'nClean” c. részt).

Ha a fenti megoldások nem szüntetik meg a hibát, keressen fel egy hivatalos műszaki szervizközpontot.

* Modelltől függően

Дякуємо за придбання парової праски
DA50 SensorSecure від компанії Bosch.

Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації
даного пристрою та збережіть її на майбутнє.

Цей посібник можна завантажити з
веб-сторінки Bosch для Вашої країни.

Розгорніть складені сторінки



Загальні правила техніки безпеки

- Ніколи не залишайте підключену до електромережі праску без нагляду.
- Відключіть пристрій від електромережі перед тим, як наповнити його водою або вилити залишки води після використання праски.
- Цей пристрій слід використовувати та ставити на стійку поверхню.
- Перед установленням на підставку переконайтесь, що підставка стоїть на стійкій поверхні.
- Не слід користуватися праскою, якщо вона падала, якщо на ній є видимі ознаки пошкоджень та якщо з неї сочиться вода.
- Перед повторним використанням праску потрібно перевірити в авторизованому сервіс-центрі.
- Щоб уникнути небезпечних ситуацій, будь-який ремонт пристрою, наприклад заміна пошкодженого шнура живлення, має здійснюватися тільки кваліфікованим персоналом авторизованого сервіс-центру.
- Цей пристрій може використовуватися дітьми від 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи ментальними здібностями або особами, що не мають достатнього досвіду чи знань, за умови попереднього отримання інструктажу з безпечної експлуатації пристрою та розуміння пов'язаної з його використанням небезпеки або за умови нагляду з боку відповідальної особи. Не дозволяйте дітям грatisся з електропристроєм. Не допускається проведення процедур з очищення та догляду за пристроєм дітьми без нагляду дорослих.
- Слідкуйте, щоб праска та шнур знаходилися у недосяжному для дітей молодше 8 років місці, коли пристрій підключений до електромережі або охолоджується.
-  **УВАГА!** Гаряча поверхня.
Під час використання поверхня може розігрітися.

Важливі зауваження

- Даний пристрій створено виключно для побутового використання та не можна використовувати для виробничих цілей.

- Даний пристрій слід використовувати тільки за призначенням, тобто для прасування. Використання з будь-якою іншою метою вважається таким, що суперечить прямому призначенню, а тому є небезпечним.

- Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені неправильним чи недоречним використанням.
 - Під час використання цей пристрій розігрівається до високої температури та генерує пару. Це може привести до опіків та ураження парою у разі неправильного використання.
 - Не торкайтесь підошви пристрою! Тримайте праску за ручку.
 - Слідкуйте, щоб шнур не звисав зі столу чи прасувальної дошки, щоб запобігти падінню пристрою.
 - Не прасуйте надягнутий одяг!
 - Ніколи не розпилуйте воду і не спрямовуйте пару на людей і тварин!
 - Слідкуйте, щоб кабель живлення не торкається гострих предметів чи гарячої підошви праски.
 - Ніколи не ставте праску з гарячою підошвою горизонтально. Ставте її вертикально.
 - Не торкайтесь увімкненого пристрою вологими або мокрими руками.
 - Пристрій слід підключати та використовувати згідно з інформацією, вказаною на таблиці з характеристиками.
 - Цей пристрій слід підключати до заземленої розетки. Якщо абсолютно необхідно використовувати подовжувач, перевірте, щоб він підходить для струму силою 16 А та мав розетку із заземленням.
 - Щоб запобігти тимчасовому падінню напруги або блиманню освітлювальних пристрій в разі виникнення несприятливих умов в електромережі, присіднуйте праску до електромережі з максимальним опором
- 0.28 Ω. У разі потреби користувач може звернутися до енергопостачальної компанії за інформацією про опір мережі у місці з'єднання.
- Не тримайте пристрій під краном, щоб набрати в нього води.
 - Завжди відключайте пристрій від електромережі після використання або у разі підохри на несправність.
 - Не можна витягувати штепсель з розетки, тягнучи за шнур.
 - Не занурюйте праску у воду або іншу рідину.
 - Не залишайте пристрій поза приміщенням (під дощем, на сонці, на морозі тощо).

Рекомендації з утилізації

Наши товари постачаються у покрашеній упаковці. Це означає, що для неї використовуються матеріали, які не забруднюють навколошнє середовище, які слід віддати до місцевої служби утилізації відходів як вторинну сировину. У місцевих органах влади Ви зможете отримати інформацію про те, як слід утилізувати стари електропристрій.



Цей пристрій маркований відповідно до вимог Європейської директиви 2012/19/ЄС щодо електричних та електронних пристрій, які вийшли з експлуатації (відходів від електричних та електронних пристрій — WEEE).

Ця директива встановлює норми повернення та утилізації використаних електропристроїв та діє на всій території ЄС.

Опис пристрою

1. Кнопка розпилювання води
2. Кнопка парового удару
3. Парорегулятор
4. Отвір для води
5. Кришка отвору для води
6. Розпилювальна форсунка
7. Підошва
8. Відмітка максимального рівня наповнення
9. Покажчик температури
10. Кнопка «clean» (очищення)
11. Резервуар для води
12. Регулятор температури
13. Індикатор
14. Шнур живлення
15. Індикатор «SensorSecure»
16. Захисна насадка для делікатних тканин «TextileProtect» (Захист тканини) *
17. Рідина для видалення накипу *
18. Захисна насадка «StoreProtect» (Захист під час зберігання) *

* Залежно від моделі

Перед першим використанням пристрою

Зніміть з підошви (7) усі етикетки та захисне покривте.

Під час першого використання праска може виробляти пару і запах, які зникнуть через декілька хвилін.

Використання пристрою



1. Наповнення резервуара для води

Див. складені сторінки

Пристрій розрахованний на використання звичайної водопровідної води.

- Додавання інших рідин (крім тих, що рекомендовані компанією Bosch), наприклад ароматизаторів, може пошкодити пристрій.
- Не використовуйте водяний конденсат із сушильного барабана, систем кондиціювання повітря тощо.

Пошкодження внаслідок використання вищевказаных домішок призводить до анулювання гарантії.

- Установіть парорегулятор (3) у положення і від'єднайте штепсель праски від електромережі!
- Відкрийте кришку отвору для води (5).
 - Наповніть резервуар для води (11). Під час наповнення ніколи не перевищуйте відмітку максимального рівня наповнення (8).
 - Закрійте кришку отвору для води.

- Порада:** Для оптимальної роботи пристрою і подовження терміну служби парової функції Ви можете змішувати водопровідну воду з дистильованою водою у співвідношенні 1:1. Якщо у Вашому регіоні водопровідна вода дуже жорстка, змішуйте її з дистильованою водою у співвідношенні 1:2.

Про рівень жорсткості води можна дізнатися у місцевій водопостачальній компанії.



2. Регульовання температури

Див. складені сторінки

Температура підошви (7) регулюється за допомогою регулятора температури (12).

Установіть регулятор температури напроти відповідної позначки покажчика температури (9) на прасці.

Температурний режим	Тканини, які можна прасувати:
•	Синтетика
••	Шовк – Вовна
•••	Бавовна
max	Льон

Під час нагрівання пристрою горить індикатор (13), який гасне, коли досягається задана температура. Якщо температура гарячої праски падає, можна продовжувати прасування – праска у цей час знову буде нагріватися до заданої температури.



3. Прасування з парою

Див. складені сторінки

Парорегулятор (3) використовується для регулювання кількості пари, що генерується під час прасування.

Регулятор температури (12)	Рекомендоване положення парорегулятора (3) *
	1 2 3 max
	• eco • max
	1 2 3 max
	• eco • max

Порада: Для отримання оптимальних результатів наприкінці прасування вимкніть пару та кілька разів проведіть праскою по тканині без зволоження, щоб добре просушити її.



4. Паровий удар

Див. складені сторінки

Ця функція може використовуватися для усунення стійких складок або фіксації стрілок та плісе.

- Установіть регулятор температури (12) на максимальну позначку (max).
- Кілька разів натисніть на кнопку парового удару (2) з інтервалом щонайменше у 5 секунд.

* Залежно від моделі



5. Вертикальна пара

Див. складені сторінки

Цю функцією можна використовувати для видалення складок на підвішеному одязі, шторах тощо.

1. Установіть регулятор температури (12) на максимальну позначку (max).
2. Повісьте одягу на вішалку.
3. Обробляйте одяг праскою, розташованою вертикально на відстані 10 см. Натискайте кнопку парового удару (2) з інтервалом щонайменше у 5 секунд.



6. Прасування без використання пари

Див. складені сторінки

Цей режим дозволяє використовувати праску для сухого прасування.

Установіть парорегулятор (3) у положення .



7. Захист від крапель *

Див. складені сторінки

Якщо температура встановлена на занадто низьке значення, подача пари автоматично відключається, щоб уникнути утворення крапель. У такому разі може з'явитися клапання.



8. Функція розпилювання води

Див. складені сторінки

Ця функція може використовуватися для усунення стійких складок.

Не використовуйте функцію розпилювання води під час прасування шовку.



9. «SensorSecure»

Див. складені сторінки

Завдяки функції «SensorSecure» процес нагрівання праски починається тільки у тому разі, якщо Ви беретеся за ручку, і зупиняється, коли Ви її відпускаєте. Це підвищує безпеку цього пристрою і сприяє економії електроенергії.

1. Підключіть штепсельну вилку праски до розетки.
2. Коли Ви не торкаєтесь ручки праски, світловий індикатор «SensorSecure» (15)

* Залежно від моделі

мигає. Коли ж Ви беретеся за ручку, він починає світитися постійним світлом.

3. Якщо відпустите ручку більше ніж на 10 секунд, нагрівання праски автоматично припиниться.
 4. Коли Ви знову візьметeся за ручку, праска знову почне нагріватися.
- Початкове нагрівання:** немає необхідності братися за ручку, поки праска не нагріється до заданої температури. Після досягнення потрібної температури світловий індикатор (13) гасне.



10. Після прасування

Див. складені сторінки

1. Перемкніть парорегулятор (3) з на максимальну позначку (max) і назад декілька разів (самоочищення).
2. Спорожніть резервуар. Поверніть праску носиком долілиць і злегка потягніть.
3. У разі зберігання праску необхідно ставити на задню частину, а не на підошву.
4. Не скручуйте шнур живлення (14) дуже сильно!



Поради щодо заощадження енергії

Більше всього енергії витрачається на утворення пари. Щоб заощадити електроенергію, дотримуйтесь таких порад:

1. Починайте прасування з білизни, що потребує найнижчого температурного режиму. Рекомендовану температуру прасування можна подивитися на ярликах речей.
2. Відрегулюйте подачу пари відповідно до обраного температурного режиму прасування, дотримуючись вказівок цієї інструкції з експлуатації.
3. Користуйтесь парою лише у разі потреби. Натомість, якщо можна, використовуйте функцію розпилювання води.
4. Намагайтесь прасувати білизну, поки вона ще волога, встановлюючи режим подачі пари на менше значення. Таким чином пара утворюватиметься всередині тканини, а не в прасці. Якщо Ви користуєтесь сушильною машиною, обираєте програму «під праску».
5. Якщо білизна достатньо волога, парорегулятор (3) можна взагалі вимкнути.
5. Під час пауз у процесі прасування ставте праску вертикально. Якщо праска з

увімкненим парорегулятором стойть горизонтально, марно витрачається пара.



Очищення та догляд

↑ Див. складені сторінки

⚠ Увага! Існує небезпека опіків!

Перед будь-якими заходами з очищення та догляду за пристроям завжди вимикайте його з розетки.

1. Якщо праска злегка забруднилася, витягніть штепсель з розетки і дайте підошви (7) охолонути. Протріть корпус і підошву тільки вологою тканиною.
2. Якщо тканина є синтетичною, вона може розплавитися під впливом високої температури підошви. У такому разі відключіть подачу пари і відразу ж зчистіть налиплий матеріал за допомогою сухої бавовняної тканини, складеної у декілька разів.
3. Щоб підтримувати поверхню підошви гладенькою, слід уникати контактів з металевими предметами. У жодному разі не використовуйте для очищення підошви жорсткі губки для миття посуду і хімічні речовини.



Система видалення накипу

↑ Див. складені сторінки

A self-clean

Кожного разу при використанні парорегулятора (3) система самоочищення очищує механізм від залишків.

B Calc'nClean

Функція видалення накипу «Calc'nClean» допомагає видалити частки накипу із парової камери. Якщо вода в вашому регіоні дуже жорстка, використовуйте цю функцію приблизно кожні 2 тижні.

- 1 Відключіть праску від електромережі, установіть парорегулятор (3) на позначку та наповніть резервуар для води (11).
- 2 Установіть регулятор температури (12) на максимальну позначку (max) та підключіть праску до електромережі.

3 Після закінчення процесу нагрівання індикатор вимкнеться. Після цього відключіть праску від електромережі (**це дуже важливо!**).

- 4 Установіть парорегулятор на максимальну позначку (max).
- 5 Підімітіть праску над раковиною. Натисніть на кнопку «clean» (10) та потрусьте праску, доки не випариться біля третини води з резервуара. Накип та його залишки вийдуть з гарячою водою та паром.
- 6 Відпустіть кнопку «clean» та обережно потрясіть праску протягом кількох секунд.
- 7 Повторіть дії 5 та 6 тричі, доки резервуар для води не спорожниться.
- 8 Потім підключіть праску до електромережі та знову нагрійте її, доки залишки води не випаряться.
- 9 Відключіть праску від електромережі та дайте підошви (7) охолонути. Очистіть підошву за допомогою вологої бавовняної ганчірки (не використовуйте інші матеріали).

C Функція «Calc'nClean» з рідинкою для видалення накипу *

Для якісного видалення накипу рекомендується використовувати рідину для видалення накипу, яку випускає компанія Bosch спеціально для цих цілей.

Цю процедуру треба виконувати кожні 3 місяці.

1. Наповніть резервуар для води (11) водопровідною водою, змішаною з необхідною кількістю (25 мл) рідини для видалення накипу (17 *).

2. Потім виконайте дії, описані у розділі «Функція видалення накипу Calc'nClean» (пункти 2–9).

Рідину для видалення накипу можна придбати у відділі післяпродажного обслуговування або в спеціалізованих магазинах.

Найменування приладдя: TDZ1101

D anti-calc

Картридж «anti-calc» призначений для зменшення утворення накипу під час прасування з парою,

що дозволяє продовжити термін експлуатації пристрою. Але картридж «anti-calc» не може видалити весь накип, що утворюється під час використання пристрою.



Захисна насадка для делікатних тканин «TextileProtect» *

† Див. складені сторінки

Захисна насадка для делікатних тканин (16 *) використовується для безпечної прасування делікатних тканин на максимальній температурі з використанням пари.

Захисну насадку для делікатних тканин можна придбати у відділі післяпродажного обслуговування або в спеціалізованих магазинах.

Найменування приладдя: TDZ1550



«StoreProtect» *

Захисна насадка «StoreProtect» (18 *) дозволяє швидко та безпечно розмістити праску у місці зберігання, навіть якщо підошва (7) ще гаряча.

Це приладдя можна придбати у відділі післяпродажного обслуговування або в спеціалізованих магазинах.

Найменування приладдя: TDZ1750



Усуення несправностей

Проблема	Можлива причина	Рішення
Праска не нагрівається.	1. Регулятор температури (12) встановлений на мінімальну позначку. 2. Активована система «SensorSecure». Праска перейшла до режиму очікування.	1. Установіть регулятор температури на більш високу позначку. 2. Візьміться за ручку праски для її увімкнення.
Мигає індикатор «SensorSecure» (Автовимкнення) (15).	1. Активована система «SensorSecure». Праска перейшла в режим очікування.	1. Візьміться за ручку праски для її увімкнення.
Одяг прилипає.	1. Температура занадто висока.	1. Установіть регулятор температури (12) на меншу позначку і зачекайте, поки праска охолоне.
Разом з парою з підошви (7) просочується вода.	1. Регулятор температури (12) встановлений на занадто низьку позначку. 2. Парорегулятор (3) встановлений на занадто високе значення при низькому температурному режимі. 3. Ви кілька разів натиснули на кнопку парового удару (2), не зачекавши 5 секунд між натисканнями.	1. Поверніть регулятор температури на більше значення (між «•» і «max») і почекайте, поки згасне індикатор (13). 2. Установіть парорегулятор (3) на меншу позначку. 3. Зачекайте 5 секунд між натисканнями на кнопку парового удару.
Пара не виходить.	1. Парорегулятор (3) установлений у положення . 2. Занадто низька температура. Активована антикрипельна система.	1. Установіть парорегулятор на більш високе значення. 2. Установіть більш високе значення, якщо це підходить для тканини, яку Ви прасуєте.
Під час першого включення до мережі із праски виходить дим.	1. Це може бути спричинено змащенням деяких внутрішніх деталей.	1. Це нормальне явище, через кілька хвилин воно припиниться.
Із отворів у підошві виходить накип (7).	1. Із парової камери виходить накип.	1. Виконайте цикл очищення (див розділ «Функція видалення накипу Calc'nClean»).

Якщо жодна з наведених вище дій не усуває проблему, зверніться до авторизованого сервіс-центрі.

* Залежно від моделі



Благодарим Вас за приобретение парового утюга DA50 SensorSecure от компании Bosch.

Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации прибора и сохраните его для использования в будущем.

Данное руководство можно загрузить с веб-страницы Bosch для Вашей страны.

Разверните сложенные страницы



Общие правила техники безопасности

- Не оставляйте включенный в розетку утюг без присмотра.
- Перед тем как наполнить прибор водой или вылить остатки воды после его использования, отсоедините штепсельную вилку от розетки.
- Использовать и оставлять прибор можно только на устойчивой поверхности.
- При использовании подставки убедитесь, что она стоит на устойчивой поверхности.
- Не следует включать утюг, если он падал, на нем есть видимые повреждения или из него капает вода.
- Перед дальнейшим использованием утюг нужно проверить в авторизованном сервисном центре.
- Во избежание опасности любой ремонт данного прибора, например замена поврежденного кабеля питания, должен проводиться квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра.
- Данный прибор могут использовать дети старше 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями либо лица, не имеющие соответствующих знаний и опыта, при условии получения ими предварительного инструктажа о безопасной эксплуатации прибора и понимания связанный с его использованием опасности или под присмотром ответственных лиц. Не разрешайте детям играть с электроприбором. Не допускается проведение очистки и операций по уходу за прибором детьми без присмотра взрослых.
- Утюг и его кабель должны находиться в местах, недоступных для детей младше 8 лет, когда прибор подключен к розетке или остывает после использования.
-  **ОСТОРОЖНО!** Горячая поверхность.
В процессе использования поверхность может нагреваться.

Важные указания

- Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования и не должен эксплуатироваться на производстве.

- Данный прибор должен использоваться исключительно в целях, для которых он был разработан, т. е. для эксплуатации в качестве

- утюга. Любое другое использование считается ненадлежащим, а значит – опасным.
- Производитель несет ответственности за какие-либо повреждения, возникающие в результате неправильного или ненадлежащего использования.
- В процессе использования данный прибор сильно нагревается и вырабатывает пар. Существует опасность ошпаривания и получения ожогов в случае его неправильного использования.
 - Не прикасайтесь к подошве утюга!
Удерживайте утюг за ручку.
 - Следите, чтобы кабель питания не свисал со стола или гладильной доски, чтобы предотвратить возможное падение прибора.
 - Не гладьте надетую одежду!
 - Никогда не распыляйте воду и не направляйте пар на людей и животных!
- Не допускайте контакта кабеля питания с острыми предметами или подошвой нагретого утюга.
- Никогда не ставьте горячий утюг горизонтально. Устанавливать утюг следует вертикально, на пятку.
- Не касайтесь работающего прибора мокрыми руками.
- Данный электроприбор нужно подключать и использовать в соответствии с данными, указанными на заводской табличке с характеристиками.
- Данный прибор должен подключаться к заземленной розетке. Если использование удлинительного кабеля необходимо, убедитесь, что он подходит для силы тока 16A и имеет розетку с заземлением.
- Во избежание временного падения напряжения или мерцания осветительных

приборов при неблагоприятных условиях работы сети, рекомендуется подключать утюг к электросети с максимальным сопротивлением 0.28 Ω. При необходимости пользователь может получить информацию о сопротивлении в точке соединения, обратившись в энергоснабжающую компанию.

- Не помещайте утюг под водопроводный кран, чтобы заполнить емкость для воды.
- Каждый раз после использования или при подозрении на неисправность отключайте прибор от сети.
- Нельзя вытаскивать штекер из розетки, держась за кабель.
- Не погружайте утюг в воду или другую жидкость.
- Не оставляйте прибор за пределами помещения (под дождем, на солнце, на морозе и т. п.).

Советы по утилизации

Наши товары поставляются в оптимизированной упаковке. Упаковка изготовлена из незагрязняющих окружающую среду материалов, которые необходимо передавать в местную службу по утилизации отходов в качестве вторичного сырья. Информацию об утилизации отработанных электроприборов Вы можете получить в местной администрации.



Данный прибор маркирован в соответствии с Директивой 2012/19/EC об отработавших электрических и электронных приборах (об отходах электрического и электронного оборудования — WEEE).

В ней определены основные правила сбора и утилизации отработавших электрических и электронных приборов на всей территории ЕС.

Описание

- Кнопка распыления воды
- Кнопка парового удара
- Парорегулятор
- Отверстие для воды
- Крышка отверстия для воды
- Распылительная форсунка
- Подошва утюга
- Отметка максимального уровня наполнения
- Указатель температуры
- Кнопка «clean» (очистка)
- Емкость для воды
- Терморегулятор
- Световой индикатор
- Кабель питания
- Индикаторная лампа «SensorSecure»
- Защитная насадка для деликатных тканей «TextileProtect» (Задача ткани) *
- Жидкость для удаления накипи *
- Дополнительная принадлежность «StoreProtect» (Задача при хранении) *

* В зависимости от модели

Перед первым применением прибора

Снимите с подошвы утюга (7) этикетку или защитное покрытие.

При первом использовании утюг может вырабатывать пар и запахи, которые исчезнут через несколько минут.

Применение прибора



1. Наполнение емкости для воды



См. сложенные страницы

Данный прибор предназначен для использования обычной водопроводной воды.

- Добавление других жидкостей (если они не рекомендованы компанией Bosch), например отдушек, приведет к повреждению прибора.
- Не используйте водяной конденсат из сушильных барабанов, систем кондиционирования воздуха и других подобных устройств.

Любое повреждение, вызванное использованием указанных выше средств, приводит к прекращению действия гарантии.



Установите парорегулятор (3) в положение и извлеките штепсельную вилку утюга из розетки!

- Откройте крышку отверстия для воды (5).
- Наполните емкость для воды (11). **Никогда не наливайте воду выше отметки максимального уровня наполнения (8).**
- Закройте крышку отверстия для воды.



Совет: Чтобы обеспечить длительную и эффективную работу системы подачи пара, Вы можете смешивать водопроводную воду с дистиллированной водой в соотношении 1:1. Если водопроводная вода в Вашем регионе очень жесткая, смешивайте ее с дистиллированной водой в соотношении 1:2. Узнать жесткость воды можно в местной водоснабжающей компании.



2. Регулирование температуры



См. сложенные страницы

Для регулирования температуры подошвы утюга (7) используется терморегулятор (12).

Установите терморегулятор на соответствующую отметку указателя температуры (9) на утюге.

Температурный режим	Ткани, которые можно гладить:
•	Синтетика
••	Шелк – Шерсть
•••	Хлопок
max	Лен

При нагревании прибора загорается световой индикатор (13), который гаснет, когда достигается заданная температура. Если температура горячего утюга падает, можно продолжать глажение – утюг в это время снова будет нагреваться до заданной температуры.



3. Глажение с паром



См. сложенные страницы

Парорегулятор (3) используется для регулировки количества пара, генерируемого во время глажения.

Терморегулятор (12)	Рекомендуемое положение парорегулятора (3) *
	1 <input type="checkbox"/> 3 max
	• <input type="checkbox"/> eco • max
	<input type="checkbox"/> 1 2 3 max
	<input type="checkbox"/> eco • max

Совет: Для получения оптимального результата перед окончанием глажения отключите пар и несколько раз проведите по ткани утюгом без увлажнения, чтобы хорошо высушить ее.



4. Паровой удар



См. сложенные страницы

Данная функция может использоваться для устранения неподдающихся разглаживанию складок и заглаживания стрелок и плисс.

- Установите терморегулятор (12) на отметку «max».
- Несколько раз нажмите на кнопку парового удара (2) с интервалом в 5 секунд.

* В зависимости от модели



5. Вертикальный пар

↑ См. сложенные страницы

Данную функцию можно использовать для удаления складок с висящей одежды, штор и т. д.

1. Установите терморегулятор (12) на отметку «max».
2. Повесьте предмет одежды на вешалку.
3. Используйте утюг в вертикальном положении на расстоянии 10 см от ткани, многократно нажимая кнопку парового удара (2) с перерывами не менее 5 секунд.



6. Глажение без пара

↑ См. сложенные страницы

Этот режим позволяет использовать утюг для сухого глажения.

Установите парорегулятор (3) в положение .



7. Защита от капель *

↑ См. сложенные страницы

Если температура установлена на слишком низкую величину, подача пара автоматически отключается, чтобы избежать образования капель. В таком случае может появиться щелчок.



8. Распыление воды

↑ См. сложенные страницы

Данная функция может использоваться для устранения неподдающихся разглаживанию складок.

Не используйте функцию распыления воды на шелковой ткани.



9. «SensorSecure»

↑ См. сложенные страницы

Благодаря функции «SensorSecure» процесс нагревания утюга начинается только в том случае, когда Вы беретесь за ручку, и останавливается, когда Вы ее отпускаете. Это повышает безопасность данного прибора и способствует экономии электроэнергии.

1. Подключите штепсельную вилку утюга к розетке.

* В зависимости от модели

2. Когда Вы не прикасаетесь к ручке утюга, световой индикатор «SensorSecure» (15) мигает. Когда же Вы беретесь за ручку, он начнет светиться постоянным светом.

3. Если отпустить ручку более чем на 10 секунд, нагревание утюга автоматически остановится.
4. Когда Вы снова возьметесь за ручку, утюг снова начнет нагреваться.

Начальное нагревание: нет необходимости браться за ручку, пока утюг не нагреется до заданной температуры. После достижения нужной температуры световой индикатор (13) гаснет.



10. После глажения

↑ См. сложенные страницы

1. Переключите парорегулятор (3) с на «max» и назад несколько раз (самоочистка).
2. Слейте воду из емкости для воды. Поверните утюг носиком вниз и слегка потрясите.
3. При хранении утюг необходимо ставить на заднюю часть, а не на основание.
4. Не скручивайте кабель питания (14) слишком туго!



Советы по экономии электроэнергии

Больше всего энергии расходуется на выработку пара. Чтобы сократить потребление энергии, придерживайтесь следующих рекомендаций:

1. Начинайте глажение с белья, которое требует минимального температурного режима глажения. Рекомендуемую температуру глажения можно посмотреть на ярлыке изделия.
2. Регулируйте подачу пара в соответствии с выбранным температурным режимом глажения, следуя инструкциям данного руководства.
3. Пользуйтесь паром только тогда, когда это необходимо. По возможности используйте вместо пара функцию распыления воды. Страйтесь гладить слегка влажные изделия, установив режим подачи пара на меньшую отметку. При этом пар будет образовываться в самой ткани, а не в утюге. Если Вы сушите белье в сушильной машине, используйте программу, предназначенную для последующего глажения белья.
4. Если белье достаточно влажное, отключите парорегулятор (3) совсем.
5. Во время пауз в процессе глажения ставьте утюг вертикально. Если поставить утюг со

включенным парорегулятором горизонтально, пар расходуется не по назначению.



Очистка и уход

↑ См. сложенные страницы

⚠ Внимание! Существует опасность ожогов!

Перед проведением любых работ по очистке или техническому обслуживанию всегда извлекайте штепсельную вилку прибора из розетки.

1. Если утюг слегка загрязнился, извлеките штепсельную вилку из розетки и дайте подошве утюга (7) остыть. Протрите корпус и подошву утюга влажной хлопчатобумажной тканью.
2. Если ткань синтетическая, она может расплываться под воздействием высокой температуры подошвы утюга, в таком случае отключите подачу пара и сразу же счистите налипший материал с помощью сухой хлопчатобумажной ткани, сложенной в несколько слоев.
3. Для сохранения гладкости подошвы утюга следует избегать ее резкого контакта с металлическими предметами. Ни в коем случае не используйте для очистки подошвы утюга жесткие губки для мытья посуды и химические вещества.



Многофункциональная система удаления накипи

↑ См. сложенные страницы

A | self-clean

Каждый раз, когда Вы используете парорегулятор (3), система автоматической очистки «self-clean» (самоочистка) очищает устройство от отложений накипи.

B | Calc'nClean

Функция «Calc'nClean» помогает удалить мелкие частицы накипи из камеры парообразования. Если вода в вашем регионе очень жесткая, то эту функцию следует использовать приблизительно раз в две недели.

- 1 Извлеките штепсельную вилку утюга из розетки, установите парорегулятор (3) в положение и наполните емкость для воды (11) водой.
- 2 Установите терморегулятор (12) на отметку «max» и подключите утюг к электросети.

- 3 По истечении необходимого периода нагревания световой индикатор погаснет. После этого отключите утюг от электросети (**это очень важно!**).
- 4 Установите парорегулятор на отметку «max».
- 5 Поднимите утюг над раковиной. Нажмите кнопку «clean» (10) и потрясите утюг до тех пор, пока не испарится около одной трети объема воды из емкости. Из подошвы польется кипяток и начнет выходить пар, удаляя имеющиеся частички накипи и отложений.
- 6 Отпустите кнопку «clean» и осторожно потрясите утюг в течение нескольких секунд.
- 7 Повторите действия, описанные в пунктах 5 и 6, трижды, пока емкость для воды не опорожнится.
- 8 Затем включите утюг в сеть и снова нагрейте его до полного испарения оставшейся воды.
- 9 Отключите утюг от электросети и дайте подошве (7) остыть. Протрите подошву влажной хлопчатобумажной тканью (не используйте другие материалы).

C | Функция «Calc'nClean» с жидкостью для удаления накипи *

Для качественного удаления накипи рекомендуется использовать жидкость для удаления накипи, специально разработанную компанией Bosch.

Данную процедуру необходимо выполнять каждые 3 месяца.

1. Заполните емкость для воды (11) водопроводной водой, смешанной с необходимым количеством (25 мл) жидкости для удаления накипи (17 *).
2. Затем выполните действия, описанные в разделе «Calc'nClean» (пункты 2-9). Жидкость для удаления накипи можно приобрести в отделе постпродажного обслуживания или в специализированных магазинах.

Наименование принадлежности: TDZ1101

D | anti-calc

Картридж «anti-calc» предназначен для снижения образования накипи при гладжении с паром, что помогает продлить срок службы утюга. Тем не менее картридж «anti-calc» не может устранить всю накипь, естественно образующуюся со временем.



Защитная насадка для деликатных тканей «TextileProtect» *

↑ См. склоненные страницы

Защитная насадка (16 *) для деликатных тканей используется для безопасного глашения деликатных тканей на максимальной температуре с использованием пара.

Защитную насадку можно приобрести в отделе послепродажного обслуживания или в специализированных магазинах.

Наименование принадлежности: TDZ1550



«StoreProtect» *

Защитная насадка «StoreProtect» (18 *) позволяет безопасно хранить утюг, даже если подошва утюга (7) еще не остывла. Этую принадлежность можно приобрести в отделе послепродажного обслуживания или в специализированных магазинах.

Наименование принадлежности: TDZ1750



Устранение неполадок

Проблема	Возможная причина	Способ устранения
Утюг не нагревается.	1. Терморегулятор (12) установлен на минимальную отметку. 2. Активирована система «SensorSecure». Утюг переключился в режим ожидания.	1. Установите терморегулятор на более высокую отметку. 2. Возьмитесь за ручку утюга для его включения.
Мигает индикаторная лампа «SensorSecure» (15).	1. Активирована система «SensorSecure». Утюг переключился в режим ожидания.	1. Возьмитесь за ручку утюга для его включения.
Одежда прилипает.	1. Слишком высокая температура.	1. Установите терморегулятор (12) на меньшую отметку и подождите, пока утюг охладится.
Вместе с паром из подошвы утюга (7) просачивается вода.	1. Терморегулятор (12) установлен на слишком низкую отметку. 2. Парорегулятор (3) выставлен на слишком высокую отметку при низком температурном режиме. 3. Вы несколько раз нажали на кнопку парового удара (2), не подождав 5 секунд между нажатиями.	1. Поверните терморегулятор на большую отметку (между «**» и «так») и подождите, пока погаснет световой индикатор (13). 2. Установите парорегулятор (3) на меньшую отметку. 3. Ждите 5 секунд между нажатиями на кнопку парового удара.
Пар не выходит.	1. Парорегулятор (3) установлен в положение . 2. Слишком низкая температура. Активирована противокапельная система.	1. Установите парорегулятор на большую отметку. 2. Установите более высокую температуру, если она подходит для ткани.
При первом включении из утюга выходит дым.	1. Это может быть вызвано смазкой некоторых внутренних деталей.	1. Это нормальное явление, через несколько минут оно прекратится.
Из отверстий в подошве утюга (7) выходит накипь.	1. Из камеры парообразования выходит накипь.	1. Выполните цикл очистки (см. раздел «Calc'nClean»).

Если ни одно из приведенных выше действий не устраниет проблему, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

* В зависимости от модели



Vă mulțumim pentru achiziționarea fierului de călcat cu abur DA50 SensorSecure de la Bosch.

Citii cu atenție instrucțiunile de utilizare a aparatului și păstrați-le pentru referință ulterioară.

Puteti descărca acest manual de pe pagina locală a companiei Bosch.

Deschideți clapetele rabatabile



Instrucțiuni generale de siguranță

- Fierul de călcat nu trebuie lăsat nesupravegheat în timp ce este conectat la priza rețelei de alimentare.
- Scoateți ștecherul din priză înainte să umpleți cu apă aparatul sau înainte să surgeți apa rămasă după utilizare.
- Aparatul trebuie utilizat și așezat pe o suprafață stabilă.
- Când aparatul este amplasat pe suport, asigurați-vă că suprafața pe care este așezat este stabilă.
- Fierul de călcat nu trebuie să fie utilizat dacă a fost scăpat, dacă există semne vizibile de deteriorare sau dacă din acesta se scurge apă.
- Aparatul trebuie verificat la un centru de asistență tehnică autorizat înainte de a putea fi utilizat din nou.
- Pentru evitarea situațiilor periculoase, orice intervenție sau reparație pe care aparatul este posibil să o necesite, de ex. înlocuirea unui cablu de alimentare deteriorat, trebuie efectuată exclusiv de personalul calificat din cadrul unui centru de asistență tehnică autorizat.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârste de peste 8 ani și de către persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheatai sau instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele pe care le implică. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără a fi supravegheatai.
- Nu lăsați copiii mai mici de 8 ani în apropierea fierului de călcat și a cablului de alimentare când este în funcțiune sau se răcește.
- ATENȚIE. Suprafață fierbinte. Suprafața poate deveni fierbinte în timpul utilizării.

Note importante

- Acest aparat a fost proiectat exclusiv pentru utilizare casnică și nu trebuie utilizat în scopuri industriale.

- Acest aparat trebuie să fie utilizat exclusiv în scopurile pentru care a fost conceput, adică ca fier de călcat. Utilizarea în orice alte scopuri este considerată necorespunzătoare și, în consecință, periculoasă.

- Producătorul nu își va asuma răspunderea pentru niciuna din daunele provocate de utilizarea necorespunzătoare sau incorrectă a aparatului.
- Acest aparat atinge temperaturi ridicate și produce abur în timpul utilizării, putând provoca opăriri sau arsuri în caz de utilizare incorrectă.
 - Nu atingeți talpa! Țineți fierul de călcat de mâner.
 - Pentru a preveni căderea aparatului, nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste masă sau peste masa de călcat.
 - Nu călați hainele purtate în momentul respectiv!
 - Nu pulverizați și nu îndreptați niciodată aburul către oameni sau animale!
- Nu lăsați cablul de alimentare să intre în contact cu obiecte ascuțite sau cu talpa când aceasta este fierbinte.
- Nu așezați niciodată fierul de călcat în poziție orizontală atunci când talpa este fierbinte. Așezați-l în poziție verticală.
- Nu atingeți cu mâinile ude aparatul când acesta este pornit.
- Acest aparat trebuie să fie conectat și utilizat în conformitate cu informațiile specificate pe plăcuța cu caracteristici.
- Acest aparat trebuie să fie conectat la o priză cu împământare. Dacă este absolut necesar să utilizați un cablu prelungitor, asigurați-vă că acesta este adecvat pentru 16A sau mai mult și dispune de o priză cu legătură la împământare.
- Pentru a evita ca în circumstanțe nefavorabile ale rețelei să se producă fenomene precum

căderi temporare de tensiune sau fluctuații de curent, se recomandă ca fierul de călcat să fie conectat la un sistem de alimentare cu energie de impedanță maximă 0.28 Ω. Dacă este necesar, utilizatorul poate întreba compania furnizoare de energie electrică despre impedanță sistemului.

- Nu poziționați aparatul sub robinet pentru a îl umple cu apă.
- Scoateți aparatul din priza rețelei de alimentare după fiecare utilizare sau dacă bănuți existența unui defect.
- Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablu.
- Nu introduceți fierul de călcat în apă sau în orice alt lichid.
- Nu expuneți aparatul la factorii de mediu (ploaie, soare, îngheț,...).

Instructiuni de eliminare

Produsele noastre sunt livrate în ambalaje optimizate. Acest lucru implică de fapt utilizarea de materiale necontaminante, care trebuie eliminate prin serviciul local de eliminare a deșeurilor drept materii brute secundare.

Consiliul dumneavoastră municipal vă poate oferi mai multe informații despre modalitățile de eliminare a aparatelor care nu mai sunt utile.



Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE privind apăratoarele electrice și electronice uzate (deșeuri de echipamente electrice și electronice – DEEE).

Directiva determină cadrul pentru returnarea și reciclarea aparatelor uzate, aplicabil în UE.

Descriere

1. Buton de pulverizare
2. Buton pentru jet de abur
3. Regulator de abur
4. Orificiu de umplere cu apă
5. Capacul orificiului de umplere cu apă
6. Duză de pulverizare
7. Talpă
8. Marcaj de nivel pentru umplere maximă
9. Indicator de temperatură
10. Buton „clean” („Curățare”)

11. Rezervor de apă
12. Buton de reglare a temperaturii
13. Lampă indicatoare
14. Cablu de alimentare
15. Indicator luminos „SensorSecure”
16. Înveliș „TextileProtect” („Protecție materiale”) de protecție a materialelor *
17. Solutie anticalcar *
18. Accesoriu „StoreProtect” („Protecție în magazin”) *

* În funcție de model

Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată

Scoateți orice etichetă sau capac de protecție de pe talpa (7).

În timpul primei funcționări, fierul de călcat poate produce anumiti vaporii și mirosluri care vor înceta după câteva minute.

Utilizarea aparatului



1. Umlerea rezervorului de apă

↑ A se observa clapetele rabatabile

Acest aparat a fost fabricat pentru a fi utilizat cu apă obișnuită de la robinet.

- Adăugarea altor lichide, (cu excepția celor recomandate de Bosch) precum parfum, vor deteriora aparatul.
- Nu utilizați apă rezultată din condens de la uscătoarele de rufe, sistemele de aer condiționat sau aparate similare.

Orice deteriorare cauzată de utilizarea produselor menționate mai sus va anula garanția.

⚠ Aduceți regulatorul de abur (3) la poziția și scoateți fierul de călcat din priza rețelei de alimentare!

1. Deschideți capacul orificiului de umplere cu apă (5).
2. Umpleți rezervorul de apă (11). **Nu umpleți niciodată peste marcajul de nivel pentru umplere maximă (8).**
3. Închideți capacul orificiului de umplere cu apă.

Recomandare: Pentru a prelungi funcționarea optimă a aburului, puteți să combinați apă de la robinet cu apă distilată în proporție de 1:1. Dacă apa de la robinet din regiunea dumneavoastră este foarte dură, combinați-o cu apă distilată în proporție de 1:2.

Puteți să vă informați cu privire la duritatea apei la furnizorul dumneavoastră local de apă.



2. Setarea temperaturii

↑ A se observa clapetele rabatabile

Butonul de reglare a temperaturii (12) regleză temperatura tălpii (7).

Aduceți butonul de reglare a temperaturii în poziția corespunzătoare, aliniindu-l cu indicatorul de temperatură (9) de pe fierul de călcat.

Setare temperatură

•	Sintetic
••	Mătase – Lână
•••	Bumbac
max	In

Lampa indicatoare (13) se aprinde în timp ce aparatul se încalzește și se stinge imediat ce este atinsă temperatura setată. Dacă temperatura fierului de călcat fierbinte scade, puteți continua să călcăți în timp ce fierul de călcat se reîncalzește la temperatura setată.



3. Călcarea cu abur

↑ A se observa clapetele rabatabile

Regulatorul de abur (3) este utilizat pentru reglarea cantității de abur produse la călcare.

Butonul de reglare a temperaturii (12) Poziția recomandată pentru regulatorul de abur (3) *



	1	2	3	max
	•	eco	•	max
	1	2	3	max
	•	eco	•	max

Recomandare: Pentru rezultate mai bune la călcare, călcăți fără abur ultimele cufe pentru a usca articoulul de îmbrăcăminte.



4. Jet de abur

↑ A se observa clapetele rabatabile

Acesta poate fi utilizat pentru netezirea cutelor greu de călcat sau pentru netezirea pliurilor ascuțite sau a pliurilor duble.

1. Aduceti butonul de reglare a temperaturii (12) în poziția „max”.
2. Apăsați butonul pentru jet de abur (2) în mod repetat la intervale de 5 secunde.

* În funcție de model



5. Abur vertical

A se observă clapetele rabatabile

Aceasta poate fi utilizat pentru netezirea pliurilor de pe hainele agățate, draperii etc.

1. Aduceți butonul de reglare a temperaturii (12) în poziția „max”.
2. Puneți articoulul de îmbrăcăminte pe un umeraș.
3. Acționați vertical fierul de călcăt la o distanță de 10 cm. și apăsați butonul pentru jet de abur (2) în mod repetat la intervale de cel puțin 5 secunde.



6. Călcarea fără abur

A se observă clapetele rabatabile

Aceasta permite utilizarea fierului de călcăt pentru călcare uscată.

Aduceți regulatorul de abur (3) la poziția .



7. Protecție împotriva scurgerilor *

A se observă clapetele rabatabile

Dacă temperatura este setată la o valoare prea scăzută, aburul este oprit automat pentru a se evita scurgerile.

În acest caz, este posibil să se audă un clic.



8. Pulverizare

A se observă clapetele rabatabile

Aceasta poate fi utilizată pentru netezirea cutelor greu de călcăt.

Nu utilizați pentru mătase funcția de pulverizare.



9. Funcția „SensorSecure”

A se observă clapetele rabatabile

Funcția „SensorSecure” pornește încălzirea fierului de călcăt numai când mânerul este luat în mână și oprește încălzirea când mânerul este eliberat din mână. Astfel, siguranța și economisirea de energie sunt sporite.

1. Conectați fierul de călcăt la priză.
2. Lumina „SensorSecure” (15) clipește când mânerul nu este luat în mână și luminează continuu când mânerul este luat în mână.

* În funcție de model

3. Când mânerul fierului de călcăt este eliberat din mână pentru mai mult de 10 secunde, încălzirea fierului de călcăt se va opri automat.
4. Când mânerul va fi luat din nou în mână, fierul de călcăt va reîncepe să se încălzească.

Procesul initial de încălzire: nu este necesar să apucați mânerul până când fierul de călcăt nu atinge temperatura setată.

Odată atinsă temperatura setată, lampa indicatoare (13) se stinge.



10. După ce ați terminat de călcăt

A se observă clapetele rabatabile

1. Aduceți regulatorul de abur (3) din poziția la „max” și înapoi de câteva ori (auto-curățare).
2. Golii rezervorul. Tineți fierul de călcăt cu vârful orientat în jos și scuturați-l ușor.
3. Depozitați fierul de călcăt sprinjindu-l pe partea posterioară, nu pe bază.
4. Nu înfășurați cablul de alimentare (14) prea strâns!



Sfaturi pentru economisirea energiei

Producerea aburului implică cel mai mare consum de energie. Pentru a reduce energia utilizată, urmați aceste sfaturi:

1. Începeți prin a călca materialele care necesită cel mai mic nivel al temperaturii de călcare. Verificați nivelul recomandat al temperaturii de călcare precizat pe eticheta de pe articoulul de îmbrăcăminte.
2. Reglați aburul în funcție de nivelul selectat al temperaturii de călcare, urmând instrucțiunile din acest manual.
3. Utilizați abur numai dacă este necesar. Dacă este posibil, folosiți funcția de pulverizare în locul celei de abur.

Încercați să călcați materialele atunci când mai sunt încă umede și reduceți setarea de abur. Aburul va generaționă în principal din materialele călcăt decât de către fierul de călcăt. Dacă uscați materialele dumneavoastră cu ajutorul uscătorului de rufe înainte de a le călca, setați uscătorul de rufe pe programul „Iron dry” („Uscare antișifonare”).

4. Dacă materialele sunt destul de umede, opriți complet regulatorul de abur (3).

5. În timpul pauzelor, așezați fierul de călcat în poziție verticală. Menținerea acestuia în poziție orizontală cu regulatorul de abur pornit generează pierderi de abur.



Curățare și întreținere

↑ A se observa clapetele rabatabile

⚠ Atenție! Pericol de arsuril!

Scoateți întotdeauna aparatul din priza retelei de alimentare înainte de a realiza orice operațiuni de curățare sau întreținere asupra acestuia.

1. Dacă fierul de călcat este ușor murdar, scoateți ștecherul din priză și lăsați talpa (7) să se răcească. Ștergeți carcasa și talpa doar cu o lavetă din bumbac umedă.
2. Dacă laveta este realizată din material sintetic, acesta s-ar putea topi din cauza temperaturii prea ridicate a tălpii; oprîți aburul și îndepărtați imediat reziduurile cu o lavetă din bumbac uscată, groasă și împăturită.
3. Pentru a păstra talpa netedă, vă recomandăm să evitați contactul dur cu obiectele din metal. Nu utilizați niciodată bureți de vase abrazivi sau produse chimice pentru a curăța talpa.



Sistem multiplu anticalcar

↑ A se observa clapetele rabatabile

A | self-clean

De fiecare dată când utilizați regulatorul de abur (3), sistemul „self-clean” („Auto-curățare”) curăță mecanismul de depunerile de calcar.

B | Calc'nClean

Funcția „Calc'nClean” ajută la îndepărarea particulelor de calcar din compartimentul pentru abur. Folosiți această funcție aproximativ o dată la 2 săptămâni, dacă apa din regiunea dvs. este foarte dură.

- 1 Scoateți fierul de călcat din priza retelei de alimentare, aduceți regulatorul de abur (3) la poziția și umpleți rezervorul (11) cu apă.
- 2 Aduceți butonul de reglare a temperaturii (12) la poziția „max” și conectați fierul de călcat la priză.
- 3 După perioada de încălzire necesară, lampa se stingă. Apoi, scoateți fierul de călcat din priză (**foarte important!**).

- 4 Aduceți regulatorul de abur la poziția „max”.
- 5 Tineți fierul de călcat deasupra unei chiuvete. Apăsați butonul „clean” (10) și scuturați fierul de călcat până ce aproxiimativ o treime din apa din rezervor s-a evaporat. Apa clocoțită și aburul vor ieși, purtând calcarul sau depunerile care pot exista aici.
- 6 Eliberați butonul „clean” și scaturați ușor fierul de călcat timp de câteva secunde.
- 7 Repetați pașii 5 și 6 de trei ori până ce rezervorul este gol.
- 8 Apoi conectați fierul de călcat la priză și încălziți-l din nou până când apa rămasă s-a evaporat.
- 9 Scoateți fierul de călcat din priză și lăsați talpa (7) să se răcească. Ștergeți talpa doar cu o lavetă din bumbac umedă.

C | „Calc'nClean” cu lichid anticalcar *

Pentru îndepărarea profundă a calcarului, se recomandă utilizarea lichidului anticalcar produs special de Bosch.

Această procedură ar trebui efectuată o dată la 3 luni.

1. Umpleți rezervorul de apă (11) cu apă de la robinet combinată cu o măsură (25 ml) de soluție anticalcar (17 *).
2. În continuare, urmați procedura descrisă mai sus în secțiunea „Calc'nClean” (pașii de la 2 la 9). Lichidul anticalcar se poate achiziționa de la serviciul nostru post-vânzare sau de la magazinele de specialitate.

Nume accesoriu: TDZ1101

D | anti-calc

Casetă „anti-calc” a fost proiectată pentru a reduce depunerea de calcar produs în timpul călcării cu abur, contribuind la prelungirea duratei de viață utilă a fierului dumneavoastră de călcat. Totuși, caseta „anti-calc” nu poate îndepărta tot calcarul produs în mod obișnuit în timp.



Înveliș „TextileProtect” de protecție a materialelor *

↑ A se observa clapetele rabatabile

Învelișul de protecție a materialelor (16 *) este utilizat pentru călcarea cu abur și la temperaturi maxime a articolelor delicate, fără a le deteriora.

Învelișul de protecție a materialelor se poate achiziționa de la serviciul nostru post-vânzare sau de la magazinile de specialitate.

Nume accesoriu: TDZ1550



„StoreProtect” *

Accesoriu „StoreProtect” (18 *) face posibilă depozitarea imediată și în siguranță a fierului de călcat, chiar și când talpa (7) a acestuia este fierbinte.

Acest accesoriu se poate achiziționa de la serviciul nostru post-vânzare sau de la magazinile de specialitate.

Nume accesoriu: TDZ1750



Depanare

Problema	Cauza posibila	Solutie
Fierul de călcat nu se încălzește.	1. Butonul de reglare a temperaturii (12) se află la setarea minimă. 2. Sistemul „SensorSecure” a fost activat. Fierul de călcat se află în starea de aşteptare.	1. Aduceți butonul de reglare a temperaturii la o poziție mai înaltă. 2. Apucați de mânerul al fierului pentru a reporni.
Indicatorul luminos „SensorSecure” (15) clipește.	1. Sistemul „SensorSecure” a fost activat. Fierul de călcat se află în starea de aşteptare.	1. Apucați de mânerul al fierului pentru a reporni.
Hainele au tendință să se lipească.	1. Temperatura este prea ridicată.	1. Aduceți butonul de reglare a temperaturii (12) la setarea minimă și așteptați până la răcirea fierului de călcat.
Din talpa (7) picură apă și ieșe abur.	1. Setarea la care să afle butonul de reglare a temperaturii (12) este prea scăzută. 2. Regulatorul de abur (3) este setat la un nivel prea înalt față de temperatura scăzută. 3. Ați apăsat în mod repetat butonul pentru jet de abur (2), fără a aștepta timp de 5 secunde între apăsări.	1. Aduceți butonul de reglare a temperaturii la o setare mai înaltă (între „•” și „max”) și așteptați până când lampa indicatoare (13) se stinge. 2. Aduceți regulatorul de abur (3) la o setare mai joasă. 3. Așteptați timp de 5 secunde între fiecare apăsare a butonului pentru jet de abur.
Aburul nu ieșe.	1. Regulatorul de abur (3) este setat la poziția XX . 2. Temperatura este prea scăzută. Sistemul anti-picurare este activat.	1. Aduceți regulatorul de abur la o poziție mai înaltă. 2. Setați o temperatură mai ridicată, dacă este compatibilă cu materialul.
Iese fum atunci când conectați fierul de călcat pentru prima dată.	1. Aceasta se poate datora lubrificării unor piese interne.	1. Acest lucru este normal și va înceta după câteva minute.
Prin orificiile din talpa (7) ies depuneri.	1. Din compartimentul pentru abur ies urme de depuneri de calcar.	1. Efectuați unui ciclu de curățare (consultați secțiunea „Calc'nClean”).

Dacă niciuna dintre recomandările de mai sus nu rezolvă problema, luați legătura cu un centru de asistență tehnică autorizat.

* În funcție de model



١٠٢ التغلب على الأعطال

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
المكواة لا تسخن.	1. مفتاح التحكم في درجة الحرارة (12) مضبوط على أدنى درجة. 2. تم تفعيل نظام "SensorSecure". وتم ضبط المكواة على وضع الاستعداد.	1. أدر المفتاح إلى وضع أعلى نسبيا. 2. أمسك مقبض المكواة لإعادة تشغيلها.
تومض لمبة البيان "SensorSecure" (15).	1. تم تفعيل نظام "SensorSecure". وتم ضبط المكواة على وضع الاستعداد.	1. أمسك مقبض المكواة لإعادة تشغيلها.
الملابس تمبل للاتصال بالمكواة.	1. درجة الحرارة مرتفعة للغاية.	1. أدر مفتاح التحكم في درجة الحرارة (12) إلى درجة أعلى نسبياً وانتظر، إلى أن تبرد المكواة.
الماء يقطار من قاعدة المكواة (7) مع البار.	1. وضع ضبط مفتاح التحكم في درجة الحرارة (12) منخفض للغاية. 2. منظم البخار (3) على درجة مرتفعة للغاية مع درجة حرارة منخفضة. 3. قمت بالضغط على زر إطلاق البخار (2) بشكل متكرر دون الانتظار لمدة 5 ثوانٍ بين كل ضغطة.	1. أدر مفتاح التحكم في درجة الحرارة (12) ضبط أعلى نسبياً (بين "٠" و "max") وانتظر حتى تنطفئ اللمة الاسترشادية (13). 2. اضبط منظم البخار (3) على وضع ضبط أدنى نسبياً. 3. انتظر لمدة 5 ثوانٍ بين كل ضغطة على زر تيار البخار.
البخار لا يخرج من المكواة.	1. منظم البخار (3) مضبوط على الوضع XXX. 2. درجة الحرارة منخفضة للغاية. وتم تفعيل نظام من تفاظر الماء.	1. اضبط منظم البخار على وضع أعلى نسبياً. 2. اضبط درجة حرارة أعلى نسبياً إذا كان ذلك ملائماً لقطعة الملابس.
ينبعث دخان عند توصيل المكواة للمرة الأولى.	1. قد ينتج ذلك عن تزليق بعض الأجزاء الداخلية.	1. يعد ذلك أمراً طبيعياً وسوف يتوقف بعد بضع دقائق.
تخرج تربسات من خلال المفاتح الموجدة في قاعدة المكواة (7).	1. بقايا التربسات الكالسية تخرج من حبيرة البخار.	1. قم بإجراء دورة تنظيف (انظر جزء وظيفة "Calc'nClean").

إذا لم تفلح الحلول المذكورة أعلاه في التغلب على المشكلة، فاتصل بمركز الخدمة الفني المعتمد.

C وظيفة "Calc'nClean" * مع سائل إزالة التربات الكلسية

لإزالة التربات الكلسية بشكل تام، يوصى باستخدام سائل إزالة التربات الكلسية الذي قام شركة بوش بتطويره خصيصاً لهذا الغرض. ينبغي القيام بهذه العملية كل 3 أشهر.

1. املأ خزان الماء (11) بماء الصنبور مع خلطه بمقدار 25 ملليلتر من سائل إزالة التربات الكلسية (17).*

2. ثم اتبع الإجراءات الموضحة فيما سبق وظيفة "Calc'nClean".

يمكن شراء سائل إزالة التربات الكلسية من مركزنا لخدمة ما بعد البيع أو من المتاجر المتخصصة.

اسم الملحق الإضافي : TDZ1101

D خرطوشة anti-calc

تم تصميم خرطوشة "anti-calc" لتقليل تكون التربات الكلسية الناجمة لانشاء الكي بالبخار، مما يساعد في إطالة العمر الافتراضي لمكونك. ولكن مع ذلك لا تستطيع خرطوشة "anti-calc" إزالة جميع التربات الكلسية التي تنتج بشكل طبيعي بمرور الزمن.

* خرطوشة حماية المنسوجات "TextileProtect"

E افتح الجوانب القابلة للفرد

يستخدم خرطوشة حماية المنسوجات (16)* لكي المنسوجات الرقيقة بالبخار على أعلى درجة حرارة لمنع تعرضاً للضرر. يمكن شراء خرطوشة حماية المنسوجات من مركزنا لخدمة ما بعد البيع أو من المتاجر المتخصصة.

اسم الملحق الإضافي : TDZ1550

* StoreProtect

الملحق الإضافي (18) "StoreProtect" (*) تتيح إمكانية التخزين الفوري والأمن للمكواة، حتى وإن كانت قاعدة المكواة ساخنة (7).

يمكن شراء الملحق من مركزنا لخدمة ما بعد البيع أو من المتاجر المتخصصة.

اسم الملحق الإضافي : TDZ1750

* حسب الموديل

بابيفاق إطلاق البخار وكشط البقايا الملتصقة على الفور

باستخدام قطعة قماش قطنية جافة ومطوية طيات سميكية.

3. للحفاظ على نعومة قاعدة المكواة ينبغي تجنب الاحتكاك الشديد بأجسام معدنية. لا تستخدِم أبداً أدوات تنظيف احتكاكية أو مواد كيميائية لتنظيف قاعدة المكواة.

نظام إزالة التربات الكلسية متعدد الوظائف



↑ افتح الجوانب القابلة للفرد

A "self-clean" نظام التنظيف الذاتي

في كل مرة تستخدم فيها مفتاح التحكم في البخار (3)، يقوم نظام وظيفة "self-clean" (التنظيف الذاتي) بتنظيف آلية إزالة التربات الجيرية.

B Calc'nClean وظيفة

ووظيفة "Calc'nClean" تساعد على إزالة الرواسب من حبيرة البخار. تستخدم هذه الوظيفة كل أسبوعين تقريباً إذا كان الماء عسر الغليان في المنطقة التي تسكن فيها.

1 اذْرِعْ قابس المكواة من المقبس الكهربائي، واضبط مفتاح التحكم في البخار (3) على الوضع ثم املأ الخزان (11) بالماء.

2 اضبط مفتاح اختيار درجة الحرارة (12) على الوضع الأقصى ثم قم بتوسيع المكواة بالكهرباء.

3 بعد انتهاء الفترة اللازمة للتسخين، تتطوى المبة. عندئذ، افصل المكواة عن الكهرباء (هام للغاية!).

4 اضبط منظم البخار على الوضع "max".

5 أمسك المكواة فوق حوض. اضغط على زر "10" (clean) وقم بهز المكواة إلى أن تتبخر ثلث كمية الماء الموجودة في الخزان تقريباً. سيخرج ماء مغلي وبخار طارداً معه الجير أو التربات التي قد تكون موجودة في المكواة.

6 انرك زر "clean" وقم بهز المكواة برفق لبضع ثوان.

7 كرر الخطوتين 4 و 5 لثلاث مرات إلى أن يتم تفريغ الخزان.

8 ثم قم بتوسيع المكواة بالكهرباء وقم بتسخينها مرة أخرى إلى أن يتتبخر الماء المتبقى.

9 افصل المكواة عن الكهرباء وانرك قاعدة المكواة (7) تبرد.

امسح قاعدة المكواة باستخدام قطعة قماش رطبة فقط.



10. بعد الكي

↑ افتح الجوانب القابلة للفرد

- قم بضبط منظم البخار (3) من الوضع إلى الوضع "max" وبالعكس لعدة مرات (تنظيف ذاتي).
- قم بفرغ الخزان. أمسك المكواة بحيث تشير النقطة لأسفل وقم بهزها بعض الشيء.
- قم بتخزينها بحيث ترتكز على الجزء الخلفي وليس على القاعدة.
- لا تقم بلف الكابل الكهربائي (14) بشدة!



إرشادات تساعدك على توفير الطاقة

عملية توليد البخار تستهلك الجزء الأكبر من الطاقة، وللمساعدة على خفض الطاقة المستخدمة لأنني حد خلال عملية توليد البخار اتبع الإرشادات التالية:

- ابدأ بكي الملابس التي تتطلب أقل درجة حرارة للكي. راجع درجة حرارة الكي الموصى بها على تيكيت الملابس.
 - اضبط البخار تبعاً لدرجة حرارة الكي المختارة مع اتباع الإرشادات الواردة في هذا الدليل.
 - لا تستخدم البخار إلا عند الضرورة. واستخدم وظيفة الرش كبديل عن ذلك إذا أمكن.
- حاول أن تقوم بكي الملابس وهي لا تزال رطبة وقم بخفض وضع ضبط البخار. وعندئذ سيتولد البخار من الملابس بدلاً من المكواة. وفي حالة قيامك بتحفيض الملابس في مجفف الملابس قبل كيها، فاضبط المجفف على برنامج "التحفيض المناسب للكي".
- إذا كانت الملابس رطبة بدرجة كافية، فأوقف عمل منظم البخار (3) تماماً.
 - اجعل المكواة منتصبة في وضع رأسية خلال فترات توقف عن الكي. فترك المكواة في وضع أفقي بينما منظم البخار مشغل يؤدي إلى توليد البخار دون فائدة.



التنظيف والصيانة

↑ افتح الجوانب القابلة للفرد

تنبيه! خطير الإصابة بحرق!

- قم دائماً بتنزع قابس المكواة من مصدر الإمداد بالكهرباء قبل إجراء أي أعمال تنظيف أو صيانة على المكواة.
- إذا كانت المكواة متسخة ببعض الشيء، فانزع القابس ودع قاعدة المكواة (7) تبرد. امسح جسم قاعدة المكواة باستخدام قطعة قماش قطنية مبللة فقط.
 - إذا كانت الملابس مصنوعة من ألياف صناعية فقد تتصهر بسبب درجة الحرارة المرتفعة للغاية بقاعدة المكواة، فقم

3. قم بتشغيل المكواة في وضعية رأسية على مسافة 10 سم، وكرر الضغط على زر إطلاق البخار (2) على فترات فاصلة بمقدار 5 ثوان على الأقل.



6. الكي بدون بخار

↑ افتح الجوانب القابلة للفرد

تبين هذه الوظيفة استخدام المكواة في الكي الجاف. اضبط منظم البخار (3) على الوضع .



7. نظام الحماية من الفطارات *



↑ افتح الجوانب القابلة للفرد


إذا تم ضبط درجة حرارة منخفضة للغاية، سيتم إيقاف البخار أوتوماتيكياً لتجنب تقطير الماء. عندما يحدث ذلك تصدر إشارة صوتية.



8. وظيفة الرش

↑ افتح الجوانب القابلة للفرد

يمكن استخدام هذه الوظيفة مع التجاعيد الشديدة. لا تستخدم وظيفة الرش مع الحرير.



"SensorSecure" 9.



↑ افتح الجوانب القابلة للفرد

تعمل وظيفة "SensorSecure" على تسخين المكواة بمجرد مسك المقابض، وكذلك إيقاف المكواة عن التسخين عند ترك المقابض. مما يتيح عنه مزيد من الأمان ووفرة في الطاقة.

- قم بتوصيل المكواة بالكهرباء.

- توقف لمبة (15) "SensorSecure" عند ترك المقابض، وستومنش بشكل مستمر عند مسك المقابض.
- عند ترك مقابض المكواة لمدة تزيد عن 10 ثوان، تتوقف المكواة عن التسخين أوتوماتيكياً.
- وعند مسك المقابض مرة أخرى، تبدأ المكواة في التسخين أوتوماتيكياً.

عملية التسخين الأولى: لا يلزم مسك المقابض حتى تصل سخونة المكواة إلى درجة الحرارة المضبوطة. بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المعنية، تتنطفئ اللمسة الاسترشادية.


قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى

قم ب拔掉所有的安全锁或保护装置，直到第一次使用。在第一次使用后，如果发现任何损坏或故障，请停止使用并联系维修服务。

استخدام جهاز

1. ملء خزان الماء

فتح الجانب القابلة للفرد



- فهذه المكواة مصممة لاستخدام ماء الصنبور العادي.
 - إضافة أي سوائل أخرى، (ما لم يوصى بذلك من قبل شركة بوش) كالعطور مثلاً، سيخلق الضرر بالمكواة.
 - لا تستخدم ماء منكفاً من مجففات الملابس أو أنظمة تكييف الهواء أو ما شابه.
- بعد الضمان لاغيا في حالة حدوث أي ضرر ينبع عن استخدام الإضافات المذكورة سابقا.

2. اضبط منظم البخار (3) على الوضع وانزع قابس المكواة من مصدر التيار!

فتح غطاء سحب الماء (5).

املا خزان الماء (11). احرص على لا يتجاوز الماء علامة مستوى الماء الأقصى (8).

أغلق غطاء سحب الماء.

ملحوظة: لإطالة فترة العمل المثلالية لوظيفة البخار، يمكنك خلط ماء الصنبور بماء مقطير بنسبة 1:1. إذا كان ماء الصنبور في منقتلك عسراً للغاية، فاخالط ماء الصنبور بماء مقطير بنسبة 2:1. يمكنك الاستعلام عن درجة غُص الماء لدى المفرق المحلي للإمداد بالماء.

2. ضبط درجة الحرارة

فتح الجانب القابلة للفرد

يقوم مفتاح التحكم في درجة الحرارة (12) بضبط درجة حرارة قاعدة المكواة (7).

اضبط مفتاح التحكم في درجة الحرارة على الوضع المناسب من خلال محاذاته على موشر درجة الحرارة (9) بالمكواة.

3. الكي بالبخار

فتح الجانب القابلة للفرد

يُستخدم منظم البخار (3) لضبط كمية البخار المتتدفقة أثناء الكي.

الوضع الموصى به لمنظم البخار
مفتاح التحكم في درجة الحرارة (12)
(3) *

1 2 3 max

• eco • max

1 2 3 max

• eco • max



ملحوظة: للحصول على نتائج كي أفضل، قم بكى الأشواط الأخيرة بدون بخار لتخفيف الملابس.

4. إطلاق البخار

فتح الجانب القابلة للفرد

يمكن استخدام هذه الوظيفة لإزالة التجاعيد الشديدة أو للضغط على مواضع الكرميشة أو التجاعيد الحادة.

اضبط مفتاح التحكم في درجة الحرارة (12) على أقصى درجة "max".

كرر الضغط على زر إطلاق البخار (2) على فترات فاصلة مقدار كل منها 5 ثوان على الأقل.

5. البخار الرأسي

فتح الجانب القابلة للفرد

يمكن استخدام هذه الوظيفة للتغلب على بخارات المنسوجات المعلقة. كالستائر مثلاً.

1. اضبط مفتاح التحكم في درجة الحرارة (12) على أقصى درجة "max".

2. قم بتعليق قطعة الملابس على علقة ملابس.

ملاحظات هامة

- لتجنب حدوث ظواهر مثل انخفاض الفطلي الموقت والتبدبات الضوئية عندما تكون الوصلات في حالة سينية، يوصى بتوصلب المكواة بـنظام إمداد بالكهرباء بمعاوقة 0.28 أوم كحد أقصى. وعند اللزوم يمكن المستخدم أن يسأل الشركة المسوولة عن مرفق الكهرباء المحلي عن درجة معاوقة النظام عند موضع التوصيل.
- لا يجوز أبداً وضع الجهاز تحت الصنبور لماء الخزان بالماء.
- افصل الجهاز عن مصدر الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامه في كل مرة أو في حالة الشك في وجود عطل.
- لا يجوز نزع القابس الكهربائي من المقبس من خلال شد الكابل.
- لا تغمر المكواة في الماء أو في أي سائل آخر.
- لا تترك الجهاز في أماكن مفتوحة (عرضة للنطر والشمس والصقيع...).

ملحوظة خاصة بالتخلص من مواد التغليف

منتجاتنا تأتي بمواد تغليف محسنة. وهي تتكون على الأساس من خامات غير ملوثة ينبغي تسلیلها لمركز خدمة محلي للتخلص من المخلفات كمواد خام ثانوية. يمكنك الحصول على معلومات حول كيفية التخلص من الأجهزة نفسها عن طريق المجلس المحلي.

هذه الغسالة مميزة طبقاً للمواصفة الأوروبية EU/2012/19 فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة (WEEE). التعليمات تحدد الإطار العام لاسترجاع الأجهزة المستعملة وإعادة تدويرها كما هو معمول به في الاتحاد الأوروبي.



- تم تصميم هذا الجهاز بما يتاسب خصيصاً مع الاستخدام المنزلي ولا يجوز استخدامه للأغراض الصناعية.
- يجب استخدام الجهاز للأغراض التي تم تصميمه من أجلها فقط، أي كمكواة، أي استخدام آخر يعتبر غير صحيح وسيترتب عليه حدوث خطورة.
- لا تعتبر الجهة الصانعة مسؤولة عن أي أضرار قد تنشأ نتيجة لإساءة الاستخدام أو الاستخدام غير السليم.
- هذا الجهاز يصل إلى درجات حرارة مرتفعة وبخرج منه بخار أثناء الاستخدام، وهذا قد يسبب الإصابة بأكتؤاء أو حرق في حالة استخدامه بطريقة غير صحيحة.
- لا تلمس قاعدة المكواة! وأمسك المكواة من مقبضها.
- لا تترك كابل الإمداد بالكهرباء معلقاً فوق المضادة أو طاولة الكي، لتجنب تعرض الجهاز السقوط.
- لا تقم بفك الملابس أثناء ارتدائها!
- لا تقم برش أو توجيه البخار نحو الأشخاص أو الحيوانات!
- لا تجعل كابل الكهرباء يلامس حوف حادة أو قاعدة المكواة وهي ساخنة.
- لا تضع المكواة أبداً في وضعية أفقية عندما تكون قاعدة المكواة ساخنة. ولكن ضعها على الجزء الخلفي.
- لا تلمس الجهاز أثناء تشغيله ويداك مبتلتان.
- يجب توصيل هذا الجهاز بمصدر الكهرباء واستخدامه وفقاً للبيانات المكتورة على لوحة الموصفات الفنية.
- يجب توصيل هذا الجهاز بمقبس موزرض. وإذا كانت هناك ضرورة ملحة لاستخدام كابل تطويل، فينصح التأكد أنه مناسب لتيار شنته 16 أمبير وبه قابس يشتمل على وصلة أرضي.

الشرح

1. زر الرش.
2. زر إطلاق البخار.
3. منظم البخار.
4. سحب الماء.
5. غطاء سحب الماء.
6. فوهة الرش.
7. قاعدة المكواة.
8. علامة مستوى الماء الأقصى.
9. مؤشر درجة الحرارة.
10. الزر "clean" (التنظيف)
11. خزان الماء
12. مفتاح التحكم في درجة الحرارة
13. الملبة الاسترشادية.
14. سلك الكهرباء
15. لمة البيان * "SensorSecure"
16. غطاء حماية المنسوجات * "TextileProtect" (حماية المنسوجات)
17. سائل إزالة الترسيبات الجيرية *
18. الملحق الإضافي * "StoreProtect" (واقيية التخزين)

* حسب الموديل

نشكرك على شرائك لمكواة البخار SensorSecure DA50 من .Bosch

افتح الجوانب القابلة للفرد



احرص على قراءة دليل استعمال الجهاز بكل عنابة واحفظه في مكان آمن للرجوع إليه فيما بعد.

يمكنك تحميل هذا الدليل من موقع الإنترنت المحلية لشركة .Bosch

إرشادات الأمان العامة

- لا يجوز ترك المكواة دون مراقبة وهي موصولة بالكهرباء.
- اخلع القابس من المقبس قبل ملء الجهاز بالماء أو قبل تفريغ الماء المتبقى بعد الاستخدام.
- يجب استخدام الجهاز ووضعه على سطح مستقر.
- في حالة وضعه على الحامل الخاص به، تأكد من ثبات السطح الموضوع عليه الحامل.
- في حالة سقوط المكواة، فإنه لا يجوز استخدامها إذا رأيت عليها علامات تدل على تعرضها للضرر أو في حالة تسرب الماء منها.
- وفي هذه الحالات يجب فحصها لدى مركز خدمة فني معتمد قبل استخدامها مرة أخرى.
- حرصاً على تجنب المواقف الخطرة يجب دائماً إجراء أية أعمال أو إصلاحات قد يحتاجها الجهاز، مثل تغيير كابل الكهرباء في حالة تلفه، على أيدي الفنيين المتخصصين لدى مركز خدمة فني معتمد.
- هذا الجهاز يمكن أن يستخدمه الأطفال من سن 8 سنوات فما فوق والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليس لديهم قدر كافٍ من الخبرة والمعرفة إذا تم الإشراف عليهم أو توجيههم إلى كيفية استخدام الجهاز بالطريقة الآمنة واستوعبا المخاطر المرتبطة باستخدام الجهاز. لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز. ولا يجوز أن يقوم الأطفال بأعمال التنظيف أو إجراءات الصيانة على الجهاز بدون مراقبة.
- احفظ المكواة وسلك الكهرباء الخاص بها بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات أثناء اتصالها بالكهرباء أو عند تركها تبرد.
- تبيه. سطح ساخن. يمكن أن يسخن السطح أثناء الاستخدام.

Bosch компаниясының DA50 бу үтігін сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз.

Аспапты пайдалану нұсқаулықтарын мүқият оқып шығыныз және алдағы уақытта қолдану үшін сақтап қойыңыз.

Бұл нұсқаулықты Bosch компаниясының жергілікті басты беттерінен жүктеп алуға болады.

Жайылатын жақтарын ашу



Жалпы қауіпсіздік нұсқаулықтары

- лектр құатының желісіне қосылып түрған үтікті қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапқа су толтырудың алдында немесе оны пайдаланудан кейін қалған суды төгуден бұрын ашалы айырын ұшықтан шығарыңыз.
- Аспапты тұрақты бетте пайдаланып, орналастыру қажет.
- Аспапты тұрағына орналастыру кезінде тұрақ орналасқан беттің берік екендігіне көз жеткізіңіз.
- Үтік құлаған жағдайда, зақымданудың анық іздері болса немесе одан су аққан жағдайда оны пайдаланбаңыз.
- Аспапты қайта пайдаланудан бұрын оны өкілетті Техникалық қызмет көрсету орталығы тексеруі тиіс.
- Қауіпті жағдайларды болдырмау үшін, құрылғыға қажет болуы мүмкін кез келген жөндеу жұмыстарын, мысалы, ақаулы магистраль сымын ауыстыруды тек Өкілетті техникалық қызмет көрсету орталығының білікті маманы ғана жүргізуі керек.
- Қауіпсіз пайдалану туралы алдын ала нұсқама алу және құрылғыны пайдаланумен байланысты қауіпті ұғынған жағдайда немесе жауапты тұлғалардың қарауымен 8 жастан асқан балаларға және дене, сезіну немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі тұлғаларға немесе сәйкесінше тәжірибесі мен білімі жоқ тұлғаларға аталған құрылғыны пайдалануға болады. Балалардың құрылғымен ойнауына жол берменіз. Ересектердің қарауынсыз балаларға құрылғыны тазалау мен күтім жасауға жол берменіз.
- Аспап қосулы түрғанда немесе пайдаланылғаннан кейін сууга қойылған кезінде, үтік пен оның сымын 8 жастан кіші балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- АБАЙ БОЛЫҢЫЗ. Ыстық бет.
Колдану барысында бет қызыу мүмкін.

Маңызды ескертпелер

- Бұл құрылғы тек түрмистық қолданыс үшін арналған және өнеркәсіпті мақсаттарда пайдаланылмау қажет.
- Бұл құрылғы тек тағайындалуы бойынша, яғни үтік ретінде фана қолданылуы тиіс. Кең келген басқа жолмен пайдалану дұрыс емес, демек, қаупіті болып саналады. Өндіруші құрылғыны дұрыс немесе тиісті түрде пайдаланбаудан пайда болған кез келген запал үшін жауаркершілік артпайды.
- Пайдалану барысында бұл құрылғы жоғары температурага дейін қызыды және бу шығарады, бұл дұрыс пайдаланбаған жағдайда күндерді тұдымыру мүмкін.
 - Үтіктің табанын ұстамаңыз! Үтікті тұтқасынан ұсташыз.
 - Құрылғының құлауын болдырмау үшін қуат сымын үстелден немесе үтіктеу тақтайынан салбыраған күйінде қалдырмаңыз.
 - Үстінізге кийіліп тұрған кімді үтіктеменіз!
 - Адамдарға немесе жануарларға қарай ешқашан суды бүркімеңіз және буды бағыттамаңыз!
- Қуат сымының өткір заттармен немесе қызып тұрған үтіктің табанымен жанасуын болдырмаңыз.
- Үтіктің табаны ыстық болған кезде, үтікті ешқашан көлденең күйде қалдырмаңыз. Үтікті тігінен, табанымен орналастыру қажет.
- Жұмыс істеу кезінде құрылғыны су қолмен ұстамаңыз.
- Бұл құрылғыны техникалық сипаттамалары жазылған тақтайшадағы ақпаратқа сәйкес қосу және қолдану қажет.
- Бұл құрылғыны жерге түйікталған үшшиққа қосу қажет. Ұзартқышты міндетті түрде пайдалану қажет болған жағдайда, ол 16А сәйкес және жерге түйікталу қосылымы бар үшшиқпен жабдықталғанына көз жеткізіңіз.

Сипаттама

1. Бұрку түймесі
2. Бу соққысының түймесі
3. Бу реттегіші
4. Су құю саңылауы
5. Су құю саңылауының қақпағы
6. Бұрку саңылауы
7. Үтіктің табаны
8. Толудың жоғары деңгейінің белгісі

- Бұның алдын алу үшін өтпелі кернеудің төмендеуі немесе жарықтандырудың ауытқуы құбылыстары сеқілді негізгі жағымсыз жағдайларда үткіті кедергісі 0.28 Ω барынша жоғары электр желісіне қосуға кеңес беріледі. Қажет жағдайда пайдаланушы электрмен қамту компаниясынан қосылу нүктесіндеі кедергі туралы ақпаратты ала алады.
- Нәкты ауа-райы жағдайларында атап аспап жұмысында аздаған кідірістер болуы мүмкін.
- Құрылғыны әрбір қолданыстан кейін немесе қауаулық болуы мүмкін жағдайда қуат желісінен ажыратыныз.
- Құрылғының құлауын сымын үшшиқтан жүлкеп шығаруға болмайды.
- Үтікті суға немесе басқа сүйиқтықта батырмаңыз.
- Үтікті ашық қалған жерде қалдырмаңыз (жаңбыр, күн, аязды күн,...).

Кәдеге жарату туралы кеңес

Біздің тауарларымыздың қантамасы дұрыс ойластырылған. Бұл негізінен екінші шикізат ретінде қалдықтарды кәдеге жарату бойынша жергілікті қызмет көрсету орталығына жиберілуі тиіс ластамайтын материалдарды қолданудан тұрады. Ескірғен құрылғыларды кәдеге жарату туралы ақпаратты жергілікті қала екімшілігінен алушыңызға болады.



Бұл құрылғыда қолданылатын электрлік және электрондық құрылғыларға қатысты 2012/19/EU Еуропалық директивасына сәйкес белгіленген (электрлік және электрондық жабдық қалдықтары - ЭЭЖК).

Бұл нұсқаулық EU барлық аумағы үшін қолданылатын пайдаланылған құрылғыларды қайтару және қайта өндөу бойынша жалпы шарттарды анықтайды.

9. Температура көрсеткіші
10. “clean” (тазалау) түймесі
11. Су бағы
12. Температураны реттеу
13. Бақылау шамы
14. Қуат сымы
15. “SensorSecure” жарық индикаторы
16. “TextileProtect”* (Матаны қорғау) мата қорғауыш функциясы
17. Қақты жоғары арналған сүйиқтық*
18. “StoreProtect” (Үтікті қорғау) қосымша жабдығы*

* Үлгісіне байланысты



Үтікті алғашқы рет пайдаланудың алдында

Үтіктің табанынан (7) кез келген жапсырманы немесе қорғаныс жабынын алып тастаңыз.

Үтікті алғашқы рет қолдану барысында темір белгілі болғанда жағдайда шығару мүмкін, бірақ олар бірнеше минуттан кейін жойылып кетеді.

Құрылғыны пайдалану



1. Су багын толтырыңыз

↑ Жайылатын жақтарын көрү

Аталған құрылғы шүмек астындағы кәдімгі суды пайдалануға арналған.

- Иссу сияқты басқа сұйықтықтарды қосу (Bosch компаниясы ұсынбаса) құрылғыны зақымдайды.
- Кептіргіштер, ауа салқыннатқыш жүйелері немесе осылпарға үқсас құрылғылардағы конденсат суды пайдаланбаңыз.

Жоғарыда аталған құралдарды қолданудан туындаған кез келген зақымдану кеплідеме қүшінің жойылуына әкеледі.

⚠ Бу реттегішін (3) қүйіне орнатыңыз және үтікті желілерден ажыратыңыз!

- Су құю саңылауының қақпағын ашыңыз (5).
- Су багын (11) толтырыңыз. **Суды ешқашан ең жоғарғы толтыру деңгейінің белгісінен асыра құйманыз** (8).
- Су құю саңылауының қақпағын жабыңыз.

Keңес: Оңтايлы су функциясының қызмет мерзімін ұзартып үшін, құбыр суын тазартылған сүмен 1:1. арақатынасында арапастыруға болады. Сіздің аймағыңыздың құбыр суы кермек су болса, оны тазартылған сүмен 1:2. арақатынасында арапастырыңыз. Судың кермектілігі туралы жергілікті су жеткізуішінен белгілізге болады.

2. Температуралы орнату

↑ Жайылатын жақтарын көрү

Температура реттегішін (12) үтік табанының (7) температурасын реттейді.

Температура реттегішін үтіктегі температура көрсеткішімен (9) сәйкестендіріп тиісті күйге орнатыңыз.

Temperatura	Adecuado para:
•	Синтетика
••	Жібек - жұн мата
•••	Мақта
max	Зығыр

Бақылау шамы (13) құрылғы қызын кезінде болғанда жанады және орнатылған температурага дейін қызғаннан кейін өшеді. Үстік үтіктің температурасы төмендег кетсе, үтік қайтадан орнатылған температурага дейін қызы үстінде болған кезде үтіктеуді жағластыруға болады.



3. Бумен үтіктеу

↑ Жайылатын жақтарын көрү

Бу реттегіші (3) үтіктеу барысында бөлінген будың мөлшерін реттейу үшін қолданылады.

Температуралы реттейу (12)	Бу реттегішінің (3) ұсынылған күй*
	1 3 max
	• eco • max
	1 2 3 max

Keңес: Жақсы үтіктеу нәтижелеріне қол жеткізу мақсатында киімдерді кептіру үшін, үтіктеудің соңында бусыз үтіктеңіз.



4. Бу соққысының түймесі

↑ Жайылатын жақтарын көрү

Бұл қызмет үтіктелуі қыын қатпарларды кептіру үшін, тік сыйықтарды жатқызып, бұрмелеңдерді жазу үшін қолданылады.

- Температура реттегішін (12) "max" күйге орнатыңыз.
- Бу соққысының түймесін (2) кем дегенде 5 секунд араплықпен қайталап басыңыз.



Тазалау және техникалық қызмет көрсету

↑ Жайылатын жақтарын көру

⚠ Назар аударыңыз! Күйіп қалу қаупі бар!

Кез келген тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізуден бұрын құрылғының ашалы айырын ұшықтан шығарыңыз.

1. Үтік аздал кірлеп қалған болса, ашалы айырын ұшықтан шығарыңыз және табанының (7) сууына мүмкіндік берініз. Үтіктің корпусы мен табанын дымқыл шуберекпен сұртіңіз.
2. Мата синтетикалық болса, ол үтік табанының жоғары температурасының әсерінен еріп кетуі мүмкін. Мұндай жағдайда буды өшіріп, кез келген қалдықты деру қалың бүктелген, құргақ мақта матамен сұртіңіз.
3. Үтік табанын тегіс, жылтыр қүйде сақтау үшін, қатты металдан заттармен жанасуын болдырманыз. Үтіктің табанын тазалау үшін ешқашан да ыдыс жууға арналған қатты ықсыштар мен химиялық заттарды пайдаланбаңыз.



Қақты тазалаудың көп функциялды жүйесі

↑ Жайылатын жақтарын көру

A self-clean

Бу реттеігішін (3) пайдаланған кезде, “өздігінен тазалау” жүйесі қақтардың өткінін тазалайды.

B Calc'nClean

“Calc'nClean” функциясы бу түзілүү камерасындағы ұсақ қақ өткітерін жоюға көмектеседі. Сіздің аймақтағы су өтө кермек болған жағдайда, бұл қызметті 2 алтада бір рет қолданған жөн.

- 1 Үтік жепілөр ұшығынан ажыратыңыз, бу реттеігішін (3) күйіне орнатыңыз және су багын (11) сүмен толтырыңыз.
- 2 Температура реттеігішін (12) “max” күйге орнатыңыз және үтіктің ашалы айырын розеткаға қосыңыз.
- 3 Қажетті қыздыру уақытынан кейін шам өшеді. Содан кейін, үтіктің ашалы айырын розеткадан ажыратыңыз (өтө маңызды!).

- 4 Бу реттеігішін “max” күйге орнатыңыз.
- 5 Үтікті бақалыштың үстінде ұстап тұрыңыз. “clean” (тазалау) түймесін (10) басыңыз және қойманың су сыйымдылығының шамамен уштен бір белгілі буға айналмағанша үтікті сілкіңіз. Қақ пен түзілістердің қалдығын кетіріп, үтіктің табанынан қайнак су ағып, бу шыға бастайды.
- 6 “clean” (тазалау) түймесін босатыңыз және үтікті бірнеше секунд ақырын сілкіңіз.
- 7 Бак босамағанша 4 және 5 қадамдарды қайталаңыз.
- 8 Сосын үтікті желіге қосып, қалған су толтырымен буға айналмағанша қайта қыздырыңыз.
- 9 Үтікті розеткадан ажыратып, табанын (7) сүйтыңыз. Үтіктің табанын тек дымқыл мақта матамен сұртіңіз.

C Қақты кетіруге арналған сұйықтығы бар “Calc'nClean” функциясы

Қақты сапалы түрде кетіру үшін Bosch компаниясымен арнайы дайындалған қақты кетіру сұйықтығын пайдалану ұсынылады.

Бұл процедураны әрбір 3 ай сайын орындау қажет.

1. Су багын (11) қақты кетіруге арналған сұйықтықтың (17*) мөлшерімен (25 мл) араластырылған құбыр сүймен толтырыңыз.
2. Содан кейін, жоғарыдағы “Calc'nClean” (2 - 7 қадамдар) белімінде сипатталған процедураны орындаңыз.

Қақты жоюға арналған сұйықтықты біздің кепілді қызмет көрсету орталығынан немесе мамандандырылған дүкендерден сатып алуға болады:

Қосымша құралдың атавы: TDZ1101

D anti-calc

“anti-calc” картриджі үтігініздің пайдалы қызмет көрсету мерзімін арттыра отырып, бүмен үтіктеу барысында пайда болатын қақтың жиналудың азайту үшін арналған. Алайда “anti-calc” картриджі уақыт өтө түзілетін барлық қақты толық кетіре алмайды.



"TextileProtect" мата қорғауыш функциясы *

↑ Жайылатын жақтарын көрү

Мақта қорғауыш (16*) функциясы нөзік, жұға матадан дайындалған күйдерді жоғары температурада бұлдіріп алмаусыз бүмен үткітеу үшін пайдалынлады.

Мата қорғауышты біздің кепілді қызмет көрсету орталығымыздан немесе мамандандырылған дүкендерден сатып алуға болады.

Қосымша құралдың атавы: TDZ1550



"StoreProtect" *

"StoreProtect" қосымша жабдығы (18*) табаны (7) тіпті ыстық күйде болған кезде де үтікті дерек және қауіпсіз сақтауға мүмкіндік береді.

Бұл қосымша құралды біздің кепілді қызмет көрсету орталығымыздан немесе мамандандырылған дүкендерден сатып алуға болады.

Қосымша құралдың атавы: TDZ1750









Ақаулықтарды жою


Мәселе	Мүмкін себебі	Шешім
Үтік қызбайды.	<ol style="list-style-type: none"> Температура реттегіші (12) ең аз шамага орнатылған. "SensorSecure" (қауіпсіз) жүйесі белсендірілген. Үтік күту режиміне орнатылған. 	<ol style="list-style-type: none"> Температура реттегішті жоғарырақ күйге орнатыныз. Үтікті қайта қосу үшін оның тұтқасынан ұстаңыз.
"SensorSecure" жарық индикаторы (15) жыптылтықтайды.	<ol style="list-style-type: none"> "SensorSecure" (қауіпсіз) жүйесі белсендірілген. Үтік күту режиміне орнатылған. 	<ol style="list-style-type: none"> Үтікті қайта қосу үшін оның тұтқасынан ұстаңыз.
Күйдердегі үтіктің табанына жабысып қала береді.	<ol style="list-style-type: none"> Температура өте тәмен. 	<ol style="list-style-type: none"> Температура реттегішін (12) тәмен бұрыныз және үтік суығанша күтіңіз.
Су бүмен бірге үтіктің табанынан (7) тамшылайды.	<ol style="list-style-type: none"> Температураны реттеу (12) параметрі тым тәмен. Бу реттегіші (3) тәмен температурата сәйкес тым жоғары орнатылған. Бу соққысының түймесін (2) әр басу аралығында 5 секунд күтпей қайталап баса бергенсіз. 	<ol style="list-style-type: none"> Температура реттегішін жоғарырақ параметрге орнатыныз ("•" және "тах" аралығында) және бақылау шамы (13) өшкенше күтіңіз. Бу реттегішін (3) тәмемлігі параметрге орнатыныз. Бу соққысының түймесін әр басу аралығында 5 секунд күтіңіз.
Бу шықпай жатыр.	<ol style="list-style-type: none"> Бу реттегіші (3) XX күйіне орнатылған. Температура өте тәмен. Тамшыға қарсы жүйе белсендірілген. 	<ol style="list-style-type: none"> Бу реттегішін жоғарырақ күйге орнатыңыз. Матаға сәйкес келген жағдайда, одан да жоғары температурата орнатыңыз.
Бұрку функциясы жұмыс істемейді.	<ol style="list-style-type: none"> Бакта (11) су жоқ. Құрлығы бітеліп қалған. 	<ol style="list-style-type: none"> Су багын толтырыныз. Техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Бастапқы рет қосқан кезде үтіктен түтін шығады.	<ol style="list-style-type: none"> Бұл кейібір ішкі бөлшектердің майлауынан болуы мүмкін. 	<ol style="list-style-type: none"> Бұл қалыпты жағдай және бірнеше минуттан кейін тоқтайды.
Судың тұнбалары үтіктің табанындағы (7) тесіктер арқылы шығады.	<ol style="list-style-type: none"> Қақтың іздері бу камерасы арқылы шығып жатыр. 	<ol style="list-style-type: none"> Тазалау процесін орындаңыз ("Calc'nClean" бөлімін қараныз).

Жоғарыда берілген шешімдердің ешқайсысы көмектеспеген жағдайда, өкілетті техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.




Sensor Secure

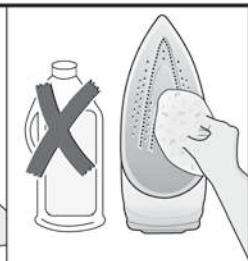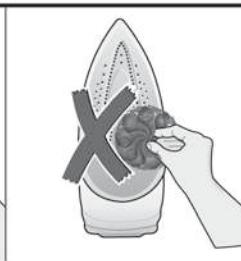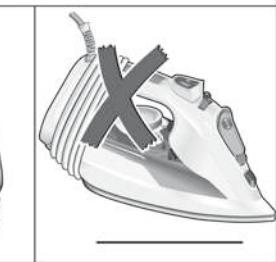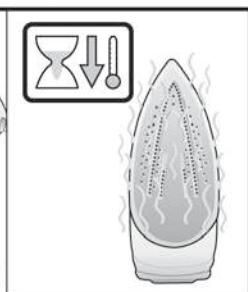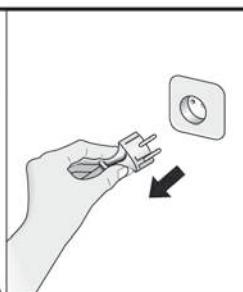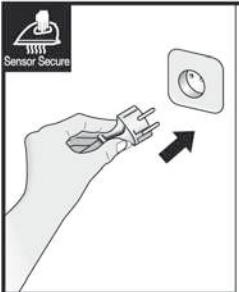

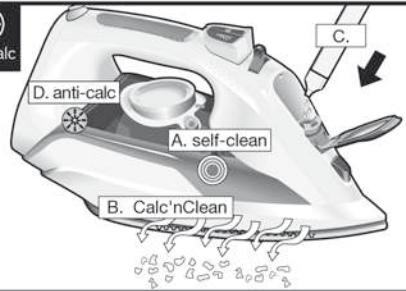

B 1

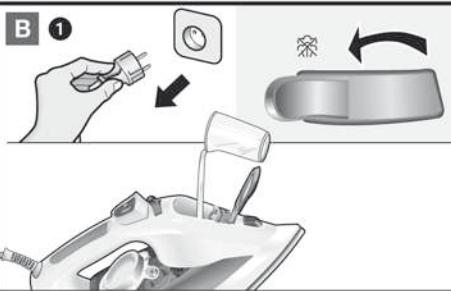

B 2




B 3




B 4




B 5

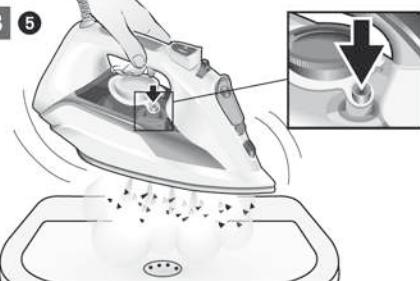


B 6

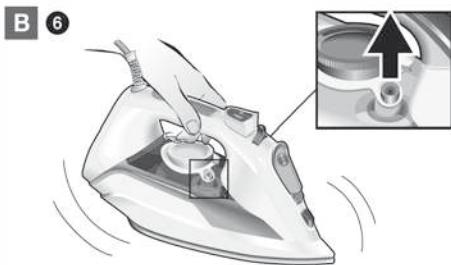



B 7

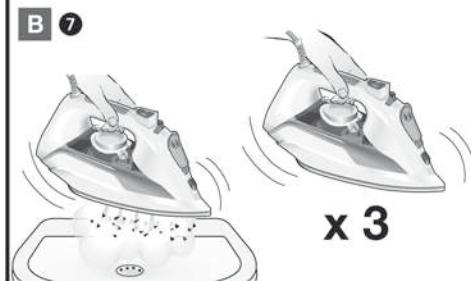

B 8

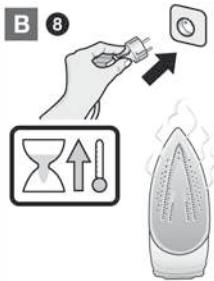

B 9

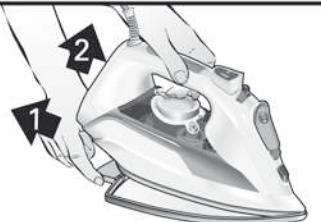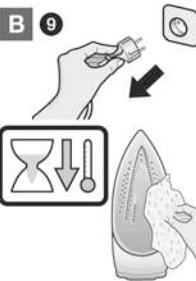

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com